

GP321A

GB

GP Portable PowerBank

Instruction Manual



Specifications

Input	5V DC 750mA
Output	5V DC 1000mA
Dimension	90(L) x 32(W) x 25(H) mm
Weight (Power Pack Charger Only)	78g (approx.)
Operating Temperature	0°C ~ 45°C
Battery Rating	Li-ion battery 3.7V 2600mAh
Charging Time	4.5 hours (approx.)

The above charging time and discharging time may vary under different operating conditions.

LED Indication

Charging and discharging the Portable PowerBank:

During charging, the LED displayed on the front side of Portable PowerBank will light up.

Testing battery status:

Battery Strength	LED Indicator	Remarks
Good	Four LED on : 80 - 100%	No need for recharging
Good to average	Three LED on : 60 - 80%	-
Weak	Two LED on : 40 - 60%	-
Very weak	One LED on : 20 - 40%	-
Almost no power	LED blinking : <20%	Need to be recharged
No power	No LED	Need to be recharged

0212011179 (GP321A)

Portable PowerBank Features

- Compatible with most USB enabled electronic devices
- Built-in micro USB for recharge
- Compact and lightweight

Read the instruction manual thoroughly before.
Keep the manual for future reference.

Operating Instructions:

Recharging Portable PowerBank

1. Plug the micro USB terminal of the provided USB charging cable into the input port of the Portable PowerBank. Connect another end of the USB charging cable to USB port of an operating computer (Fig 1).
2. Press the LED button to start the charging.
3. Blue LED will be on with power connection. The LED will indicate the battery status. The number of LED lights up indicates the battery level.
4. All LED will be on once charging is completed.
5. Disconnect the USB cable after charging is completed.

Charging other electronic devices

1. Plug the USB cable into the USB output port of the fully charged Portable PowerBank, then connect another end of the USB cable to your electronic device. You may use the original USB charging cable supplied with your electronic devices for charging (Fig. 2)
2. The electronic device will be instantly charged, and it can be used while charging is in progress.
3. You may refer to your electronic device to check the charging status.
4. When charging is completed, unplug the USB charging cable from the electronic device and the Portable PowerBank. The Portable PowerBank will automatically turn off.
5. To test the battery status, press the button on the front side. The LED indicator will show the strength of the battery.

Attention

1. It is normal for the casing to become warm during charging and they will gradually cool down to room temperature after fully charged.
2. Please recharge the Portable PowerBank before use if it has not been used for more than 90 days.
3. Do not use the Portable PowerBank in place with high humidity, high temperature or extreme conditions.

Caution

1. Do not charge GP Portable PowerBank while it is powering your electronic device.
2. Do not wet, incinerate or disassemble the Portable PowerBank and its accessories.
3. Do not crush or puncture the internal battery.
4. Do not throw or shake the Portable PowerBank.
5. This appliance is not intended for use by young children or infirm persons unless they have been adequately supervised by a responsible person to ensure that they can use the appliance safely. Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities. Contact your local government for information regarding the collection systems available. If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being.

GP321A

CZ

GP Portable PowerBank

Uživatelská příručka Nouzová nabíječka GP321A



Specifikace

Vstup	5V DC 750mA
Výstup	5V DC 1000mA
Rozměry	90(d) x 32(š) x 25(v) mm
Váha (jen nabíječka)	78g
Provozní teplota	0°C ~ 45°C
Battee	Lithium ion battery 3.7V 2600mAh
Doba nabíjení	cca 4,5 hodin

Led indikace

nabíjení avybíjení nouzové nabíječky

Indikace stavu baterie

Nabití baterie	LED indikace	Poznámka
dobré	čtyři LED on : 80 - 100%	nenabíjet
Průměrné	Tri LED on : 60 - 80%	-
Slabé	dvě LED on : 40 - 60%	-
Velmi slabé	jedna LED on : 20 - 40%	-
Téměř bez energie	LED bliká : <20%	nabít
Žádná energie	No LED	nabít

Funkce vysokokapacitní nouzové nabíječky

- kompatibilní s většinou USB elektronickým zařízením
- pohodlné dobíjení přes USB adaptér nebo přes USB přípojku vašeho počítače.
- kompaktní rozměr a nízká hmotnost

Před použitím čtěte pečlivě uživatelskou příručku.
Ušchovejte příručku pro pozdější použití

Návod k obsluze:

Nabíjecí nouzová nabíječka

1. Připojte mikro USB koncovku přiloženého kabelu do nouzové nabíječky. Připojte další koncovku kabelu k počítači (obr. 1).
2. Stiskněte tlačítko pro spuštění nabíjení.
3. Při připojení, začne svítit modrá LED dioda. LED dioda bude indikovat stav baterie. Počet rozsvícených LED diod indikovat přesný stav nabití baterie.
4. Všechny rozsvícené LED diody indikují plně nabitou baterii.
5. Po kompletním nabití baterie odpojte USB kabel.

Nabíjení dalších elektronických zařízení

1. Připojte USB koncovku kabelu do nabitě nouzové nabíječky GP321A Portable PowerBank, po té připojte k dalšímu elektronickému zařízení. Použijte originál dobíjecí kabel dle obr. 2.
2. Elektronické zařízení bude okamžitě nabíjené a během tohoto nabíjení může být používáno.
3. Během používání elektronického zařízení, můžete sledovat stav nabíjení
4. Když je nabíjení ukončeno, odpojte kabel z elektronického zařízení a poté z nouzové nabíječky. Nouzová nabíječka se automaticky vypne.
5. K ověření stavu baterie, zmáčkněte tlačítko na přední straně přístroje. LED indikátor vám ukáže zbývající sílu baterie.

Pozor

1. Je normální, že se během nabíjení nouzová nabíječka zahřeje. Po ukončení nabíjení teplota klesne na pokojovou teplotu.
2. Dobíjte nouzovou nabíječku před použitím, jestli nebyla použita více než 90dní.
3. Nepoužívejte nouzovou nabíječku ve vlhkém prostředí, v prostřední s velmi vysokou teplotou nebo za extrémních podmínek.

Varování

1. Nenabíjejte nouzovou nabíječku, když je nabíjí jiné elektronické zařízení.
2. Nouzovou nabíječku nenamáčejte, nepalte, nerozebírejte ani její příslušenství
3. Nouzovou nabíječku neupravujte, neotvírejte, neházejte, nerozbíjejte, nepropichujte nebo neřežte ani její vnitřní baterii.
4. Držte od otevřeného ohně nebo slunečního záření v prevenci před přehřátím.
5. Držte od vysokonapětového zařízení.
6. Neházejte nebo netřepte s nouzovou nabíječkou.
7. Tento spotřebič není určen pro děti nebo nemohoucí lidi i přes to, že by byly pod dozorem dospělého člověka.

Zařízení vyhovuje směrnici FCC část 15. Provoz zařízení podléhá 2 podmínkám: (1) zařízení nezpůsobuje škodlivou interferenci a (2) zařízení musí akceptovat přijímané interference včetně interference, která může způsobit nežádoucí činnost zařízení.

Nevhazujte elektrické spotřebiče do neříděného komunálního odpadu, použijte sběrná místa tříděného odpadu. Pro aktuální informace o sběrných místech kontaktujte místní úřady. Pokud jsou elektrické spotřebiče uloženy na skládkách odpadků, mohou nebezpečné látky prosakovat do podzemní vody a dostat se do potravinového řetězce a poškodovat vaše zdraví a pohodu.

GP321A

SK

GP Portable PowerBank

Uživatelská příručka Núdzová nabíjačka GP321A



Specifikace

Vstup	5V DC 750mA
Výstup	5V DC 1000mA
Rozměry	90(d) x 32(š) x 25(v) mm
Váha (jen nabíječka)	78g
Provozní teplota	0°C ~ 45°C
Baterie Doba nabíjení	Lithium ion battery 3.7V 2600mAh cca 4.5 hodin

Led Indikace

nabíjení a vybití nouzové nabíječky.

Indikace stavu baterie

Nabití baterie	LED Indikace	Remarks
Dobré	čtyři LED on : 80 - 100%	nenabíjet
průměrné	tři LED on : 60 - 80%	-
Slabé	dvě LED on : 40 - 60%	-
Velmi slabé	jedna LED on : 20 - 40%	-
Téměř bez energie	LED blíká : <20%	nabit
Žádná energie	No LED	nabit

Funkcia vysokokapacitnej núdzovej nabíjačky

- kompatibilné s väčšinou USB elektronických zariadení
- pohodlné dobíjanie cez USB adaptér alebo cez USB prípojku vášho počítača.
- kompaktný rozmer a nízka hmotnosť

Pred použitím čítajte pozorne užívateľskú príručku. Uchovajte príručku pre neskoršie použitie

Návod k obsluhu:

Nabíjacia núdzová nabíjačka

- Pripojte mikro USB koncovku príloženého kábla do núdzovej nabíjačky. Pripojte ďalšiu koncovku kábla k počítaču (obr. 1).
- Stlačte tlačidlo a spustí sa nabíjanie.
- Pri pripojení, začne svietiť modrá LED dióda. LED dióda bude indikovať stav batérie. Počet rozsvietených LED diód indikovať presný stav nabitia batérie.
- Všetky rozsvietené LED diódy indikujú plne nabitú batériu.
- Po kompletnom nabití batérie odpojte USB kábel.

Nabíjanie ďalších elektronických zariadení

- Pripojte USB koncovku kábla do nabitý núdzovej nabíjačky GP321A Portable PowerBank, potom pripojte k ďalšiemu elektronickému zariadeniu. Používajte originál dobíjaci kábel podľa obr. 2.
- Elektronické zariadenie bude okamžite nabíjané a behom tohto nabíjania môže byť používané.
- Behom používania elektronického zariadenia, môžete sledovať stav nabíjania
- Keď je nabíjanie ukončené, odpojte kábel z elektronického zariadenia a potom z núdzovej nabíjačky. Núdzová nabíjačka sa automaticky vypne.
- K overeniu stavu batérie, stlačte tlačítko na prednej strane prístroje. LED indikátor vám ukáže ostávajúcu silu batérie.

Pozor

- Je normálne, že sa behom nabíjania núdzová nabíjačka zahreje. Po ukončení nabíjania teplota klesne na izbovú teplotu.
- Dobite núdzovou nabíjačku pred použitím, ak nebola použitá viac než 90 dní.
- Nepoužívajte núdzovú nabíjačku vo vlhkom prostredí, v prostredí s veľmi vysokou teplotou alebo za extrémnych podmienok.

Varovanie

- Nenabíjajte núdzovú nabíjačku, keď je nabíjané iné elektronické zariadenie.
- Núdzovú nabíjačku nenamáčajte, nepáľte, nerozoberajte ani jej príslušenstvo
- Núdzovú nabíjačku neupravujte, neotvárajte, nehádzte, nerozberajte, neprepichujte alebo neriezte ani jej vnútornú batériu.
- Držte od otvoreného ohňa alebo snečného žiarenia v prevenciu pred prehriatím.
- Držte od vysokonapäťového zariadenia.
- Nehádzte alebo netrepte s núdzovou nabíjačkou.
- Tento spotrebič nie je určený pre deti alebo nevládnych ľudí aj keď, by boli pod dozorom dospelého človeka.

Zariadenie vyhovuje smernici FCC časť 15. Prevádzka zariadenia podlieha 2 podmienkam: (1) zariadenie nespôsobuje škodlivú interferenciu a (2) zariadenie musí akceptovať prijímané interferencie vrátane interferencie, ktorá môže spôsobiť nežiaducu činnosť zariadenia.


Nevhadzujte elektrické spotrebiče do netriedeného komunálneho odpadu, použite zberné miesta triedeného odpadu. Pre aktuálne informácie o zberných miestach kontaktujte miestne úrady. Pokiaľ sú elektrické spotrebiče uložené na skládkach odpadkov, môžu nebezpečné látky presakovať do podzemnej vody a dostať sa do potravinového reťazca a poškodzovať vaše zdravie a pôdu.

GP321A

H

GP Portable PowerBank

Felhasználói útmutató GP321A vésztöltő

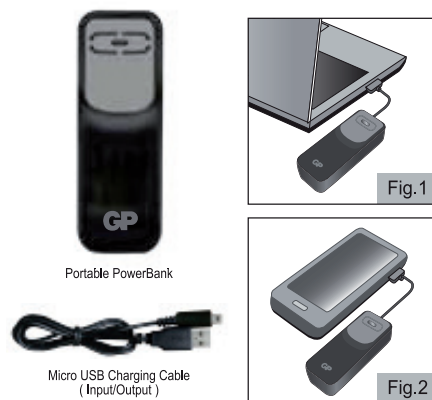

Specifikáció

Bemenet	5V DC 750mA
Kimenet	5V DC 1000mA
Méret	90 (h) x 32 (sz) x 25 (m) mm
Súly (csak a töltő)	78g
Üzemi hőmérséklet	0°C ~ 45°C
Akkumulátor	Lithium ion akkumulátor 3.7V 2600mAh
Feltöltési idő	kb. 4,5 óra

LED kijelzés

a vésztöltő feltöltése és lemerülése

Az akkumulátor állapotának kijelzése

Akkumulátor feltöltöttsége	LED kijelzés	Megjegyzés
Jó	négy LED ég : 80-100%	ne töltsé
Átlagos	három LED ég : 60-80%	-
Gyenge	két LED ég : 40-60%	-
Nagyon gyenge	egy LED ég : 20-40%	-
Majdnem üres	a LED villog : < 20%	feltöltendő
Üres	nincs LED	feltöltendő

A nagy kapacitású vésztöltő funkciói

- kompatibilis a legtöbb USB-s elektronikus készülékkel
- kényelmes töltés USB adapteren vagy számítógépe USB csatlakozóján keresztül.
- kompakt méretek és alacsony tömeg

Használat előtt figyelmesen olvassa el a felhasználói útmutatót. Őrizze meg az útmutatót későbbi használatra.

Kezelési útmutató:

Vésztöltő

- Csatlakoztassa a kábel USB csatlakozóját a vésztöltőhöz. Csatlakoztassa a kábel másik végét a számítógéphez (1. ábra).
- Nyomja meg a gombot a töltés elindításához.
- A csatlakoztatáskor meggyullad a kék LED dióda. A LED dióda mutatja az akkumulátor állapotát. A világító LED diódák száma pedig az akkumulátor feltöltöttségének pontos állapotát mutatja.
- Ha minden LED dióda ég, az akkumulátor teljesen fel van töltve.
- Az akkumulátor teljes feltöltése után húzza ki az USB kábelt.

Egyéb elektronikus készülékek töltése

- Csatlakoztassa a kábel USB csatlakozóját a feltöltött GP321A Portable PowerBank vésztöltőhöz, ezután csatlakoztassa a másik elektronikus készülékhez. Használja az eredeti töltőkábelt a 2. ábra szerint.
- Az elektronikus készülék azonnal feltöltődik, és e töltés folyamán használható.
- Az elektronikus készülék használata közben követheti a töltés állapotát
- Amikor a töltés befejeződik, húzza ki a kábelt az elektronikus készülékből és utána a vésztöltőből. A vésztöltő automatikusan kikapcsol.
- Az akkumulátor állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a gombot a készülék elülső oldalán. A LED kijelző megmutatja, mennyire van még feltöltve az akkumulátor.

Figyelem

- Normális, ha a töltés során a vésztöltő felmelegszik. A töltés befejezése után a hőmérséklete visszasüllyed szobahőmérsékletre.
- Ha a vésztöltőt előzőleg több mint 90 napja nem használta, használat előtt töltsé fel.
- Ne használja a vésztöltőt nedves környezetben, nagyon magas hőmérséklet esetén, vagy szélsőséges körülmények között.

Figyelmeztetés

- Ne használja a vésztöltőt, ha más elektronikus berendezés tölti.
- A vésztöltőt és tartozékait ne veddse, ne égesse meg, ne szedje szét
- A vésztöltőt és akkumulátorát ne módosítsa, ne nyissa ki, ne dobálja, ne szedje szét, ne szúrja ki és ne vágja el.
- Tartsa távol nyílt lángtól és a napsugaraktól, nehogy túlhevüljön.
- Tartsa távol minden magasfeszültségű készüléktől.
- Ne dobálja, és ne rázza a vésztöltőt.
- Ez a készülék felhőtt felügyelete mellett sem alkalmas gyerekek és magatehetetlen emberek számára.

A készülék megfelel a FCC irányelv 15. részében foglaltaknak. A készülék működtetésére 2 feltétel vonatkozik: (1) a készülék nem okoz káros interferenciát, és (2) a készüléknek el kell fogadnia a beérkező interferenciákat, beleértve azokat is, amelyek a készülék tevékenységét nem kívánt módon befolyásolják.

Az elektromos készülékeket ne dobja a vegyes háztartási hulladék közé, használja a szelektív hulladékgyűjtő helyeket. A gyűjtőhelyekre vonatkozó aktuális információért forduljon a helyi hivatalokhoz. Ha az elektromos készülékek a hulladéktárolókba kerülnek, veszélyes anyagok szivároghatnak a talajvízbe, melyek így bejuthatnak a táplálékláncba és veszélyeztethetik az Ön egészségét és környezetét.