



User manual
Bedienungsanleitung
Manuel d'utilisation
Manuale utente
Manual del usuario
Návod k obsluze
Upute za korištenje

Fig. 1

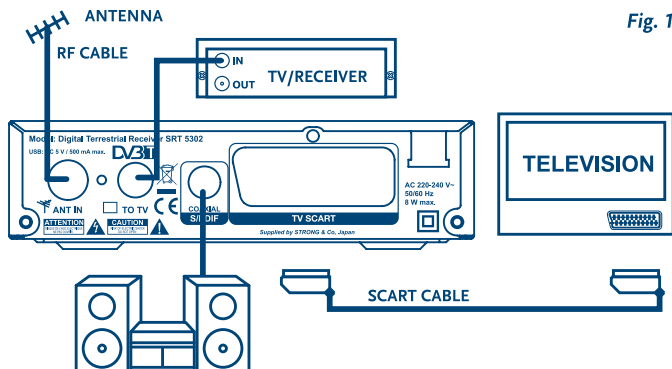


Fig. 2

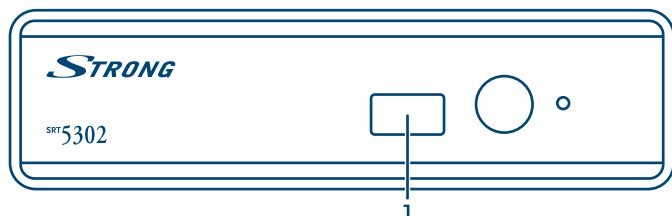


Fig. 3


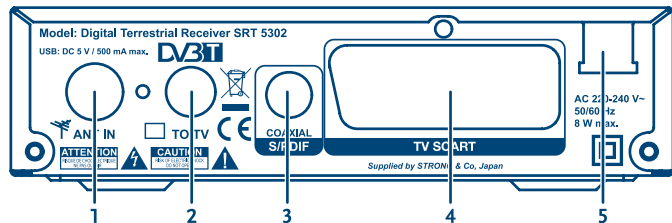


Fig. 4

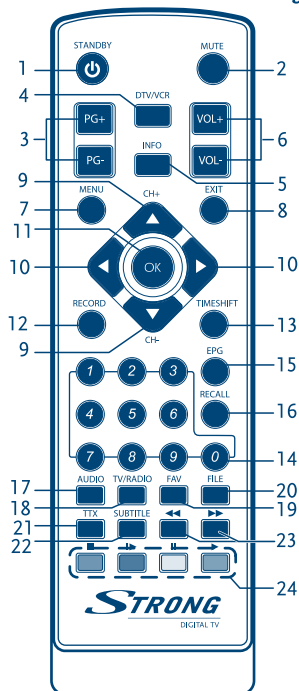

OBSAH

1.0 POKYNY	2
1.1 Bezpečnostní pokyny	2
1.2 Skladování	3
1.3 Příprava k použití	3
1.4 Příslušenství:	3
1.5 Použití externích zařízení USB	4
2.0 PŘIPOJENÍ	4
2.1 Připojení antény pro pozemní vysílání	4
2.2 Připojení k digitálnímu audio zesilovači	4
3.0 VÁŠ PŘIJÍMAČ	4
3.1 Přední panel	4
3.2 Zadní panel	4
3.3 Dálkové ovládání	5
3.4 Výchozí nastavení: 0000	5
4.0 PRVNÍ INSTALACE	5
5.0 HLAVNÍ MENU	5
5.1 Kanál	6
5.2 Instalace	8
5.3 Nastavení	8
5.4 Nástroje	10
5.5 Media+	12
6.0 POUŽITÍ	12
6.1 Přepínání kanálů	12
6.2 Vývolání elektronického programového průvodce (EPG)	13
6.3 Vývolání oblíbených kanálů	13
7.0 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	13
8.0 TECHNICKÉ ÚDAJE	14

STRONG prohlašuje, že tato položka splňuje základní požadavky a dalšími příslušnými předpisy směrnice CE 2004/108/EC a 73/23/EC, RoHS 2002/95/EC

Vyhrazujeme si právo změn. V důsledku neustálého výzkumu a vývoje se technické specifikace, konstrukce a vzhled produktu mohou měnit. Všechny názvy produktů jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky příslušných vlastníků.

© STRONG 2013. Všechna práva vyhrazena.

1.0 POKYNY

1.1 Bezpečnostní pokyny

Symbol blesku se šipkou vrovnostranném trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost nebezpečného neizolovaného napětí uvnitř přístroje – velikost napětí může představovat riziko zásahu elektrickým proudem.

Symbol vykřičníku vrovnostranném trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost důležitých pokynů k provozu a servisu přístroje v literatuře dodávané s produktem.

Čtěte všechny pokyny – před použitím produktu si přečtěte všechny pokyny k použití. Více informací například o lithiumiontovém akumulátoru najdete v návodech k příslušným produktům.

Tyto pokyny uschovejte – veškeré bezpečnostní a povozní pokyny uschovejte k budoucímu nahlédnutí. **Respektujte upozornění** – pečlivě čtěte a respektujte všechny výstražné štítky na produktu a uvedené v návodu.

Dodržujte pokyny – řiďte se pokyny dodávanými s produktem.

Čištění – produkt před čištěním vždy odpojte od zásuvky elektrorozvodné sítě. Čistěte pouze vlhkým hadříkem. Nikdy nepoužívejte jakýkoli kapalný čistič nebo čistič ve spreji, ani organická rozpouštědla.

Příslušenství – v zájmu vlastního bezpečí a předejití poškození produktu používejte jen příslušenství doporučené společností STRONG.

Voda a vlhkost – tento produkt nepoužívejte poblíž vody (u vany, výlevky, prací kádě, ve vlhkém sklepe, u bazénu ani na dešti).

Umístění – aby nedošlo k poškození produktu a poranění osob, neumísťujte produkt na nestabilní stojan, stativ nebo držák. Dodržujte pokyny k bezpečnému upevnění produktu a používejte jen montážní zařízení doporučená výrobcem.

Napájecí zdroj – tento produkt připojujte jen k zdroji napájení uvedenému na štítku produktu. Pokud si nejste jisti, jaký typ elektrorozvodné sítě máte doma, obraťte se na dodavatele elektřiny.

Informace o napájení produktu z akumulátoru najdete na příslušných stranách návodu.

Uzemnění, polarizace – pokud je tento produkt napájen předepsaným síťovým adaptérem, může mít adaptér polarizovanou koncovku (jeden vývod je širší než druhý). Tento bezpečnostní prvek umožňuje zasunutí koncovky do napájecí zásuvky jen jedním směrem. Pokud se vám nedaří zasunout koncovku do napájecí zásuvky, vytáhněte ji, obraťte a zkuste to znovu. Pokud to nepomůže, nechte vyměnit zásuvku.

Ochrana napájecího kabelu – napájecí kabel vedte tak, aby se po něm nešlapalo. Nepokládejte na napájecí kabel těžké předměty, neovíjejte jej kolem nohy stolu nebo židle. V okolí připojovacích míst, u zásuvky i v místě připojení kabelu k přístroji, musí být udržován pořádek, stejně jako v okolí napájecího adaptéru nebo prodlužovacích kabelů.

OBECNÁ UPOZORNĚNÍ – BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Blesk – pokud si při použití předepsaného napájecího adaptéru všimnete bouřky v okolí, okamžitě jej odpojte od zásuvky. Aby nedošlo k poškození přepětím ve elektrorozvodné síti, odpojte napájecí adaptér od zásuvky a od přijímače vždy, když přijímač nepoužíváte.

Přetížení – nepřetěžujte zásuvky na zdi, prodlužovací kabely, rozbočovací zásuvky a další možná připojení příliš velkým počtem napájecích koncovek.

Cizí předměty, kapaliny – aby nedošlo k poranění osob v důsledku požáru nebo zásahu elektrickým proudem při dotyku svítidlovými částmi pod napětím, nezasouvejte do produktu kovové předměty. Produkt nepoužívejte na místech, kde hrozí rozlití kapalin.

Horko – produkt nepoužívejte ani neskládajte v blízkosti tepelných zdrojů, například kamna, sporák nebo zařízení vyzařující teplo, například stereo zesilovače.

Servis – veškerý servis svěřte kvalifikovaným technikům. Pokus o sejmutí krytu nebo rozebrání produktu může vést k nebezpečí doteku s částmi pod vysokým napětím.

Poškození vyžadující servis – pokud si při použití předepsaného napájecího adaptéru všimnete níže popsaných stavů, odpojte jej od zásuvky elektrorozvodné sítě a kontaktujte kvalifikovaného servisního technika:

1. Vniknutí kapaliny do produktu nebo pád předmětu do produktu.
2. Vystavení produktu vodě.
3. Produkt nefunguje normálně, i když je používán podle návodu. Provádějte jen nastavení popsaná v návodu k použití; provedení jiných nastavení může produkt poškodit a vyžádat si rozsáhlou opravu provedenou kvalifikovaným technikem.
4. Produkt upadl nebo byl jinak poškozen.
5. Produkt vykazuje zjevnou změnu výkonu.

Výměna součástí – pokud jsou potřeba náhradní součásti, zajistěte, aby autorizovaný servis použil součásti svlastnostmi shodnými s originály, doporučenými výrobcem. Neautorizovaná záměna součástí může vést k požáru, zásahu elektrickým proudem, nebo vyvolat jiná rizika.

Kontrola bezpečnosti – po dokončení servisu nebo opravy požádejte servisního technika o provedení testů bezpečnosti, s cílem určit, zda je produkt v dobrém funkčním stavu.

Přístroj chraňte před kapající a stříkající vodou a nestavte na něj předměty naplněné kapalinami, jako jsou vázy.

Pokud napájecí konečka nebo odpojovač všech fází slouží k odpojení zařízení od elektrorozvodné sítě, musí být vždy snadno dostupné.

1.2 Skladování

Přijímač s příslušenstvím jsou dodávány v obalu, který je chrání před elektrickými výboji a vlhkostí. Při vybalování zkontrolujte, zda jste obdrželi všechny součásti, a obal uschovejte mimo dosah dětí.

Při přepravě přijímače na jiné místo nebo vrácení vrámci záruky jej vždy zabalte do původního obalu i s příslušenstvím. Nedodržení tohoto pokynu může znamenat zánik záruky.

1.3 Příprava k použití

Doporučujeme, abyste o pomoc při instalaci požádali odborného instalačního technika. Pokud se rozhodnete produkt instalovat sami, přesně dodržte tyto pokyny:

Nahlédněte též do návodu k TV a anténě.

Zkontrolujte, zda kabel SCART a venkovní součásti antény jsou v dobrém stavu a zda jsou propojení SCART dobře stíněna.

Tento návod uvádí kompletní pokyny k instalaci a používání přijímače.

Následující symboly mají níže uvedený význam.

UPOZORNĚNÍ

Označuje důležité upozornění.

TIPY

Označuje další důležité nebo užitečné informace.

MENU

Odpovídá tlačítku na dálkovém ovládání nebo na přijímači (Tučné písmo)

Move to (Přejít na)

Odpovídá položce menu. (Ležaté písmo)

1.4 Příslušenství:

- 1 návod k obsluze
- 1 dálkové ovládání
- 2x baterie (mikrotužkové, AAA)

**POZNÁMKA:**

Baterie nenabíjejte, nerozebírejte, nezkratujte a nekombinujte s jinými typy baterií.

Při použití akumulátorů místo baterií doporučujeme typ nízkým samovybitením (např. NiMH), aby dálkové ovládání dlouho fungovalo.

1.5 Použití externích zařízení USB

- Doporučuje se používat paměťové zařízení USB 1.1 nebo 2.0. Pokud vaše zařízení není kompatibilní se specifikacemi USB 1.1 nebo 2.0, přehrávání a další multimediální funkce přijímače nebudou správně fungovat.
- Pokud budete používat externí USB HDD (pevný disk), vezměte v úvahu, že to může být případ, kdy výkonové specifikace překračují podporovaný výkon vašeho přijímače (5 V/500 mA). Pokud je to tento případ, připojte váš USB HDD k odpovídajícímu síťovému adaptéru.
- STRONG nemůže zaručit kompatibilitu se všemi typy paměťových zařízení USB.
- Doporučujeme neukládat důležité informace na paměťové zařízení USB používané s přijímačem. Před použitím s přijímačem si vždy zálohujte data na paměťové zařízení USB. STRONG nepřijímá zodpovědnost za jakoukoliv ztrátu informací nebo okolnosti způsobené ztrátou informací.

2.0 PŘIPOJENÍ

2.1 Připojení antény pro pozemní vysílání

Obr. 1

Signál lze přijímat po připojení konektoru antény ke konektoru ANT IN na zadní straně přijímače.

2.2 Připojení k digitálnímu audio zesilovači

Obr. 1

Digitální audio zesilovač připojte ke konektoru S/PDIF na zadní straně přijímače.

3.0 VÁŠ PŘIJÍMAČ

3.1 Přední panel

Obr. 2

- | | |
|--------|------------------------|
| 1. USB | Připojení USB zařízení |
|--------|------------------------|

3.2 Zadní panel

Obr. 3

- | | |
|-------------------|---|
| 1. ANT IN | Připojení antény za účelem příjmu vysílání. |
| 2. TO TV | Připojení televizoru nebo dalšího přijímače. |
| 3. S/PDIF Coaxial | Připojení digitálního audio zesilovače. |
| 4. Konektor SCART | Připojení přijímače k televizoru kabelem SCART. |
| 5. Napájecí kabel | Přijímač vyžaduje napájecí napětí 220-240 Vstř (automatické přepínání), 50/60 Hz +/-5%. Před připojením přijímače |

do zásuvky elektrorozvodné sítě zkontrolujte, zda je vní správné napětí.

3.3 Dálkové ovládání

Obr. 4

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. | Zapnutí/vypnutí přijímače |
| 2. | Vypnutí zvuku |
| 3. PG+/PG- | O stránku výš/níž |
| 4. DTV/VCR | Nefunguje. |
| 5. INFO | Zobrazení informací o aktuálním kanálu |
| 6. VOL+/VOL- | Vyšší/nížší hlasitost |
| 7. MENU | Otevření hlavního menu/v menu o krok zpět |
| 8. EXIT | Opuštění menu nebo dílčího menu |
| 9. ▲▼ | Pokud nejste vmenu: Předchozí/následující kanál.
Pokud jste vmenu: Kurzor nahoru/dolů. |
| 10. ◀▶ | Pokud nejste vmenu: Vyšší/nížší hlasitost.
Pokud jste vmenu: Změna nastavení vmenu. |
| 11. OK | Pokud jste vmenu: Aktivace vybrané položky menu.
Pokud nejste vmenu: Zobrazení aktuálního seznamu kanálů |
| 12. RECORD | Č. funkce |
| 13. TIMESHIFT | Č. funkce |
| 14. 0-9 | Výběr kanálu nebo zadání hodnoty |
| 15. EPG | Zobrazení EPG (Elektronický programový průvodce) režimu TV |
| 16. RECALL | Návrat k předchozímu kanálu |
| 17. AUDIO | Přepnutí zvuku na levý kanál, pravý kanál nebo stereo |
| 18. TV/RADIO | Přepnutí režimů TV/RADIO |
| 19. FAV | Výběr Oblíbené skupiny |
| 20. FILE | Č. funkce |
| 21. TTX | Zobrazení teletextu pokud se uplatní |
| 22. SUBTITLE | Zobrazení seznamu jazyků titulků |
| 23. ◀▶ | Rychle prehrávání/pretacení video souboru |
| 24. BAREVNÁ TLAČÍTKA | |

Funkcí teletextu a dalsim funkcim

3.4 Výchozí nastavení: 0000

4.0 PRVNÍ INSTALACE

Při prvním použití přijímače se objeví menu "Easy Install" (Snadná instalace). Použijte **▼▲** vyberte Region (Zemi), OSD Language (Jazyk menu), Antenna Power (Napájení antény) a Scan Mode (Prohledávání) **◀▶** vyberte volby. Poté tlačítka **▼▲** přesuňte kurzor na volbu Search (Ladění) a stiskem tlačítka **OK** spustíte automatické ladění kanálů.

5.0 HLAVNÍ MENU

V režimu zobrazení stiskem tlačítka **MENU** vyvoláte hlavní menu. Obsahuje následující dílčí menu: Channel (Kanál), Installation (Instalace), Setup (Nastavení), Tools (Nástroje) a Media+ (Média+).

5.1 Kanál

1. Tlačítky ▼▲ vyberte volbu *Channel* (Kanál) a potvrďte stiskem **OK**.
2. Tlačítka ▼▲ zvýrazněte požadovanou volbu a potvrďte stiskem **OK**.
3. Stiskem **EXIT** opusťte menu.



POZNÁMKA: Seznam kanálů můžete v režimu TV také vyvolat stiskem tlačítka **OK**.

5.1.1 Seznam TV kanálů

1. V dílčím menu *Channel* (Kanál) vyberte stiskem tlačítek ▼▲ volbu *TV Channel List* (*Seznam TV kanálů*) a potvrďte stiskem tlačítka **OK**.
2. Tlačítka ◀▶ přepněte skupinu kanálů (pokud jste již vytvořili skupiny Oblíbených).
3. Tlačítka ▼▲ vyberte kanál, který chcete sledovat. Stiskem **OK** jej můžete přepnout na celou obrazovku.

5.1.1.1 Úpravy

V tomto menu můžete nastavovat Oblíbené, zamykat, vynechávat, mazat a přejmenovávat kanály. Menu *Edit* (Úpravy) otevřete stiskem tlačítka **1**.

Tlačítka ▼▲ zvýrazněte kanál a stiskem tlačítka **OK** jej vyberte, nebo stiskem tlačítka **0** vyberte všechny kanály. Vybrané kanály budou označeny. Takto lze vybírat kanály pro jednotlivé funkce úprav.

Favor (k Oblíbeným):

Pokud chcete vybraný kanál nebo všechny kanály přidat k Oblíbeným, stiskněte tlačítko **1**. Tlačítka ▼▲ vyberte požadovanou skupinu a stiskněte tlačítko **OK**. Tlačítka ◀▶ vyberte volbu *Yes (Ano)* v okně dotazu na potvrzení a stiskem tlačítka **OK** uložte. Vybrané kanály budou označeny symbolem složky.

Lock (Zamknout):

Pokud chcete vybraný kanál nebo všechny kanály zamknout, stiskněte tlačítko **2**. Tlačítka ◀▶ vyberte volbu *Yes (Ano)* v okně dotazu na potvrzení a stiskem tlačítka **OK** uložte. Vybrané kanály budou označeny symbolem

Skip (Přeskočit):

Pokud chcete vybraný kanál nebo všechny kanály přeskočit, stiskněte tlačítko **3**. Tlačítka ◀▶ vyberte volbu *Yes (Ano)* v okně dotazu na potvrzení a stiskem tlačítka **OK** uložte. Vybrané kanály budou označeny symbolem a při přepínání kanálů zobrazených přes celou obrazovku budou přeskočovány.

Delete (Smazat):

Pokud chcete vybraný kanál nebo všechny kanály vymazat, stiskněte tlačítko **4**. Tlačítka ◀▶ vyberte volbu *Yes (Ano)* v okně dotazu na potvrzení a stiskem tlačítka **OK** uložte.

Rename (Přejmenovat): Pro přejmenování stisknete tlačítko **5**.

Po provedení úprav kanálů opusťte menu stiskem tlačítka **EXIT**.

5.1.1.2 Hledání

Stiskem tlačítka **2** otevřete menu *Find* (*Najít*).

Tlačítka ▼▲◀▶ zvýrazněte požadovaná písmena nebo číslice a stiskem tlačítka **OK** je vložte. Po vložení písmena se seznam kanálů zúží jen na kanály vyhovující zadání. Stiskem tlačítka **EXIT** opusťte režim *Find (Najít)*.

5.1.1.3 Třídění

Stiskem tlačítka **3** otevřete menu *Sort (Třídít)*.

Tlačítka ▼▲ zvýrazněte požadovaný způsob třídění a potvrďte stiskem tlačítka **OK**.

Default (Výchozí): Třídění dle pořadí naladění (od nejnižšího po nejvyšší kmitočet).

Name (A-Z) (Název): Abecední třídění.

Name (Z-A) (Název): Abecední třídění.

FTA: První na seznamu budou nekódované kanály (Free To Air)

Locked (Zamčené): První na seznamu budou všechny odemčené kanály, za nimi budou zamčené kanály.

5.1.1.4 Přesun

Stiskem tlačítka **4** aktivujte funkci *Move (Přesun)*.

Vybraný kanál bude označen symbolem ◀▶. Tlačítka ▼▲ přesuňte vybraný kanál na požadovanou pozici. Stisknete **OK**, s ◀▶ vyberte Ano v potvrzovacím okně a stisknete **4** k uložení.

5.1.2 Seznam rádiových kanálů

Seznam rádiových kanálů se ovládá v podstatě stejně jako seznam TV kanálů, jen vněm chybí obraz, proto se jako náhled vždy zobrazuje logo rádia.

5.1.3 Smazat všechny oblíbené programy a skupiny

Toto menu umožňuje vymazání všech oblíbených kanálů. Tlačítka ▼▲ vyberte volbu *Delete All Favourites (Vymazání všech oblíbených)* a stiskněte tlačítka **OK**. Tlačítka ◀▶ vyberte volbu *Yes (Ano)* v okně dotazu na potvrzení a stiskem tlačítka **OK** vymažte nebo volbou *No (Ne)* funkci zrušte.

5.1.4 Vymazání všech

Toto menu umožňuje vymazání všech kanálů. Tlačítka ▼▲ vyberte volbu *Delete All (Vymazání všech)* a stiskněte tlačítka **OK**. Pak zadejte heslo (výchozí: 0000). Tlačítka ◀▶ vyberte volbu *Yes (Ano)* v okně dotazu na potvrzení a stiskem tlačítka **OK** vymažte nebo volbou *No (Ne)* funkci zrušte.

5.1.5 Přejmenování skupiny

V tomto menu můžete změnit název skupiny Oblíbených. Tlačítka ▼▲ vyberte volbu *Group Rename (Přejmenování skupiny)* a potvrďte stiskem tlačítka **OK**.

1. Tlačítka ▼▲ vyberte skupinu a stiskněte tlačítka **OK**.
2. Na klávesnici, která se objeví, tlačítka ▼▲◀▶ zvýrazněte požadovaná písmena nebo číslice a vložte je stiskem tlačítka **OK**. Po zadání požadovaného názvu skupiny jej potvrďte zvýrazněním volby **OK** na klávesnici.
3. Stiskem tlačítka **EXIT** ukončete přejmenování skupiny.

5.2 Instalace

5.2.1 Automatické ladění

1. Tlačítka ▼▲ vyberte volbu *Installation (Instalace)*, stiskem tlačítka **OK** otevřete toto menu.
2. Tlačítka ▼▲ vyberte volbu *Auto Scan (Automatické ladění)*, stiskem tlačítka **OK** otevřete toto menu.
3. Tlačítka ◀▶ přepněte Scan mode (Režim ladění), tlačítka ▼▲ zvýrazněte volbu *Search (Ladit)*, stiskem tlačítka **OK** spustíte automatické ladění.

5.2.2 Ladění kanálů

1. Tlačítka ▼▲ vyberte volbu *Installation (Instalace)*, stiskem tlačítka **OK** otevřete toto menu.
2. Tlačítka ▼▲ vyberte volbu *Channel Scan (Ladění kanálů)* a stiskem tlačítka **OK** otevřete toto menu.
3. Tlačítka ▼▲ vyberte volbu *Scan mode (Režim ladění)*, *Scan Band (Laděné pásmo)* nebo *Channel No. (Č. kanálu)* nebo *Network Search (Ladění sítě)* a zvýrazněte volbu *Search (Ladit)*, poté stiskem tlačítka **OK** spustíte ladění. Tlačítka ◀▶ přepínají nastavení.
4. Pokud je vybráno Podle programu použijte kurzor k vybraní Hledání pásma a číslo programu. Pokud je vybráno Podle frekvence použijte kurzor a vyberte Frekvenci a Pásmo. Vyberte Prohledávání sítě, Zap/Vyp, vyberte Hledat a stisknete **OK** pro start hledání. Vyhledané programy budou uloženy a přijímač zobrazí první program v seznamu.

5.2.3 Setting Nastavení anteny

1. Stiskem tlačítka **MENU** otevřete hlavní menu.
2. Tlačítka ▼▲ vyberte volbu *Installation (Instalace)*, stiskem tlačítka **OK** otevřete toto menu.
3. Tlačítka ▼▲ vyberte volbu *Tuner setting (Nastavení tuneru)* a stiskem tlačítka **OK** otevřete toto menu.
4. Tlačítka ◀▶ přepínají nastavení. Pokud vyberete volbu *On (Zap)*, přijímač zajistí 5 Vnapájení antény (aktivní).
5. Stiskem tlačítka **EXIT** opustíte menu.

5.2.4 LCN Mode LCN Mod

Pokud je LCN (logické pojmenování programu) zapnuto a LCN signál je podporovaný operátorem, bude program uložen s názvem operátora. Můžete aktivovat/deaktivovat LCN funkci v nastavení LCN MOD ZAP/VYP.

5.3 Nastavení

Toto menu umožňuje vyvolání dílčích menu *OSD Language (Jazyk OSD)*, *Titulky, TV System (TV norma)*, *Region and Time (Region a čas)*, *Timer Setting (Nastavení časovače)*, *OSD Setting (Nastavení OSD)* a *Parental Lock (Rodičovský zámek)*.

1. Tlačítka ▼▲ zvýrazněte požadované menu a stiskem tlačítka **OK** otevřete nastavovací menu. Poté tlačítka ▼▲ vyberte požadovanou položku. Nastavení lze změnit tlačítky

- ◀▶. Lepší přehled získáte, když nejprve stisknete tlačítko **OK**. Nyní můžete tlačítky
 ▲▼ vybrat požadovanou volbu a potvrdit ji stiskem tlačítka **OK**.
- 2. Stiskem tlačítka **EXIT** opustíte menu.

5.3.1 Jazyk OSD

Menu OSD Language (Jazyk menu) umožňuje nastavit jazyk menu.

5.3.2 Titulky

Toto menu vám umožní nastavit preferovaný jazyk *titulku* a vyberte *typ titulku* mezi Normalní a Velké.

5.3.3 TV norma

Menu TV System (TV norma) umožňuje provést řadu nastavení podle toho, jaký máte televizor.

Display Mode (Režim zobrazení): PAL/NTSC/AUTO

Aspect Ratio (Poměr stran): Pomocí tohoto menu můžete nastavit poměr stran obrazovky: 4:3PS (Pan&Scan), 4:3LB (Letter Box), 16:9 (Wide Screen) nebo AUTO.

Video Output (Video výstup): Pomocí tohoto menu můžete přepnout režim video výstupu na RGB nebo na CVBS

5.3.4 Region a čas

Zde můžete nastavit region a časové pásmo.

Region (Region): Pomocí tohoto menu můžete měnit nastavení regionu.

GMT Usage (Použit GMT): Pomocí tohoto menu můžete nastavit, zda se používá GMT (Greenwichský střední čas).

Možnosti: Off (Vyp) / User Define (Uživatelé definováno) / By Region (Dle regionu)

GMT Offset (Posun vůči GMT): Toto menu lze použít jen pokud vmenu GMT Usage (Použit GMT) vyberete volbu "User Define" ((Uživatelé definováno).

Rozsah posunu GMT je "-11:30 ~ +12:00", lze nastavit po půlhodinách.

Date/Time (Datum/čas): Menu "Date" (Datum) a "Time" (Čas) lze použít jen pokud vmenu GMT Usage (Použit GMT) vyberete volbu "OFF" (Vyp). Stiskněte "OK" a pak tlačítka sčíslicemi, nastavíte tak datum a čas.

Time Display (Zobrazení času): Pomocí tohoto menu můžete určit, zda se na obrazovce má nebo nemá zobrazovat čas. Možnosti: Off/On (Vyp/Zap).

5.3.5 Nastavení časovače

Vmenu Timer Setting (Nastavení časovače) můžete nastavit časovač programu nebo časovač usnutí. Programme timer (Časovač programu)

Timer Numer (Číslo časovače): Můžete nastavit 8 časovačů

Timer Mode (Režim časovače): Off (Vyp)/Once (Jednou)/Daily (Denně)/Weekly (Týdně)/Monthly (Měsíčně)

Timer Service (Kanál ovládaný časovačem): TV/rádiový kanál

Wake-up Channel (Kanál při probuzení): Můžete vybrat kanál, na který se přepne při probuzení.

Month/Date/Day (Měsíc/datum/den):

Tlačítka ▲▼ vyberte požadovaný měsíc, datum a den.

Time (Čas):

Stiskněte tlačítko **OK** a pak tlačítka sčíslicemi zadejte čas.

Při opouštění časovače programu se objeví dotaz na uložení, tlačítka ◀▶ vyberte volbu *Yes (Ano)* vlně dotazu na potvrzení a stiskem tlačítka **OK** uložte nebo volbou *No (Ne)* funkci zrušte.

Duration:

Trvání Stisknete **OK** pro zadání trvání na numerické klávesnici

Sleep Timer (Časovač vypnutí)

Můžete nastavit, aby se přístroj automaticky vypnul po 10 minutách, 30 minutách, 60 minutách, 90 minutách nebo 120 minutách.

5.3.6 Nastavení OSD

Menu OSD Setting (Nastavení OSD) umožňuje změnu následujících nastavení: *Subtitle Display* (Zobrazení titulků), *OSD Transparency* (Průhlednost OSD), a *Load Default OSD Setting* (Nahrát výchozí nastavení OSD).

Subtitle Display (Zobrazení titulků): Nastavení titulků na volbu *Standard* (Standardní) nebo *OFF* (Vyp).

OSD Transparency (Průhlednost OSD):

Nastavení průhlednosti OSD na volbu *OFF* (Vyp) až 50%.

OSD Timeout:

Definuje jak dlouho bude informační banner zobrazen (5S–10S).

Load Default OSD Setting (Nahrát výchozí nastavení OSD):

Vymazání všech nastavení OSD a obnova výchozích hodnot.

5.3.7 Rodičovský zámek

Menu *Parental Lock* (Rodičovský zámek) umožňuje zapnutí ochrany instalačního menu nebo kanálů heslem, které také můžete změnit. Při vyvolání tohoto menu se objeví dotaz na heslo (výchozí nastavení: 0000).

Menu Lock (Zámek hesla):

Zamčení instalačního menu. Zámek menu můžete nastavit na *ON/OFF* (Zap/Vyp).

Channel Lock (Zámek kanálů):

Off (Vyp)/*Manual* (Ruční)/*Age* (Věk): 4 - *Age* (Věk): 18

New Password (Nové heslo):

Změna hesla.

Confirm Password (Potvrzení hesla):

Potvrzení nového hesla.

5.3.8 Automatické Standby

Vam umožní povolit nebo zakázat Standby režim. Tovarním nastavením je Standby zapnuto. Přijímač se prepne do režimu Standby automaticky po třech hodinách, pokud nedostane žádnou informaci z dálkového ovládání. Pro zrušení této funkce nastavte *Auto Standby* režim *OFF* (vypnuto).

5.4 Nástroje

Vyberte dílčí menu *Tools* (Nástroje) a stiskem tlačítka **OK** jej otevřete.

Stiskem tlačítka **MENU** otevřete hlavní menu. Vyberte volbu "*Tools*" (Nástroje) a stiskem tlačítka **OK** otevřete toto dílčí menu.

1. Tlačítka ▲▼ zvýrazněte požadované menu a stiskem tlačítka **OK** jej otevřete.
2. Stiskem tlačítka **EXIT** opusťte menu.

5.4.1 Informace o přijímači

Zmáčknete tlačítko **MENU** k aktivaci hlavního menu. Vyberte pomocí sipek ▲▼ a zmáčknete **OK** pro vyber.

1. Použijte sipky ▲▼ pro označení v menu a zmáčknete **OK** pro potvrzení.
2. Stiskem tlačítka **EXIT** opusťte menu.

5.4.2 Hra

Menu *Game* (Hra) umožňuje hraní her (Tetris, Snake a Othello).

1. Vyberte volbu “Game” (Hra) vmenu *Tools* (Nástroje) a stiskem tlačítka **OK** otevřete toto menu.
2. Tlačítka ▲▼ vyberte požadovanou hru a stiskem tlačítka **OK** ji potvrďte. Zvýrazněte volbu “Start” a stiskem tlačítka **OK** spusťte hru. Pokud chcete přepínat úrovně, vyberte volbu “Setup” (Nastavení) a vyběrejte tlačítka ◀▶.
3. Stiskem tlačítka **EXIT** opusťte menu.

 **POZNÁMKA:** Hru můžete pozastavit stiskem tlačítka **OK**.

5.4.3 Obnova továrních nastavení

Toto menu vám umožní resetovat přístroj zpět na tovární nastavení, všechny uložené programy budou vymazány.

 **POZNÁMKA:** tato volba vymaže všechna vaše nastavení a seznamy kanálů a přijímač bude ve stavu jako při expedici výrobního závodu!

1. Otevřete menu “Tools” (Nástroje), vyberte volbu “Load Factory Default” (Obnovit tovární nastavení) a stiskněte tlačítko **OK**, objeví se dotaz na heslo.
2. Pomocí tlačítek sčíslicemi zadejte správné heslo (výchozí nastavení je “0000”), objeví se dotaz na potvrzení.
3. Výběrem volby “Yes” obnovte tovární nastavení a vymaže všechny kanály nebo výběrem volby “No” (Ne) funkci zrušte.
4. Stiskem tlačítka **EXIT** opusťte menu.

5.4.4 Aktualizace softwaru

1. Stisknete “Tools” menu, vyberte “Upgrade softwaru” a stisknete **OK**.
2. Pomocí sipek ▲▼ vyberte “Upgrade z pameti” a potvrďte tlačítkem **OK**. Budete dotazáni na zadání hesla.
3. Zadejte správné heslo (továrne nastavené heslo je 0000) Menu Upgrade softwaru se otevře. Pote vyberte správný softwarový soubor a stisknete **OK** pro start. Bude zobrazena zpráva k potvrzení zahájení procesu. Vyberte “ANO” pro potvrzení, “NE” pro zrušení.
4. Stisknete **EXIT**.

 **POZOR:** Po provedeném upgradu bude přijímač automaticky restartován. Behem restarování, nikdy nevypínejte přijímač od prívodu el.energie. Toto by mohlo nevrátne poškodit přijímač a v tomto případě pak nelze uplatnit záruku!

**Vezmete na vědomí:**

Ze tento přijímač je vybaven funkcí update vzduchem, která nemusí fungovat u všech poskytovatelů a může být podporována jen omezeně. Pro další informace kontaktujte vašeho operátora, nebo www.strong.tv.

5.5 Media+

Vyberte volbu “Media+” (*Média+*) a stiskem tlačítka **OK** otevřete menu Media+ (*Média+*).

1. Stiskem tlačítka **MENU** otevřete hlavní menu. Vyberte volbu “Media+” (*Média+*) a stiskem tlačítka **OK** otevřete menu *Media+* (*Média+*).
2. Tlačítka **▲▼** vyberte požadované menu a stiskem tlačítka **OK** jej otevřete.
3. Stiskem tlačítka **EXIT** opusťte menu.

Tlačítka ve dvou řadách na dolním okraji dálkového ovládání ovládejte přehrávač. Popisy tlačítek se zobrazují na displeji.

5.5.1 Přehrávač médií

Tato funkce umožňuje přehrávání souborů MPEG-1, MPEG-2 video, zvuků a fotografií z připojené paměti USB.

1. V menu “Media+” (*Média+*) vyberte volbu “Media Player” (*Přehrávač médií*) a stiskem tlačítka **OK** otevřete menu Přehrávač médií.
2. Tlačítka **▲▼** vyberte požadovanou položku a stiskem tlačítka **OK** nebo **►** přehrajte vybraný soubor.
3. Stiskem tlačítka **EXIT** opusťte menu.

5.5.2 Bezpečné odpojení paměti

V menu “Media+” (*Média+*) vyberte volbu “Safely Remove Storage Device” (*Bezpečné odpojení paměti*) a potvrďte stiskem tlačítka **OK**. Objeví se okno.

6.0 POUŽITÍ

6.1 Přepínání kanálů

Existují 4 možnosti přepínání kanálů – procházení seznamu kanálů, volba číslem, výběr ze seznamu na obrazovce nebo využití elektronického programového průvodce (EPG).

1. Procházení seznamu kanálů
Procházení seznamu kanálů je možné tlačítky **▲▼** na dálkovém ovládání.
2. Volba číslem
Přímo zadejte číslo kanálu stiskem tlačítek s číslicemi a potvrďte stiskem tlačítka **OK**.
3. Výběr ze seznamu na obrazovce
Požadovaný kanál také můžete vybrat přímo ze seznamu kanálů na obrazovce. Vyzvolává se zhlavňový menu přijímače. Podrobnosti o ovládání viz sekce 5.1.1 Seznam TV kanálů v tomto návodu. Alternativně můžete vyzvolat program stisknutím **OK** v prohlížečím menu.
4. Výběr z EPG
Požadovaný kanál můžete také vybrat přímo z elektronického programového průvodce (EPG).

To je zobrazeno stisknutím EPG menu na dálkovém ovládání. Podrobnosti o ovládání viz sekce "Vyvolání elektronického programového průvodce (EPG)" v tomto návodu.

6.2 Vyvolání elektronického programového průvodce (EPG)

1. Stiskem tlačítka EPG vyvolejte menu EPG.
2. Stiskem tlačítka s číslicí **2** přepněte mezi seznamem kanálů, časovým plánem pořadů na vybraném kanálu a aktuálním/následujícím pořadem.
3. V časovém plánu stiskem tlačítka **3** rezervujte vybraný pořad, stiskem tlačítka **OK** otevřete menu Detail vybraného pořadu.
4. Stiskem tlačítka s číslicí **1** otevřete menu rezervovaných pořadů.

6.3 Vyvolání oblíbených kanálů

1. Stiskem tlačítka **FAV** otevřete menu oblíbených kanálů.
2. Stiskem kurzorových tlačítek **▲▼** vyberte požadovanou skupinu oblíbených kanálů.
3. Stiskem tlačítka **OK** otevřete seznam oblíbených kanálů a stiskem tlačítek **▲▼** vyberte oblíbený kanál.

7.0 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Nesprávná funkce přijímače může mít více příčin. Přijímač kontrolujte podle níže uvedených postupů.

Kontaktujte prosím svého zprostředkovatele služeb nebo prodejce STRONG. Eventuálně můžete zaslat e-mail s žádostí o pomoc prostřednictvím naší webové stránky: www.strong.tv.

NESNÍMEJTE kryt přijímače. Hrozí nebezpečí úrazu a zanikne záruka.

Problém	Možná příčina	Co dělat
Indikátor LED nesvítí.	Odpojený napájecí kabel	Zkontrolujte napájecí kabel
Nebyl nalezen signál	Anténa je odpojená Anténa je poškozená/ nesprávně nastavená Nejste v dosahu digitálního vysílání Aktivní anténa požaduje prepnutí ON k zapnutí externí.	Zkontrolujte připojení antény Zkontrolujte anténu Poradte se s prodejcem Zapnete přijímač Anténa ON/ připojení externí.
Chybí obraz nebo zvuk na TV/VCR**	Scart/ AV* není vybrána na vašem televizoru Televize není zapnutá.	Přepnout do správného vstupu TV Zapněte televizi.
Hlášení o zakódování kanálu	Kanál je zakódován	Vyberte jiný kanál
Dálkové ovládání nefunguje	Přijímač je vypnut Dálkový ovladač nebyl správně nasměrován. baterie v dálkovém ovladači jsou vybité.	Připojte napájecí kabel a zapněte přijímač. Dálkový ovladač na čelní panel. Zkontrolujte, zda nic nepřekáží. Vyměňte baterie v dálkovém ovladači.

Problém	Možná příčina	Co dělat
Zapomněli jste PIN kód.		Kontaktujte místní Service Hotline, nebo poslat e-mailem na naši podporu via www.strong.tv
Po přesunu přijímače do jiné místnosti/ na jiné místo nemůžete sledovat digitální vysílání	Signál z antény je příliš slabý.	Na dálkovém ovladači 3 x stiskněte tlačítko INFO pro zobrazení intenzity signálu a nastavte příjem antény (maximální) nebo zadejte opětovné vyhledávání kanálů.
Přijímač se vypne automaticky..	Funkce auto Standby povolena.	Zrušení auto standby. Viz sekce 5.3.8 pro více detailů.

8.0 TECHNICKÉ ÚDAJE

Demodulátor:

Demodulátor:

COFDM;

Přenosový režim:

16 QAM/64 QAM: 2 K - 8 K

Dekodér obrazu:

Kompresní formát:

MPEG-2 MP@ML

Rozlišení obrazu:

720 x 576 bodů (PAL), 720 x 480 (NTSC)

Dekódování & Video výstup:

Poměr stran obrazu PAL a NTSC:

4:3, 16:9

Audio dekodér:

MPEG MusiCam Layer 2

Vzorkovací frekvence:

32, 44,1, 48 kHz

Režim zvuku:

Stereo, Joint Stereo, Dual Mono, Mono

Tuner:

Front End:

Tuner DVB-T, UHF a VHF

Rozsah vstupních frekvencí:

174 ~ 230 MHz (VHF) a 470 ~ 862 MHz (UHF)

Frekvenční rozsah Loop through:

47 ~ 862 MHz

Úroveň vstupního signálu:

-82 až -20 dBm

Multimédia:

Přehrávání video:

kódování MPEG-1 a MPEG-2 (mpg)

Přehrávání audio:

formáty MP3 a WMA

Prohlížení obrázků:

JPEG, BMP

Paměť a systém:

Flash paměť:

1 MB

SDRAM:

8 MB

Konektory:

ANT IN:

konektor IEC Female

TO TV:

konektor IEC Male

TV SCART (RGB, CVBS)

S/PDIF:

Rozhraní USB 1.1:

koaxiální výstup

max. 5 V / 500 mA

Základní údaje:

Napájecí napětí:

Příkon:

Příkon v pohotovostním režimu:

Teplota prostředí:

Skladovací teplota:

Rozsah provozní vlhkosti:

Rozměry (ŠxHxV) v mm:

Čistá hmotnost:

220 – 240 V střídavé (SMPS), 50/60 Hz

3.13 W (typický), 8 W (max.)

0.45 W

0 ~ +40 °C

-30 ~ +80 °C

10 ~ 85 % relativní vlhkost, bez kondenzace

140 x 112 x 40

0.31 kg

ZÁRUČNÍ LIST na výrobek

Digitální PRIJÍMAČ

Výrobní číslo

Razítko a
podpis prodejce

Datum prodeje

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. ZÁRUČNÍ DOBA

Na tento výrobek poskytuje firma STRONG záruku po dobu 24 měsíců od data zakoupení výrobku spotřebitelem. Doba záruky se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě anebo nemohl být v době trvání záruky používán, jestliže charakter poruchy bránil jeho použití. **Záruka se vztahuje pouze na závady způsobené chybou výroby nebo vadou materiálu!**

2. ZÁRUČNÍ LIST

Bezplatný záruční servis je poskytován pouze v případě předložení dokladu o zakoupení výrobku (účtenky) a správně vyplněného záručního listu - musí obsahovat výrobní číslo, datum prodeje a razítko prodejny (montážní firmy). **Na kopie a nesprávně vyplněné záruční listy nebude brán zřetel!**

3. OPRAVY V ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ DOBĚ

Záruční servis lze uplatňovat u organizace, kde byl výrobek zakoupen nebo u montážní firmy, která provedla instalaci.

4. ROZSAH PLATNOSTI ZÁRUKY

Záruka je neplatná, jestliže je závada způsobena mechanickým poškozením (včetně poškození v průběhu přepravy), nesprávným používáním, nepozorností, neodvratnou událostí (živelná pohroma), byl-li výrobek připojen na jiné napájecí napětí než je uvedeno v jeho technické specifikaci, a také v případě úprav nebo oprav provedených mimo servis firmy STRONG. Záruka nemůže být také uplatněna v případě, vyžaduje-li spotřebitel modifikace nebo adaptace k rozšíření funkcí výrobku (nebo systému sestaveného z několika komponentů) oproti výrobcem standardnímu provedení.

ZÁPIS ZÁRUČNÍCH OPRAV

Datum oznámení	Datum provedení	č. montáž. listu / komentár	Podpis