

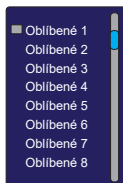
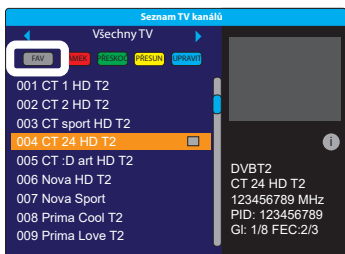

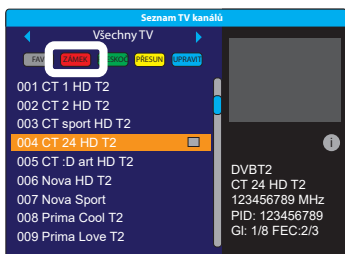


PRÁCE S ULOŽENÝMI TV STANICEMI U SET TOP BOXU EMOS EM-190 A EM-190S

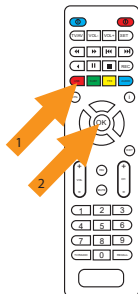


Výběr oblíbených kanálů

- označený kanál lze zařadit do jedné z 8 pozic
- oblíbené kanály jsou přístupné zrychleně, stiskem tlačítka FAV na D.O.

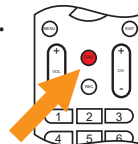




Zámek kanálů

- označený kanál je možno spustit až po zadání bezpečnostního kódu
- "rodičovská kontrola"
- z výroby je nastaveno 0000

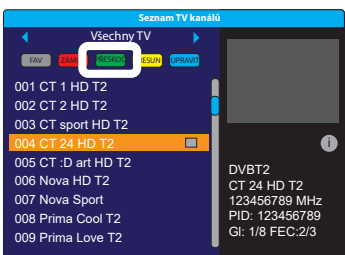



Přeskočení

- označený kanál nebude ve standardní programové nabídce zobrazován

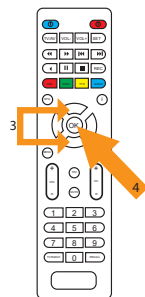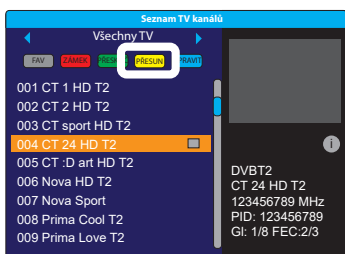


Přesun kanálu

- označený kanál lze šipkami posouvat nahoru/dolů v seznamu stanic
- výběr se provádí stiskem tlačítka OK
- po přesunu na požadovanou pozici se kanál uloží opětovným stiskem tlačítka OK

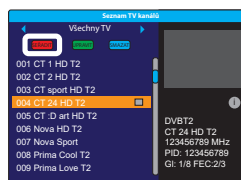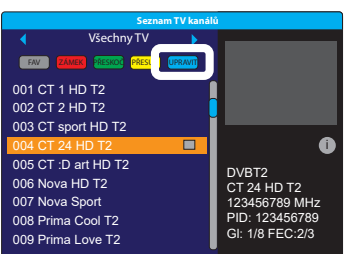


Seřad'

- způsob řazení kanálů

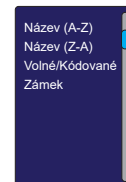

Upravit

- změna zobrazovaného jména kanálu

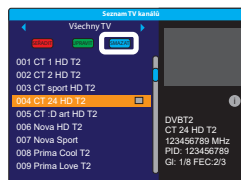

Smazat

- odstranění vybraného kanálu