

ZQW514R | ZQW515R | ZQW516R ZQW322R | ZQW832R

EE | LED-pirn



Sisu

Ohutusjuhised ja hoiatused	2
Pakendi sisu	3
Tehnilised andmed	3
Paigaldamine ja monteerimine	4
Juhtimine ja funktsioonid	7
Probleemide lahendamine KKK.....	11

Ohutusjuhised ja hoiatused



Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhendit.



Järgige käesolevas juhendis esitatud ohutusjuhiseid.

Kasutage LED-pirni ainult vastavalt selle otstarbele ja tehnilistele parameetritele.

Paigaldamine või vahetamine tuleb alati teha elektrivõrgust lahti ühendatuna.

Enne esimest kasutamist kontrollige, kas pirn ei ole kahjustatud. Kui pirn on nähtavalt kahjustatud, ärge seda kasutage. LED-pirn tuleb paigaldada sobivasse pesa ja vastavasse valgustisse.

Ärge kasutage LED-pirni ebastabiilse või sobimatu toiteallikaga.

LED-pirnid ei ole mõeldud kasutamiseks koos dimmeritega, kui tootja ei ole seda selgesõnaliselt märkinud. Ärge katke pirni ega paigaldage seda suletud ruumidesse, kus puudub piisav ventilatsioon. Vältige kokkupuudet tuleohtlike materjalidega.

Ärge avaldage LED-pirnile lööke ega laske seda kukkuda.

Kui lamp puruneb või kahjustub, ei tohi seda kasutada ega pingele jätta, vaid tuleb ohutult kõrvaldada.

Rikke korral ei tohi lambipirni parandada!

Ärge kasutage LED-pirni niiskes või märjas keskkonnas, kui see ei ole spetsiaalselt mõeldud välitingimustes kasutamiseks. Sobib siseruumides kasutamiseks.

Ärge asetage LED-pirni äärmuslikesse temperatuuridesse, otsese päikesevalguse kätte ega kemikaalide lähedusse. See toode on mõeldud dekoratiivseks valgustamiseks.

See toode ei ole mänguasi, ärge andke seda lastele!

EMOS spol. s r.o. kinnitab, et tooted ZQW514R, ZQW515R, ZQW516R, ZQW322R, ZQW832R vastavad põhilistele nõuetele ja muudele asjakohastele direktiivide sätetele. Seadet võib vabalt kasutada ELis. Seadet võib kasutada üldise loa nr VO-R/12/11.2021-11 alusel.

CZ EMOS spol. s r.o. kinnitab, et raadioside seadmed ZQW514R, ZQW515R, ZQW516R, ZQW322R, ZQW832R vastavad direktiivile 2014/53/EL. EL-vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav veebilehel <http://www.emos.eu/download>.

CZ Valgusallika tehnilised parameetrid, sealhulgas valgusvoog, võimsus, värvitemperatuur ja muud omadused, on esitatud toote pakendis. Enne kasutamist lugege palun hoolikalt läbi käesolev teave, et tagada õige kasutamine ja ühilduvus.

Pakendi sisu

1. LED-lamp 1 tk
2. Kasutusjuhend

Tehnilised andmed

Mudel	Protokoll	Ühendus	Valgusvoo g	Võimsus	Pistik	Energiaklass	Värvitemperatuur	Mõõtmed
ZQW514R	Wi-Fi	2,4 GHz (Wifi IEEE 802.11b/g/n)	806 lm	9 W	E27	F	2700–6500 K	60 × 60 × 120 mm
ZQW515R	Wi-Fi	2,4 GHz (Wifi IEEE 802.11b/g/n)	1 050 lm	11 W	E27	F	2 700–6 500 K	60 × 60 × 125 mm
ZQW516R	Wi-Fi	2,4 GHz (Wifi IEEE 802.11b/g/n)	1 400 lm	14 W	E27	F	2 700–6 500 K	65 × 65 × 134 mm
ZQW322R	Wi-Fi	2,4 GHz (Wifi IEEE 802.11b/g/n)	470 lm	4,8 W	E14	F	2700–6500 K	37 × 37 × 110 mm
ZQW832R	Wi-Fi	2,4 GHz (Wifi IEEE 802.11b/g/n)	400 lm	4,8 W	GU10	G	2700–6500 K	50 × 50 × 57 mm




ZQW514R



ZQW515R



ZQW516R

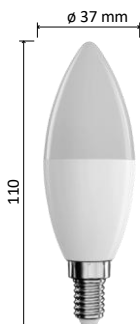

3



ZQW322R

ZQW832R

Paigaldamine ja monteerimine

Kui valgus on välja lülitatud, keerake pirn pesa sisse.

Rakenduse allalaadimine



Rakendus on saadaval Androidi ja iOS-i jaoks Google Play ja App Store kaudu. Rakenduse allalaadimiseks skannige vastav QR-kood.

Hoiatus





LED-pirn toetab ainult 2,4 GHz WiFi-t (ei toeta 5 GHz).




✓ 2,4 GHz

5 GHz ✗

Mobiilirakendus EMOS GoSmart:

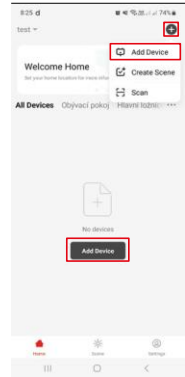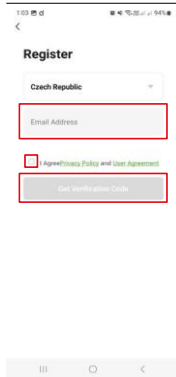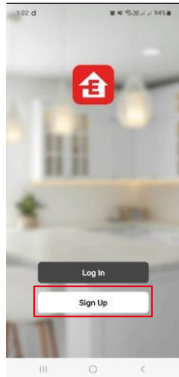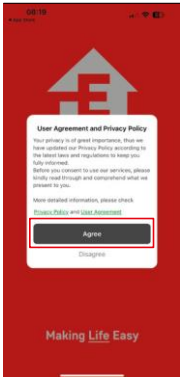


1. Avage rakendus EMOS GoSmart, kinnitage privaatsuspoliitika ja klõpsake „Nõustun”.
2. Valige „Registreeru”.
3. Sisestage kehtiva e-posti aadressi nimi ja valige parool. Kinnitage nõustumine privaatsuspoliitikaga. Kinnitage nuppu „Registreeri”.
4. Valige „Lisa seade”.

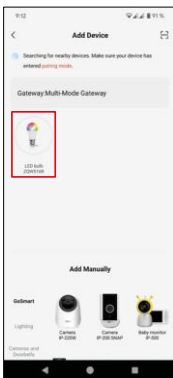

5. Pärast seadme automaatset otsimist klõpsake „Lisa” või valige vastav kategooria ja tootetüüp.




6. Lülitage seade sisse ja kinnitage nupuga „Järgmine”.
7. Kui valgusti ei vilgu, lülitage see lüliti abil paarisrežiimi: sisse-välja-sisse-välja-sisse.
8. Veenduge, et märgutuli vilgub. Kinnitage nupuga „Järgmine”.

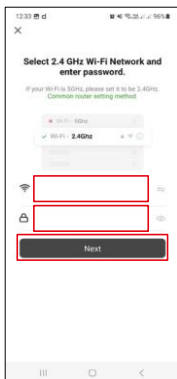


9. Sisestage WiFi võrgu nimi ja parool. Kinnitage nupuga „Järgmine”.
10. Seade ühendatakse.
11. Seade on edukalt ühendatud. Kinnitage nupuga „Valmis”.



Juhtimine ja funktsioonid

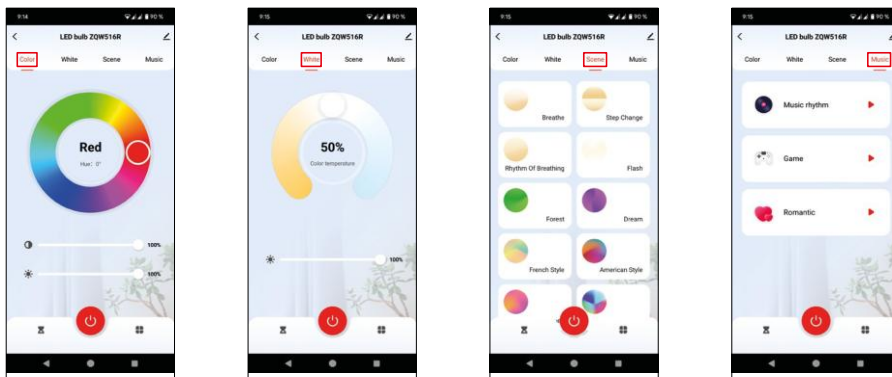

1. Color – „värv“ on RGB seadistamise põhikontrollpaneel.
2. White – „valge“ on põhivalik kromaatilise temperatuuri seadistamiseks.
3. Scene – see sektsioon on etteantud stseenide seadistamiseks.
4. Music – „muusika“ on üleminek muusika järgi valgustuse režiimile, kus seade reageerib mobiilseadmes salvestatud helile.


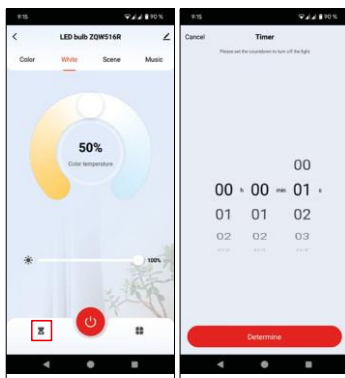


5. Timer – „taimer“ on funktsioon, mille abil on võimalik seadistada seadme väljalülitamine/sisselülitamine pärast teatud aja möödumist.

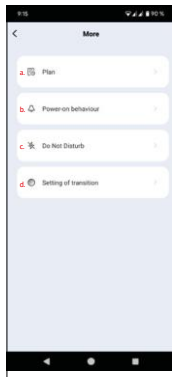
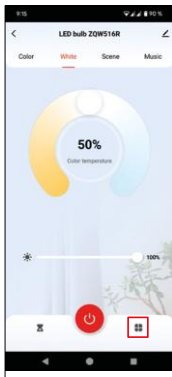


6. More – „rohkem“ on menüü, mis sisaldab järgmisi lisafunktsioone:



- a. Plan
- b. Sisselülitamise käitumine
- c. Ära häiri
- d. Ülemineku seadistus

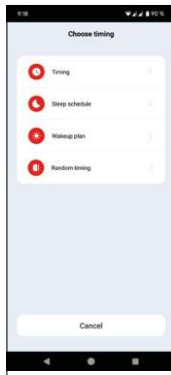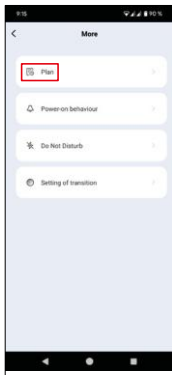


7. Plan – „plaan“ on laiendatud ajastifunktsioon, mis võimaldab valgustit seadistada mitme ajakava järgi.

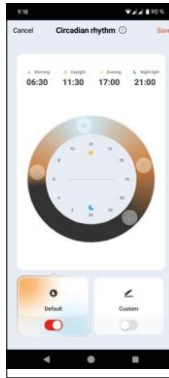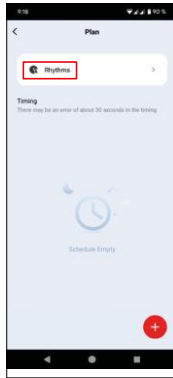


8. Rhythms – „tsirkadiaani rütm“ võimaldab seadistada seadme valguse intensiivsust ja värvi vastavalt seatud ajakavale, et jäljendada looduslikke välisvalgustingimusi sõltuvalt kellaajast.

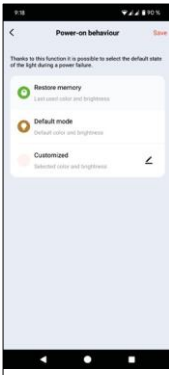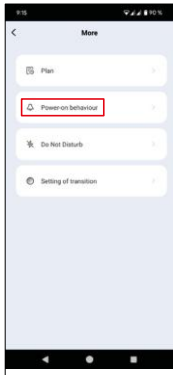

9. Power-on behaviour – „käivitamisel käitumine“ võimaldab seadistada seadme käitumist võrgust lahtühendamisel ja uuesti ühendamisel.

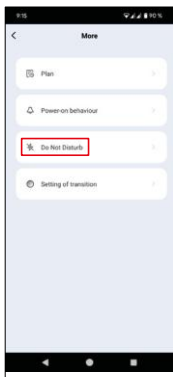

10. Do not disturb – „ärge segage“ on funktsioon, mis võimaldab jätta seadme pikema aja jooksul toite väljalülitatuna.

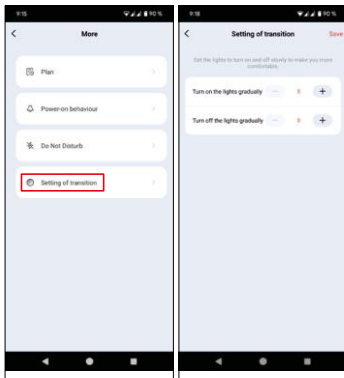

11. Setting of transition – „ülemineku seadistus” on funktsioon, mis võimaldab seadistada seadme nii, et valgus süttib ja kustub aeglaselt.

Probleemide lahendamine KKK

Seadet ei õnnestu ühendada. Mida teha?

- Veenduge, et kasutate 2,4 GHz wifi võrku ja et signaal on piisavalt tugev.
- Luba rakenduses kõik õigused seadetes.
- Kontrollige, kas kasutate mobiilioperatsioonisüsteemi viimast versiooni ja rakenduse uusimat versiooni.

Ma ei saa teateid, miks?

- Luba rakendusele kõik õigused seadetes.
- Lülitage teated sisse rakenduse seadetes (Settings -> App notifications).

Kes kõik võib seadet kasutada?

- Seadmel peab alati olema administraator (omanik).
- Haldur võib seadme jagada teiste leibkonna liikmetega ja neile õigusi anda.