

ZIW17FR

LED světelný řetěz



Obsah

Bezpečnostní pokyny a upozornění	2
Obsah balení	3
Technická specifikace.....	4
Instalace a montáž.....	5
Stahování aplikace	5
Ovládání a funkce	8
Řešení problémů FAQ	10

Bezpečnostní pokyny a upozornění



Před použitím zařízení prostudujte návod k použití.



Dbejte bezpečnostních pokynů uvedených v tomto návodě.

Nepřipojujte řetěz k napájení, pokud je v obalu.

Světelné zdroje nejsou vyměnitelné.

Při manipulaci odpojte z elektrické sítě.

V případě poruchy nevytahujte LED žárovky a řetěz neopravujte!

Nezasahujte do zapojení.

Používejte jen se zdrojem dodaným k výrobku.

Vhodné jak pro vnitřní, tak i venkovní použití.

Při prasknutí nebo poškození světelného zdroje světelný řetěz nesmí být používán nebo ponechán pod napětím, ale bezpečně zlikvidován.

Tento výrobek je určen k dekorativnímu osvětlení.

Tento výrobek není hračka, nedávejte jej do rukou dětem!

EMOS spol. s r.o. prohlašuje, že výrobek ZIW17FR je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnic. Zařízení lze volně provozovat v EU.

Zařízení lze provozovat na základě všeobecného oprávnění č. VO-R/12/11.2021-11.

CZ Tímto EMOS spol. s r.o. prohlašuje, že typ radiového zařízení ZIW17FR je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na těchto internetových stránkách

<http://www.emos.eu/download>.



Obsah balení

LED světelný řetěz

Adaptér

Ovladač

Uživatelská příručka




Technická specifikace

Model	Protokol	Připojení	Počet LED	Příkon	Délka	Napájení
ZIW17FR	Wi-Fi	2,4 GHz (Wifi IEEE 802.11b/g/n)	15 ks	12 W	15 m	100–240 V AC / 5 V DC



Instalace a montáž

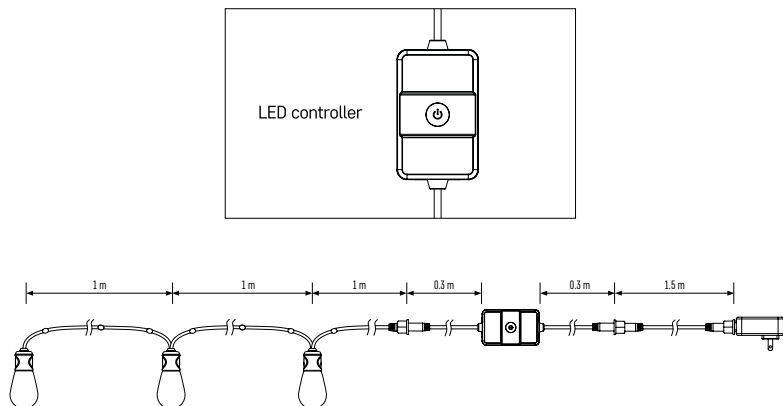

Stahování aplikace

Aplikace je k dispozici pro Android a iOS prostřednictvím Google Play a App Store. Ke stažení aplikace naskenujte příslušný QR kód.



Upozornění





LED světelný řetěz podporuje pouze 2,4 GHz Wifi (nepodporuje 5 GHz).





✓ 2.4 GHz

5 GHz ✗




Mobilní aplikace EMOS GoSmart

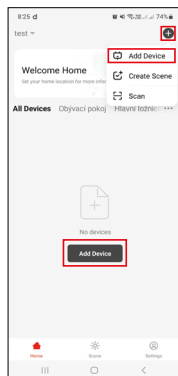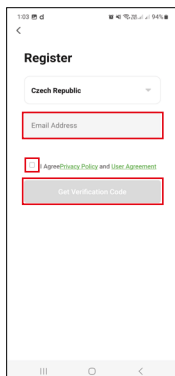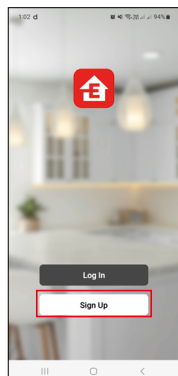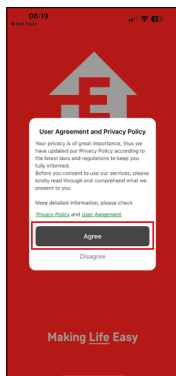



1. Otevřete aplikaci EMOS GoSmart a potvrďte Zásady ochrany osobních údajů a klikněte na „souhlasím“.
2. Vyberte možnost „zaregistrujte se“.
3. Zadejte název platné emailové adresy a zvolte heslo. Potvrďte Souhlas se zásadami ochrany osobních údajů. Potvrďte tlačítkem „registrovat“.
4. Vyberte možnost „přidat zařízení“.

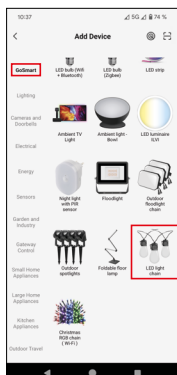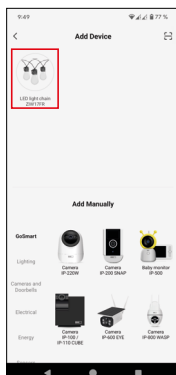

5. Po automatickém vyhledání zařízení, klikněte na „přidat“ nebo zvolte danou kategorii a typ produktu.

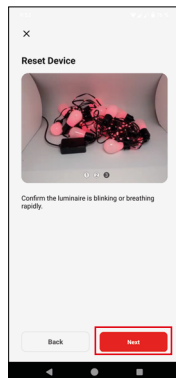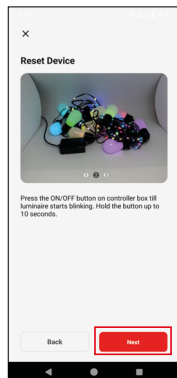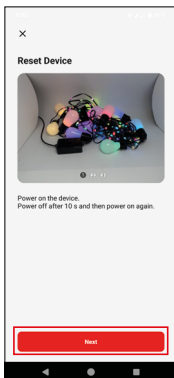


6. Zapněte zařízení a potvrďte tlačítkem „další“.
7. Pokud svítidlo neblíká, uveďte jej do párovacího režimu dlouhým podržením párovacího tlačítka (cca 10 sekund).
8. Potvrďte, že kontrolka blíká. Potvrďte tlačítkem „další“.

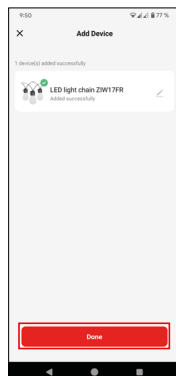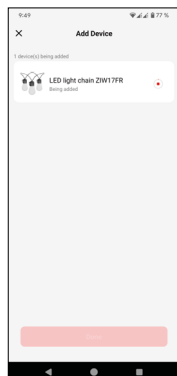


9. Zadejte název Wifi sítě a heslo. Potvrďte tlačítkem „další“.
10. Probíhá spárování k danému zařízení.
11. Zařízení je úspěšně spárováno. Potvrďte tlačítkem „hotovo“.





Ovládání a funkce

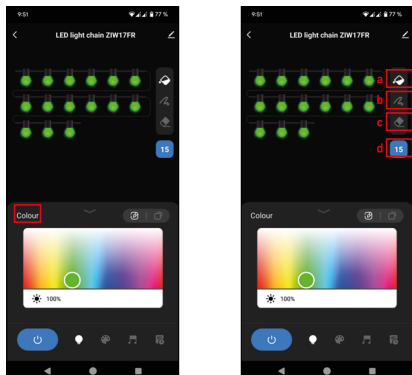

1. Color – „barva“ je základní panel pro nastavování RGB.
2. Panel pro nastavení stavu segmentů:
 - a. Umožňuje nastavit celoplošně 1 barvu.
 - b. Možnost nastavení barvy pro každý segment zvlášť.
 - c. Možnost vypnout/zapnout každý segment zvlášť.
 - d. Možnost nastavení počtu segmentů (defaultně 15 ks, doporučujeme neměnit).

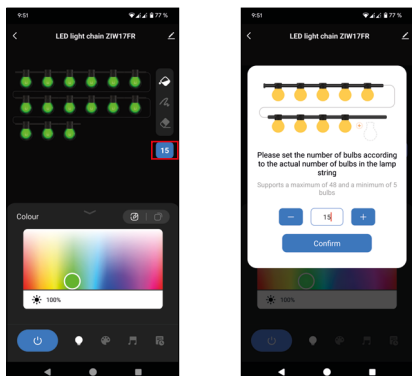

3. Možnost nastavení počtu segmentů. Defaultně přednastaveno 15 ks. Není doporučeno měnit.

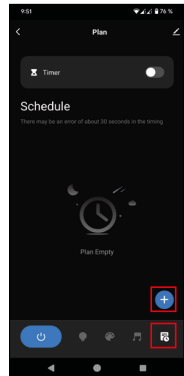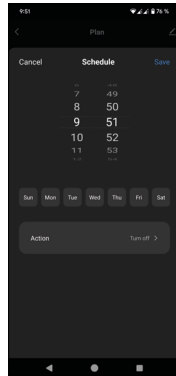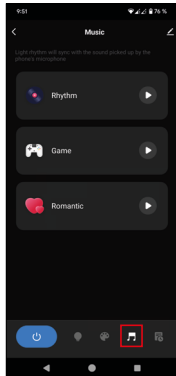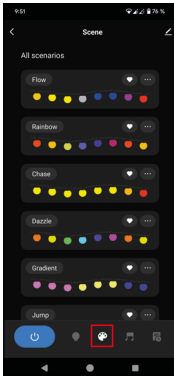

4. Scene – tato sekce slouží pro nastavení přednastavených scén nebo tvorbu vlastních scén.
5. Music – „hudba“ je přepnutí do režimu svícení podle hudby, kdy zařízení reaguje na zaznamenaný zvuk v mobilním zařízení.
6. Plan – „časovač“ je funkce, díky které je možné nastavit zapnutí/vypnutí zařízení po určitém čase.

Řešení problémů FAQ

Zařízení se mi nedaří spárovat. Co s tím?

- Ujistěte se, že používáte 2,4 GHz wifi síť a máte dostatečně silný signál.
- Povolte aplikaci všechna oprávnění v nastaveních.
- Zkontrolujte, zda používáte aktuální verzi mobilního operačního systému a nejnovější verzi aplikace.

Nechodí mi notifikace, proč?

- Povolte aplikaci všechna oprávnění v nastaveních.
- Zapněte notifikace v nastavení aplikace (Settings -> App notifications).

Kdo všechno může zařízení používat?

- Zařízení musí mít vždy admina (majitele).
- Admin může zařízení nasdílet zbývajícím členům domácnosti a přiřadit jim práva.