

ZIW17FR

LED fénylánc



Tartalom:

Biztonsági utasítások és figyelmeztetések.....	2
A csomag tartalma	3
Műszaki adatok	4
Telepítés és összeszerelés	5
Az alkalmazás letöltése	5
Vezérlők és funkciók	8
GYIK hibaelhárítás	10

Biztonsági utasítások és figyelmeztetések



A készülék használata előtt olvassa el a kezelési útmutatót.



Tartsa be a jelen kézikönyvben található biztonsági utasításokat.

Ne csatlakoztassa a láncot a tápegységhez, amíg az a csomagolásában van. A fényforrások nem cserélhetők.

Kezelés közben válassza le a hálózatról.

Meghibásodás esetén ne vegye ki a LED izzókat, és ne javítsa a láncot! Ne babráljon a vezetékkel.

Csak a termékhez mellékelt tápegységgel használja.

Beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmas.

Ha a fényforrás eltörik vagy megsérül, a fényláncot nem szabad használni, illetve feszültség alatt hagyni, hanem biztonságosan meg kell semmisíteni.

Ez a termék dekoratív világításra szolgál.

Ez a termék nem játék, ne adja gyermekek kezébe!

Az EMOS Kft. kijelenti, hogy a ZIW17FR termék megfelel az alapvető követelményeknek és az irányelvek egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A készülék az EU-ban szabadon üzemeltethető.

A készülék a VO-R/12/11.2021-11 számú általános engedély alapján üzemeltethető.

HU Az EMOS Kft. ezennel kijelenti, hogy a ZIW17FR típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő weboldalon érhető el:

<http://www.emos.eu/download>.



Csomag
tartalma LED
fénylánc adapter
Meghajtó
Felhasználói kézikönyv




Műszaki specifikációk

Modell	Protokoll	Csatlakozás	LED-ek száma	Watt teljesítmény	Hosszúság	Teljesítmény
ZIW17FR	Wi-Fi	2,4 GHz (Wifi IEEE 802.11b/g/n)	15 db	12 W	15 m	100-240 V AC / 5 V DC



Beépítés és szerelés

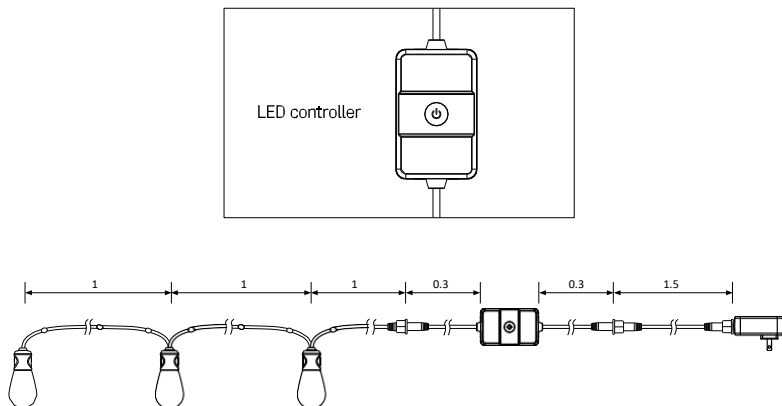


Az alkalmazás letöltése

Az alkalmazás elérhető Android és iOS rendszerekre a Google Play és az App Store áruházban. Az alkalmazás letöltéséhez szkennelje be a megfelelő QR-kódot.



Értesítés

A LED-es fénylánc csak a 2,4 GHz-es Wifi-t támogatja (az 5 GHz-et nem).







✓ 2.4 GHz




5 GHz ✗






EMOS GoSmart mobilalkalmazás

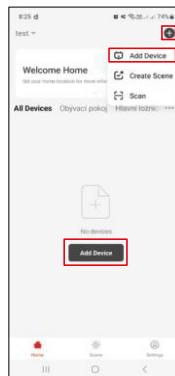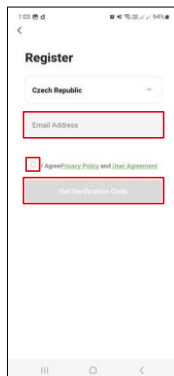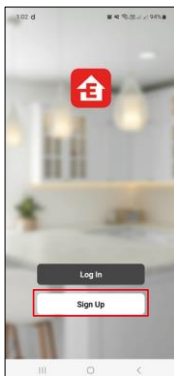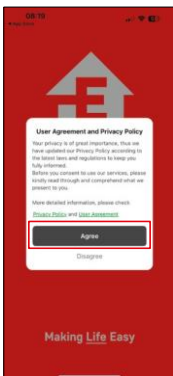


1. Nyissa meg az EMOS GoSmart alkalmazást, és erősítse meg az adatvédelmi szabályzatot, majd kattintson az "Elfogadom" gombra.
2. Válassza a "regisztráció" lehetőséget.
3. Adja meg egy érvényes e-mail cím nevét és válasszon jelszót. Erősítse meg, hogy elfogadja az adatvédelmi szabályzatot. Erősítse meg a "regisztráció" gombbal.
4. Válassza ki a "készülék hozzáadása" lehetőséget.

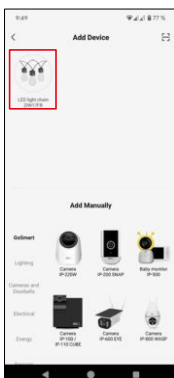

5. Miután az eszköz automatikusan meg lett találva, kattintson a "hozzáadás" gombra, vagy válassza ki a kategóriát és a terméktípust.

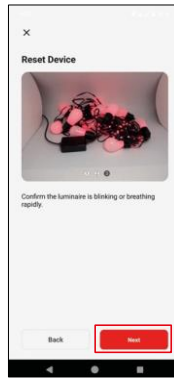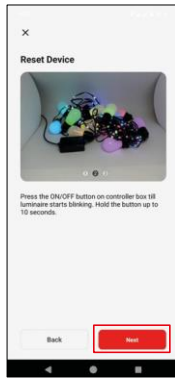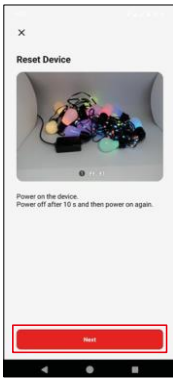


6. Kapcsolja be a készüléket, és erősítse meg a "tovább" gombbal.
7. Ha a lámpatest nem villog, helyezze párosítási üzemmódba a párosítás gomb hosszú ideig (kb. 10 másodpercig) történő nyomva tartásával.
8. Ellenőrizze, hogy a jelzőfény villog-e. Erősítse meg a "következő" gombbal.

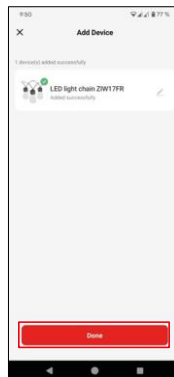


9. Adja meg a Wifi hálózat nevét és jelszavát. Erősítse meg a "tovább" gombbal.
10. A készülék párosítása folyamatban van.
11. A készülék sikeres párosítása megtörtént. Erősítse meg a "done" gombbal.





Vezérlők és funkciók

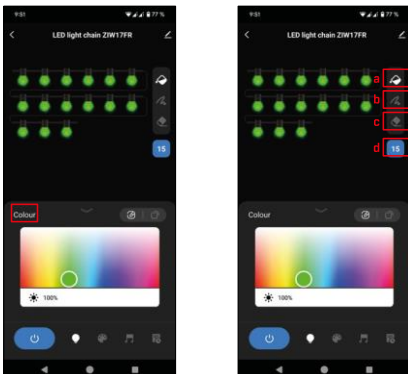

1. Szín - A "szín" az RGB beállítások alappanelje.
2. A szegmensek állapotának beállítására szolgáló panel:
 - a. Lehetővé teszi 1 szín beállítását végig.
 - b. Lehetőség van minden egyes szegmens színének külön-külön történő beállítására.
 - c. Lehetőség az egyes szegmensek külön-külön történő ki/bekapcsolására.
 - d. Lehetőség a szegmensek számának beállítására (alapértelmezett 15, javasoljuk, hogy ne változtassa meg).

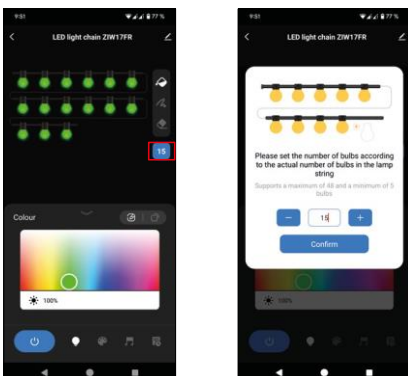

3. Lehetőség a szegmensek számának beállítására. Az alapértelmezett alapbeállítás 15 db. Nem ajánlott megváltoztatni.

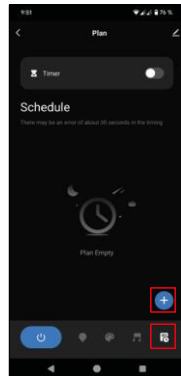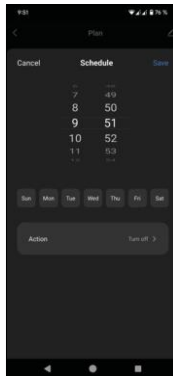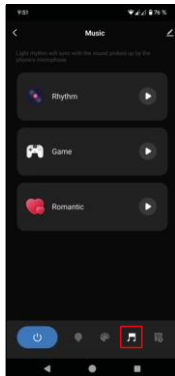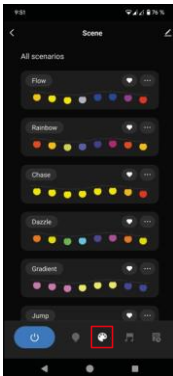

4. Jelenet - ez a szakasz az előre beállított jelenetek beállítására vagy saját jelenetek létrehozására szolgál.
5. Zene - a "zene" a zenének megfelelő világítási módra vált, amikor a készülék a mobilkészülékben rögzített hangra reagál.
6. Terv - az "időzítő" egy olyan funkció, amellyel beállíthatja, hogy a készülék egy bizonyos idő elteltével be- vagy kikapcsoljon.

Hibaelhárítási GYIK

Nem tudom párosítani a készülékemet. Mit tehetek?

- Győződjön meg róla, hogy 2,4 GHz-es wifi hálózatot használ és elég erős a jel.
- Engedélyezzen az alkalmazásnak minden engedélyt a beállításokban.
- Győződjön meg róla, hogy a mobil operációs rendszer legújabb verzióját és az alkalmazás legújabb verzióját használja.

Nem kapok értesítéseket, miért?

- Engedélyezze az összes engedélyt az alkalmazás beállításaiban.
- Engedélyezze az értesítéseket az alkalmazás beállításaiban (Beállítások -> Alkalmazásértesítések).

Ki mindenki használhatja a készüléket?

- Az eszköznek mindig kell egy adminisztrátor (tulajdonos).
- Az admin megoszthatja az eszközt a háztartás többi tagjával, és jogokat rendelhet hozzájuk.