

ZIW17FR

Svetlobna veriga LED



Vsebina

Varnostna navodila in opozorila.....	2
Vsebina paketa.....	3
Tehnične specifikacije.....	4
Namestitev in montaža.....	5
Prenos aplikacije.....	5
Upravljanje in funkcije.....	8
Pogosta vprašanja o odpravljanju težav.....	10

Varnostna navodila in opozorila



Pred uporabo naprave preberite navodila za uporabo.



Upoštevajte varnostna navodila v tem priročniku.

Verige ne priključite na električno omrežje, dokler je v embalaži. Svetlobnih virov ni mogoče zamenjati.

Pri rokovanju z verigo jo odklopite iz električnega omrežja.

V primeru okvare ne odstranjujte LED žarnic in ne popravljajte verige! Ne posegajte v napeljavo.

Uporabljajte samo z napajalnikom, ki je priložen izdelku. Primerno za notranjo in zunanjo uporabo.

Če se svetlobni vir zlomi ali poškoduje, svetlobne verige ne smete uporabljati ali pustiti pod napetostjo, temveč jo morate varno odstraniti.


Ta izdelek je namenjen dekorativni razsvetljavi.

Ta izdelek ni igrača, ne dajajte ga v roke otrokom!

Družba EMOS Ltd. izjavlja, da je izdelek ZIW17FR skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami direktiv. Naprava se lahko prosto uporablja v EU.

Naprava se lahko uporablja na podlagi splošnega dovoljenja št. VO-R/12/11.2021-11.

SL Podjetje EMOS Ltd. izjavlja, da je radijska oprema tipa ZIW17FR skladna z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednji spletni strani <http://www.emos.eu/download>.

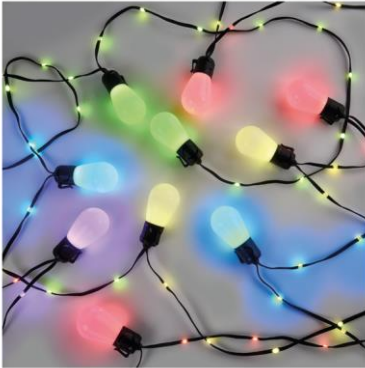

Vsebina paketa
Adapter za svetlobno
verigo LED
Gonilnik
Uporabniški priročnik




Tehnične specifikacije

Model	Protokol	Povezava	Števil o diod LED	Moč	Dolžina	Moč
ZIW17FR	Wi-Fi	2,4 GHz (Wifi IEEE 802.11b/g/n)	15 kosov	12 W	15 m	100-240 V AC / 5 V DC



Namestitev in montaža

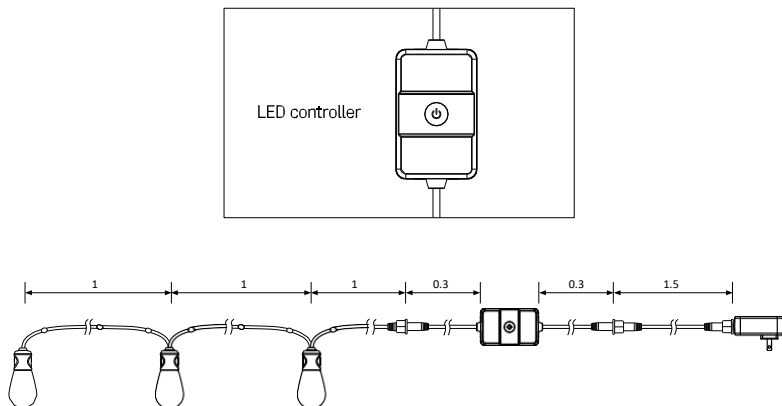


Prenesite aplikacijo

Aplikacija je na voljo za operacijska sistema Android in iOS v trgovinah Google Play in App Store. Aplikacijo prenesete tako, da poskenirate ustrezno kodo QR.



Obvestilo

Svetlobna veriga LED podpira samo 2,4 GHz Wifi (ne podpira 5 GHz).







✓ 2.4 GHz




5 GHz ✗





Mobilna aplikacija EMOS GoSmart

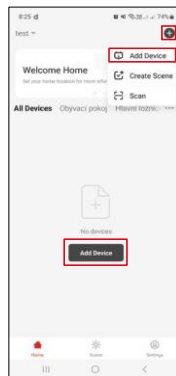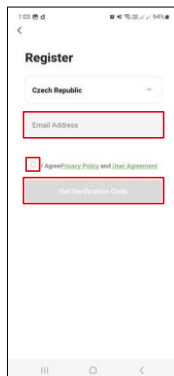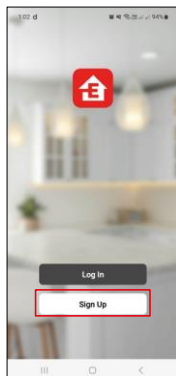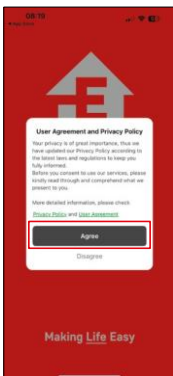



1. Odprite aplikacijo EMOS GoSmart in potrdite pravilnik o zasebnosti ter kliknite "Strinjam se".
2. Izberite "Registracija".
3. Vnesite ime veljavnega e-poštnega naslova in izberite geslo. Potrdite, da se strinjate s politiko zasebnosti. Potrdite z gumbom "registriraj".
4. Izberite možnost "dodaj napravo".

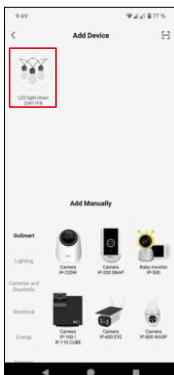

5. Ko je naprava samodejno najdena, kliknite "dodaj" ali izberite kategorijo in vrsto izdelka.

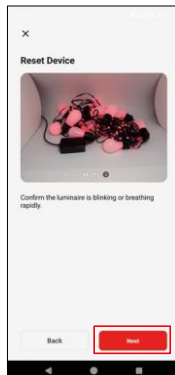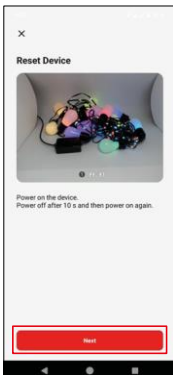


6. Vklonite napravo in potrdite z gumbom "Naprej".
7. Če svetilka ne utripa, jo preklopite v način seznanjanja tako, da dolgo (približno 10 sekund) držite gumb za seznanjanje.
8. Prepričajte se, da indikator utripa. Potrdite z gumbom "Naprej".

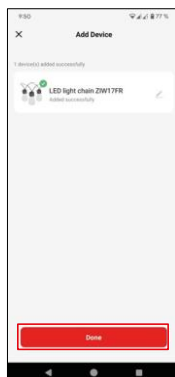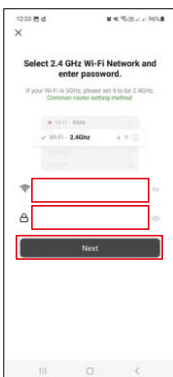


9. Vnesite ime omrežja Wifi in geslo. Potrdite z gumbom "naslednji".
10. Pairing z napravo je v teku.
11. Naprava je uspešno seznanjena. Potrdite z gumbom "končano".





Upravljanje in funkcije

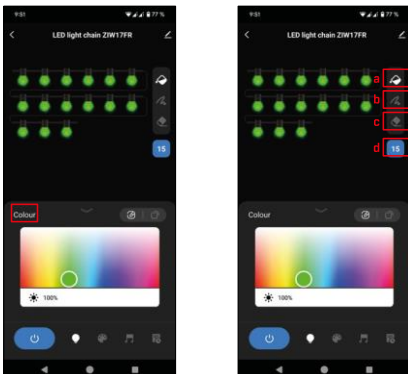

1. Barva - "barva" je osnovna plošča za nastavitve RGB.
2. Plošča za nastavljanje stanja segmentov:
 - a. Omogoča nastavitve 1 barve vse do konca.
 - b. Možno je nastaviti barvo za vsak segment posebej.
 - c. Možnost za izklop/ vklop vsakega segmenta posebej.
 - d. Možnost nastavitve števila segmentov (privzeto 15, priporočamo, da jih ne spreminjate).

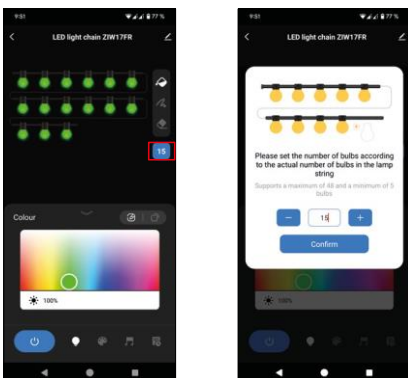

3. Možnost nastavitve števila segmentov. Privzeta prednastavitev je 15 kosov. Ni priporočljivo spreminjati.

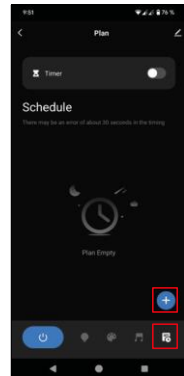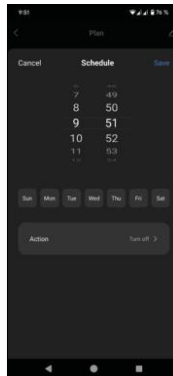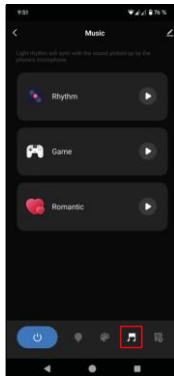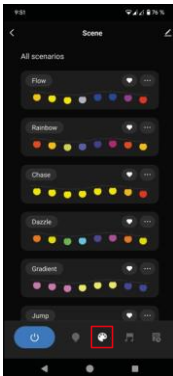

4. Scena - ta razdelek se uporablja za nastavitve prednastavljenih scen ali ustvarjanje lastnih scen.
5. Glasba - "glasba" pomeni preklon na način osvetlitve glede na glasbo, ko se naprava odzove na posneti zvok v mobilni napravi.
6. Plan - "timer" je funkcija, ki omogoča nastavitve naprave, da se po določenem času vklopi/izklopi.

Pogosta vprašanja o odpravljanju težav

Ne morem seznaniti svoje naprave. Kaj lahko storim?

- Prepričajte se, da uporabljate omrežje wifi 2,4 GHz in da imate dovolj močan signal.
- Aplikaciji v nastavitvah dovolite vsa dovoljenja.
- Prepričajte se, da uporabljate najnovejšo različico mobilnega operacijskega sistema in najnovejšo različico aplikacije.

Zakaj ne prejemam obvestil?

- V nastavitvah aplikacije omogočite vsa dovoljenja.
- Omogočite obvestila v nastavitvah aplikacije (Nastavitve -> Obvestila aplikacije).

Kdo vse lahko uporablja napravo?

- Naprava mora imeti vedno skrbnika (lastnika).
- Upravitelj lahko napravo deli s preostalimi člani gospodinjstva in jim dodeli pravice.