

# ZIW17FR

## Lanț de lumini LED

---



### Conținut

Instrucțiuni de siguranță și avertismente.....	2
Conținutul pachetului .....	3
Specificații tehnice.....	4
Instalare și asamblare .....	5
Descărcarea aplicației .....	5
Comenzi și caracteristici .....	8
Întrebări frecvente de depanare.....	10

## Instrucțiuni de siguranță și avertismente



Citiți instrucțiunile de utilizare înainte de a utiliza dispozitivul.



Respectați instrucțiunile de siguranță din acest manual.

Nu conectați lanțul la sursa de alimentare în timp ce acesta se află în ambalaj. Sursele de lumină nu sunt înlocuibile.

Deconectați de la rețea în timpul manipulării.

În caz de defecțiune, nu scoateți becurile LED și nu reparați lanțul! Nu interveniți asupra cablajului.

Utilizați numai cu sursa de alimentare furnizată cu produsul. Potrivit atât pentru utilizare în interior, cât și în exterior.

Dacă sursa de lumină se rupe sau este deteriorată, lanțul de lumină nu trebuie utilizat sau lăsat sub tensiune, ci trebuie eliminat în siguranță.

Acest produs este destinat iluminatului decorativ.

Acest produs nu este o jucărie, nu îl puneți în mâinile copiilor!

EMOS Ltd. declară că produsul ZIW17FR este conform cu cerințele esențiale și cu alte dispoziții relevante ale directivelor. Dispozitivul poate fi utilizat liber în UE.

Dispozitivul poate fi utilizat în temeiul autorizației generale nr. VO-R/12/11.2021-11.

RO EMOS Ltd. declară prin prezenta că echipamentul radio de tip ZIW17FR este conform cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil pe următorul site <http://www.emos.eu/download>.



Conținutul  
pachetului  
Adaptor pentru lanț  
de lumini LED  
Driver  
Manual de utilizare




## Specificații tehnice

Model	Protocol	Conexiune	Număr de LED-uri	Putere	Lungime	Putere
ZIW17FR	Wi-Fi	2,4 GHz (Wifi IEEE 802.11b/g/n)	15 buc	12 W	15 m	100-240 V AC / 5 V DC



## Instalare și montare

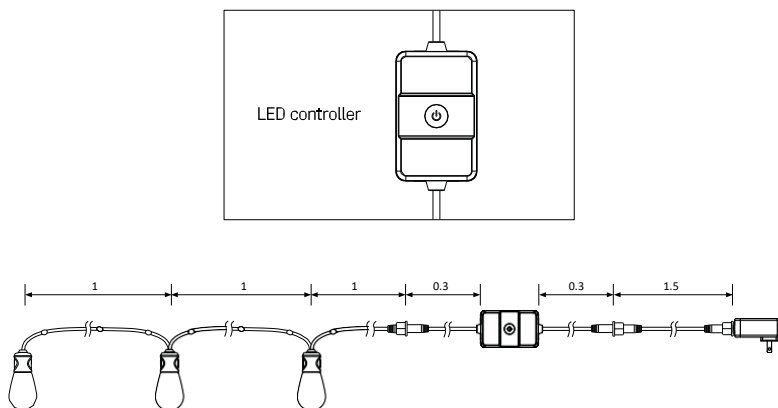

## Descărcăți aplicația

Aplicația este disponibilă pentru Android și iOS prin Google Play și App Store. Pentru a descărca aplicația, scanați codul QR corespunzător.



## Notă

Lanțul de lumini LED acceptă numai Wifi de 2,4 GHz (nu acceptă 5 GHz).





✓ 2.4 GHz





5 GHz ✗





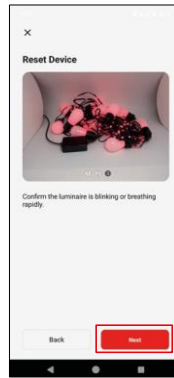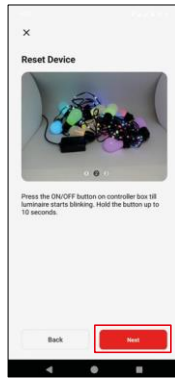


6. Porniți dispozitivul și confirmați cu butonul "următor".
7. Dacă corpul de iluminat nu clipește, puneți-l în modul de împerechere ținând apăsat butonul de împerechere pentru o perioadă lungă de timp (aproximativ 10 secunde).
8. Confirmați că indicatorul luminos clipește. Confirmați cu butonul "următor".

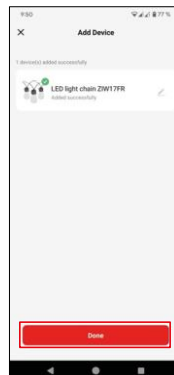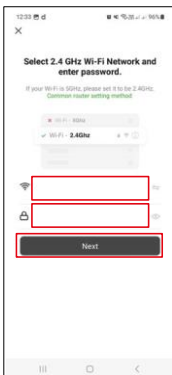


9. Introduceți numele rețelei Wifi și parola. Confirmați cu butonul "următor".
10. Împerecherea cu dispozitivul este în curs.
11. Dispozitivul este împerecheat cu succes. Confirmați cu butonul "făcut".





## Comenzi și funcții

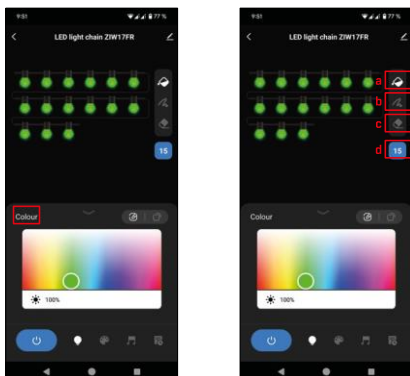

1. Color - "color" este panoul de bază pentru setările RGB.
2. Panou pentru setarea stării segmentelor:
  - a. Vă permite să setați 1 culoare până la capăt.
  - b. Este posibil să setați separat culoarea pentru fiecare segment.
  - c. Posibilitatea de a opri/porni fiecare segment separat.
  - d. Posibilitatea de a seta numărul de segmente (implicit 15, vă recomandăm să nu modificați).

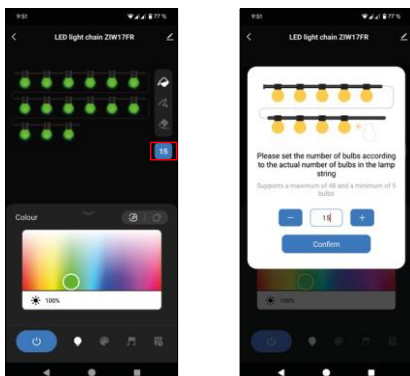

3. Posibilitatea de a seta numărul de segmente. Pre-setarea implicită este de 15 buc. Nu este recomandată modificarea.

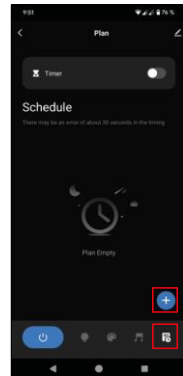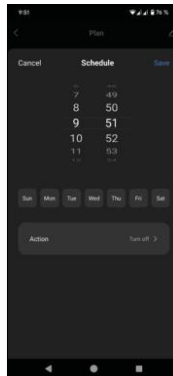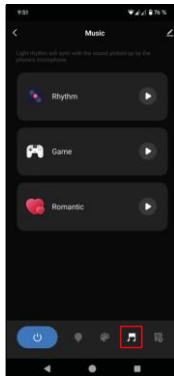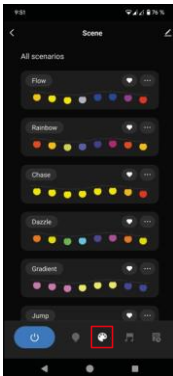

4. Scene - această secțiune este utilizată pentru setarea scenelor prestabilite sau pentru crearea propriilor scene.
5. Muzică - "muzică" este trecerea la modul de iluminare în funcție de muzică, atunci când dispozitivul reacționează la sunetul înregistrat în dispozitivul mobil.
6. Plan - "temporizator" este o funcție care vă permite să setați dispozitivul pentru a porni/opri după o anumită perioadă de timp.

## Întrebări frecvente privind soluționarea problemelor

Nu reușesc să împerechez dispozitivul meu. Ce pot să fac?

- Asigurați-vă că utilizați o rețea wifi de 2,4 GHz și că aveți un semnal suficient de puternic.
- Permiteți aplicației toate permisiunile în setări.
- Asigurați-vă că utilizați cea mai recentă versiune a sistemului de operare mobil și cea mai recentă versiune a aplicației.

Nu primesc notificări, de ce?

- Activați toate permisiunile în setările aplicației.
- Activați notificările în setările aplicației (Setări -> Notificări aplicație).

Cine poate utiliza dispozitivul?

- Dispozitivul trebuie să aibă întotdeauna un administrator (proprietar).
- Administratorul poate partaja dispozitivul cu restul membrilor familiei și le poate atribui drepturi.