

# ZIW17FR

## LED gaismas ķēde

---



### Saturs

Drošības instrukcijas un brīdinājumi .....	2
Iepakojuma saturs .....	3
Tehniskās specifikācijas .....	4
Uzstādīšana un montāža .....	5
Lejupielādēt lietojumprogrammu .....	5
Vadīklas un funkcijas .....	8
Bieži uzdotie jautājumi par problēmu novēršanu .....	10

## Drošības norādījumi un brīdinājumi



Pirms ierīces lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.



Ievērojiet šajā rokasgrāmatā sniegtos drošības norādījumus.

Nevienojiet ķēdi pie barošanas avota, kamēr tā ir iepakojumā. Gaismas avoti nav nomaināmi.

Pārvietošanas laikā atvienojiet no elektrotīkla.

Bojājuma gadījumā neizņemiet LED spuldzes un ķēdi neremontējiet! Nelauziet vadu.

Lietojiet tikai ar izstrādājumam pievienoto barošanas avotu. Piemērots lietošanai gan telpās, gan ārpus telpām.

Ja gaismas avots salūzt vai tiek bojāts, gaismas ķēdi nedrīkst izmantot vai atstāt zem sprieguma, bet gan droši izmest.

Šis izstrādājums ir paredzēts dekoratīvam apgaismojumam.

Šis izstrādājums nav rotaļlieta, nelieciet to bērnu rokās!

EMOS Ltd. paziņo, ka ražojums ZIW17FR atbilst pamatprasībām un citiem attiecīgajiem direktīvu noteikumiem. Ierīci var brīvi lietot ES.

Ierīci var izmantot saskaņā ar vispārējo atļauju Nr. VO-R/12/11.2021-11.

LV Ar šo SIA EMOS paziņo, ka ZIW17FR tipa radioiekārta atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šajā tīmekļa vietnē <http://www.emos.eu/download>.



Iepakojuma  
saturs LED gaismas  
ķēdes adapteris  
Draiveris  
Lietotāja rokasgrāmata




## Tehniskās specifikācijas

Modelis	Protokols	Savienojums	Gaismas diod u skait s	Jauda	Garums	Jauda
ZIW17FR	Wi-Fi	2,4 GHz (Wifi IEEE 802.11b/g/n)	15 gab.	12 W	15 m	100-240 V MAIŅSTRĀVA / 5 V LĪDZSTRĀVA



## Uzstādīšana un montāža

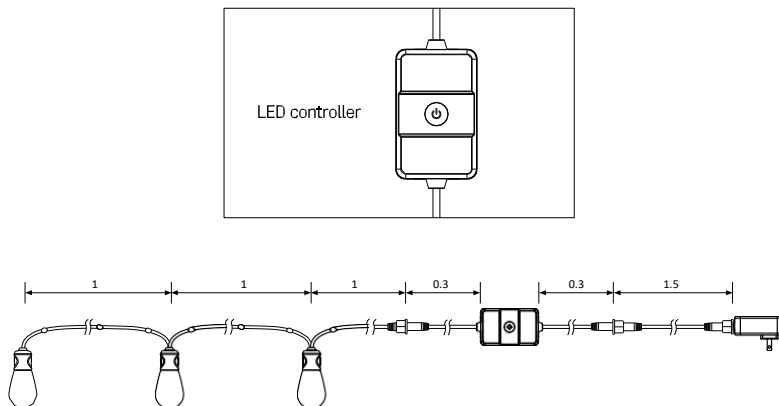


## Lejupielādēt pieteikumu

Lietotne ir pieejama operētājsistēmām Android un iOS, izmantojot Google Play un App Store. Lai lejupielādētu lietotni, noskenējiet attiecīgo QR kodu.



## Paziņojums

LED gaismas ķēde atbalsta tikai 2,4 GHz Wifi (neatbalsta 5 GHz).







✓ 2.4 GHz


5 GHz ✗





## EMOS GoSmart mobilā lietotne

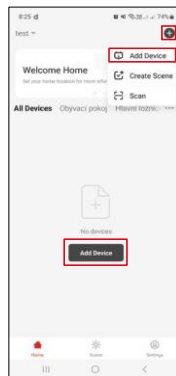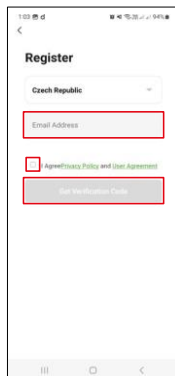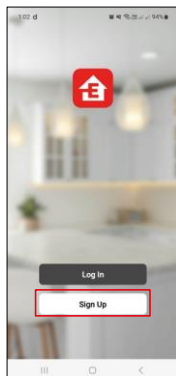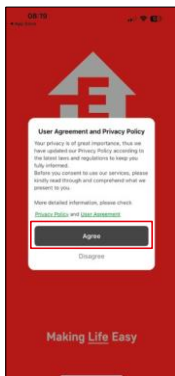



1. Atveriet lietotni EMOS GoSmart un apstipriniet konfidencialitātes politiku un noklikšķiniet uz "I agree" (Piekřrtu).
2. Izvēlieties "reģistrēties".
3. Ievadiet derīgas e-pasta adreses nosaukumu un izvēlieties paroli. Apstipriniet, ka piekřtat privātuma politikai. Apstipriniet ar pogu "reģistrēties".
4. Izvēlieties iespēju "pievienot ierīci".

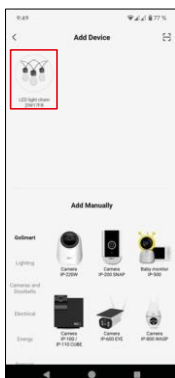

5. Kad ierīce ir automātiski atrasta, noklikšķiniet uz "pievienot" vai izvēlieties kategoriju un produkta veidu.

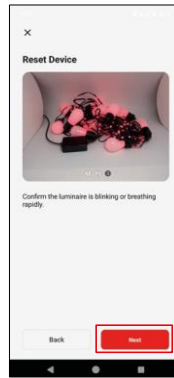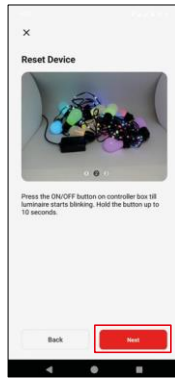


6. Ieslēdziet ierīci un apstipriniet ar pogu "nākamais".
7. Ja gaismeklis nemirgo, pārslēdziet to savienošanas režīmā, ilgi (aptuveni 10 sekundes) turot savienošanas pogu.
8. Pārlicinieties, ka indikatora lampiņa mirgo. Apstipriniet ar pogu "nākamais".

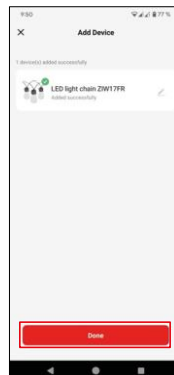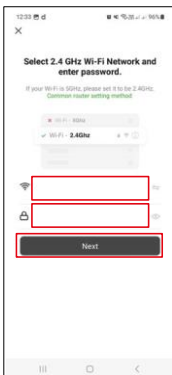


9. Ievadiet Wifi tīkla nosaukumu un paroli. Apstipriniet ar pogu "nākamais".
10. Notiek savienošana ar ierīci.
11. Ierīce ir veiksmīgi savienota. Apstipriniet ar pogu "Done" (pabeigts).





## Vadīklas un funkcijas

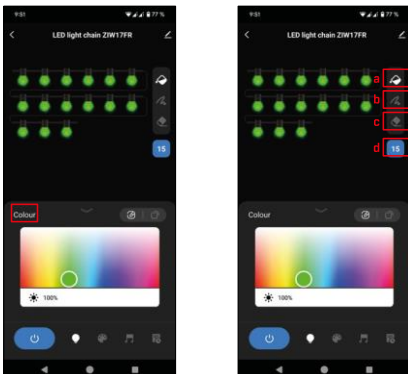

1. Krāsa - "krāsa" ir RGB iestatījumu pamatpanelis.
2. Panelis segmentu stāvokļa iestatīšanai:
  - a. Ļauj iestatīt 1 krāsu visā garumā.
  - b. Ir iespējams iestatīt krāsu katram segmentam atsevišķi.
  - c. Iespēja izslēgt/ieslēgt katru segmentu atsevišķi.
  - d. Iespēja iestatīt segmentu skaitu (pēc noklusējuma 15, iesakām nemainīt).

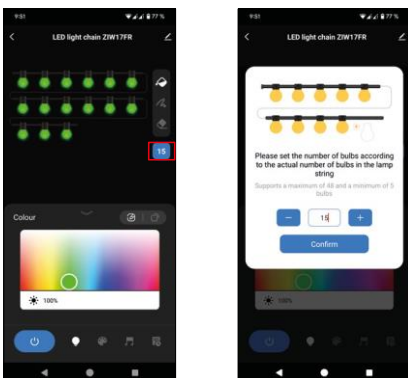

3. Iespēja iestatīt segmentu skaitu. Noklusējuma iestatījums ir 15 gab. Nav ieteicams mainīt.

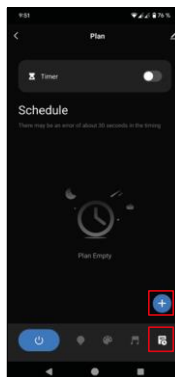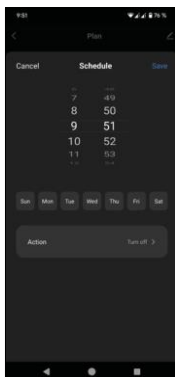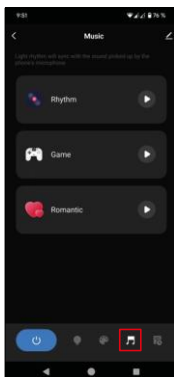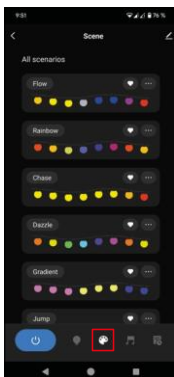

4. Scēna - šī sadaļa tiek izmantota iepriekš iestatītu ainu iestatīšanai vai savu ainu izveidei.
5. Mūzika - "Mūzika" ir gaismas režīma pārslēgšana atbilstoši mūzikai, kad ierīce reaģē uz mobilajā ierīcē i e r a k s t ī t o skaņu.
6. Plāns - "taimeris" ir funkcija, kas ļauj iestatīt ierīces ieslēgšanos/izslēgšanos pēc noteikta laika.

## Bieži uzdotie jautājumi par problēmu novēršanu

Man neizdodas savienot ierīci pāri. Ko es varu darīt?

- Pārliecinieties, vai izmantojat 2,4 GHz wifi tīklu un vai ir pietiekami spēcīgs signāls.
- Iestatījumos atļaujiet lietotnei visas atļaujas.
- Pārliecinieties, vai izmantojat jaunāko mobilās operētājsistēmas versiju un jaunāko lietotnes versiju.

Kāpēc nesaņemmu paziņojumus?

- Iespējo visas atļaujas lietotnes iestatījumos.
- Iespējot paziņojumus lietotnes iestatījumos (Iestatījumi -> Lietotnes paziņojumi).

Kas viss var izmantot ierīci?

- Ierīcē vienmēr jābūt administratoram (īpašniekam).
- Administrators var koplietot ierīci ar pārējiem māsasaimniecības locekļiem un piešķirt viņiem tiesības.