

ZIW17FR

Catena luminosa a LED



Contenuto

Istruzioni di sicurezza e avvertenze.....	2
Contenuto della confezione	3
Specifiche tecniche.....	4
Installazione e montaggio	5
Scaricare l'applicazione	5
Controlli e caratteristiche.....	8
FAQ per la risoluzione dei problemi	10

Istruzioni e avvertenze di sicurezza



Prima di utilizzare il dispositivo, leggere le istruzioni per l'uso.



Osservare le istruzioni di sicurezza contenute nel presente manuale.

Non collegare la catena all'alimentazione quando è nell'imballaggio. Le sorgenti luminose non sono sostituibili.

Scollegare dalla rete elettrica quando si maneggia il dispositivo.

In caso di guasto, non rimuovere le lampadine LED e non riparare la catena!

Non manomettere il cablaggio.

Utilizzare solo l'alimentatore fornito con il prodotto.

Adatto per uso interno ed esterno.

Se la sorgente luminosa si rompe o viene danneggiata, la catena luminosa non deve essere utilizzata o lasciata sotto tensione, ma smaltita in modo sicuro.

Questo prodotto è destinato all'illuminazione decorativa.

Questo prodotto non è un giocattolo, non metterlo nelle mani dei bambini!

EMOS Ltd. dichiara che il prodotto ZIW17FR è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti delle direttive. L'apparecchio può essere utilizzato liberamente nell'UE.

Il dispositivo può essere utilizzato con l'autorizzazione generale n. VO-R/12/11.2021-11.

IT EMOS Ltd. dichiara che il tipo di apparecchiatura radio ZIW17FR è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile sul sito web <http://www.emos.eu/download>.



Contenuto della
confezione
Adattatore per
catena luminosa a
LED
Driver
Manuale d'uso




Specifiche tecniche

Modello	Protocollo	Connessione	Numero di LED	Potenza	Lunghezza	Potenza
ZIW17FR	Wi-Fi	2,4 GHz (Wifi IEEE 802.11b/g/n)	15 pezzi	12 W	15 m	100-240 V AC / 5 V DC



Installazione e montaggio

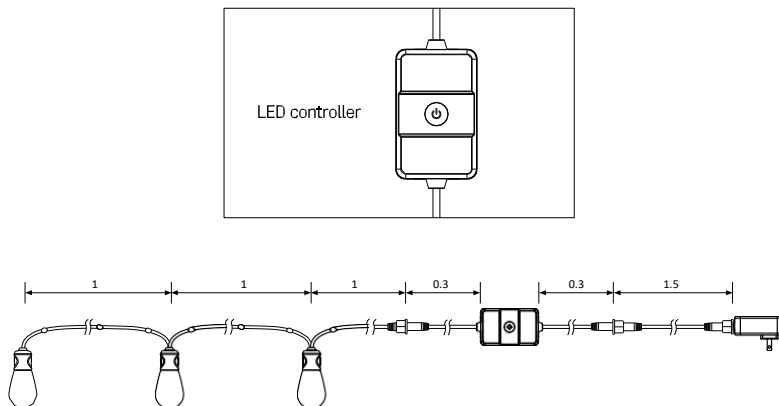


Scarica l'applicazione

L'applicazione è disponibile per Android e iOS tramite Google Play e App Store. Per scaricare l'applicazione, scansionare il codice QR corrispondente.



Avviso





La catena luminosa a LED supporta solo il Wifi a 2,4 GHz (non supporta i 5 GHz).




✓ 2.4 GHz

5 GHz ✗



Applicazione mobile EMOS GoSmart

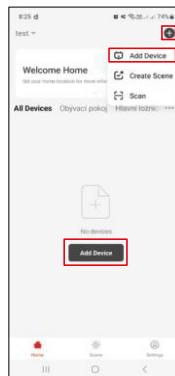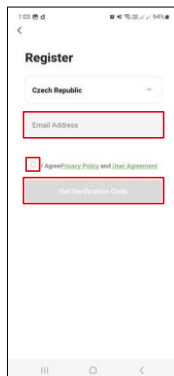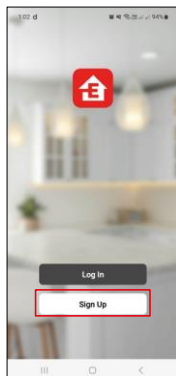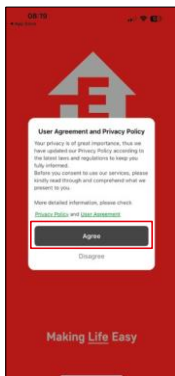



1. Aprire l'app EMOS GoSmart e confermare l'Informativa sulla privacy e fare clic su "Accetto".
2. Selezionare "registrati".
3. Inserire il nome di un indirizzo e-mail valido e scegliere una password. Confermare l'accettazione dell'informativa sulla privacy. Confermare con il pulsante "registra".
4. Selezionare l'opzione "aggiungi dispositivo".

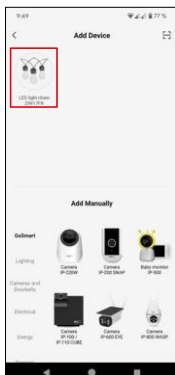

5. Una volta trovato automaticamente il dispositivo, fare clic su "aggiungi" o selezionare la categoria e il tipo di prodotto.

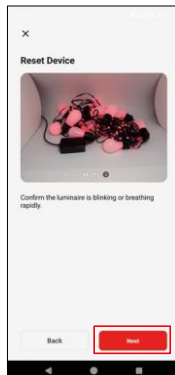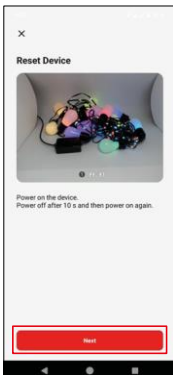


6. Accendere l'apparecchio e confermare con il pulsante "next".
7. Se l'apparecchio non lampeggia, passare alla modalità di accoppiamento tenendo premuto a lungo (circa 10 secondi) il pulsante di accoppiamento.
8. Confermare che la spia lampeggia. Confermare con il pulsante "next".

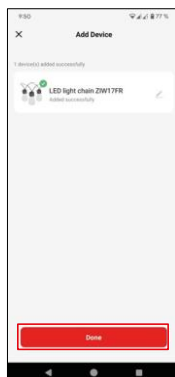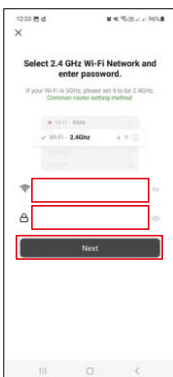


9. Inserire il nome della rete Wifi e la password. Confermare con il pulsante "Avanti".
10. L'accoppiamento con il dispositivo è in corso.
11. Il dispositivo è stato accoppiato con successo. Confermare con il pulsante "fatto".





Controlli e funzioni

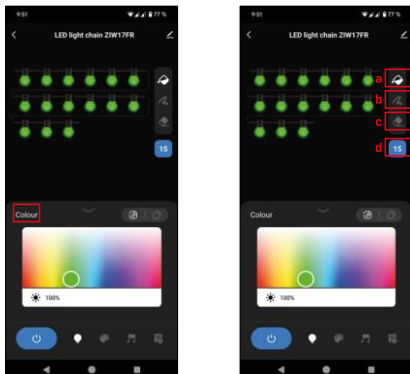

1. Colore - "colore" è il pannello di base per le impostazioni RGB.
2. Pannello per l'impostazione dello stato dei segmenti:
 - a. Consente di impostare 1 colore per tutto il percorso.
 - b. È possibile impostare il colore per ogni segmento separatamente.
 - c. Possibilità di spegnere/accendere ogni segmento separatamente.
 - d. Possibilità di impostare il numero di segmenti (predefinito 15, si consiglia di non modificarlo).

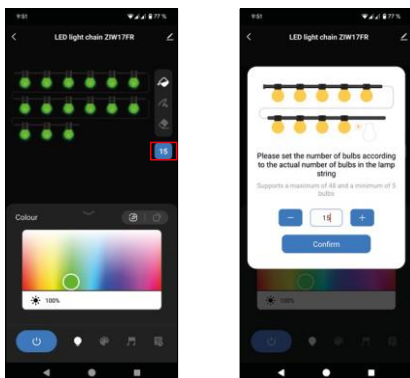

3. Possibilità di impostare il numero di segmenti. L'impostazione predefinita è 15 pezzi. Non si consiglia di modificarla.

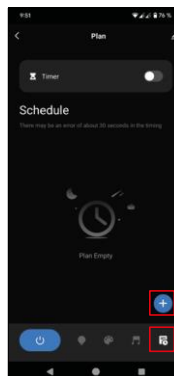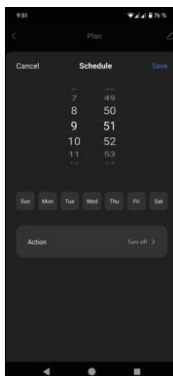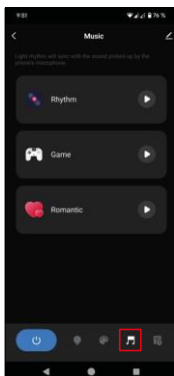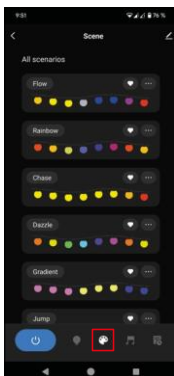

4. Scena - questa sezione è utilizzata per impostare scene preimpostate o per creare scene personalizzate.
5. Musica - "musica" è la commutazione della modalità luce in base alla musica, quando il dispositivo reagisce al suono registrato nel dispositivo mobile.
6. Piano - "timer" è una funzione che consente di impostare l'accensione e lo spegnimento del dispositivo dopo un certo periodo di tempo.

Risoluzione dei problemi FAQ

Non riesco ad associare il mio dispositivo. Cosa posso fare?

- Assicurarsi di utilizzare una rete Wi-Fi a 2,4 GHz e di avere un segnale sufficientemente forte.
- Consentire all'app tutti i permessi nelle impostazioni.
- Assicuratevi di utilizzare l'ultima versione del sistema operativo mobile e l'ultima versione dell'applicazione.

Non ricevo le notifiche, perché?

- Abilitare tutte le autorizzazioni nelle impostazioni dell'app.
- Attivare le notifiche nelle impostazioni dell'app (Impostazioni -> Notifiche dell'app).

Chi può utilizzare il dispositivo?

- Il dispositivo deve sempre avere un amministratore (proprietario).
- L'amministratore può condividere il dispositivo con gli altri membri della famiglia e assegnare loro dei diritti.