

ZIW17FR

Cadena de luces LED



Contenido

Instrucciones de seguridad y advertencias	2
Contenido del paquete	3
Especificaciones técnicas	4
Instalación y montaje	5
Descarga de la aplicación	5
Controles y funciones.....	8
Solución de problemas FAQ.....	10

Instrucciones de seguridad y advertencias



Lea el manual de instrucciones antes de utilizar el aparato.



Respete las instrucciones de seguridad de este manual.

No conecte la cadena a la red eléctrica mientras esté

embalada. Las fuentes luminosas no son sustituibles.

Desconéctelas de la red eléctrica cuando las manipule.

En caso de avería, no retire las bombillas LED ni repare la cadena. No manipule el cableado.

Utilizar únicamente con la fuente de alimentación

suministrada con el producto. Apto para uso en

interiores y exteriores.

Si la fuente de luz se rompe o se daña, la cadena de luces no debe utilizarse ni dejarse bajo tensión, sino desecharse de forma segura.

Este producto está destinado a la iluminación decorativa.

Este producto no es un juguete, ¡no lo ponga en manos de niños!

EMOS Ltd. declara que el producto ZIW17FR cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de las directivas. El aparato puede utilizarse libremente en la UE.

El aparato puede utilizarse con la autorización general nº VO-R/12/11.2021-11.

ES EMOS Ltd. declara por la presente que el equipo de radio tipo ZIW17FR cumple la Directiva 2014/53/UE. El

texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en el siguiente sitio web

<http://www.emos.eu/download>.



Contenido del
paquete
Adaptador para
cadena de luces LED
Controlador
Manual del usuario




Especificaciones técnicas

Modelo	Protocolo	Conexión	Número de LED	Potencia	Longitud	Potencia
ZIW17FR	Wi-Fi	2,4 GHz (Wifi IEEE 802.11b/g/n)	15 unidades	12 W	15 m	100-240 V AC / 5 V DC



Instalación y montaje

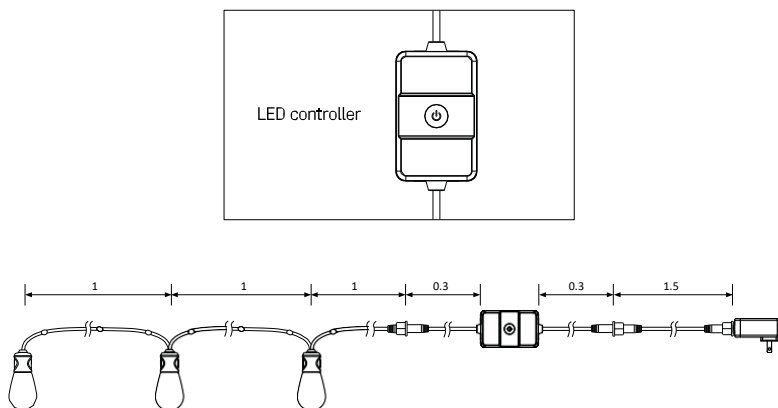

Descargar la aplicación

La aplicación está disponible para Android e iOS a través de Google Play y App Store. Para descargar la aplicación, escanee el código QR correspondiente.



Aviso

La cadena de luces LED sólo admite Wifi de 2,4 GHz (no admite 5 GHz).







✓ 2.4 GHz




5 GHz ✗





Aplicación móvil EMOS GoSmart

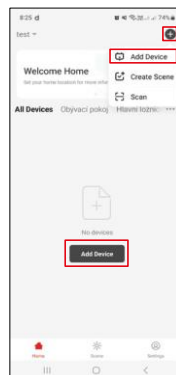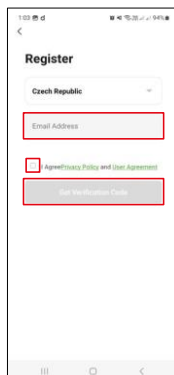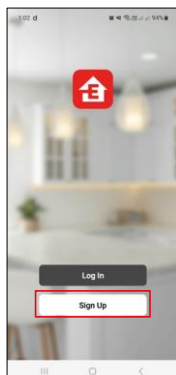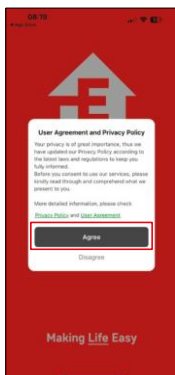


1. Abra la aplicación EMOS GoSmart y confirme la Política de privacidad y haga clic en "Acepto".
2. Selecciona "registrar".
3. Introduzca el nombre de una dirección de correo electrónico válida y elija una contraseña. Confirme que está de acuerdo con la política de privacidad. Confirme con el botón "registrarse".
4. Seleccione la opción "añadir dispositivo".

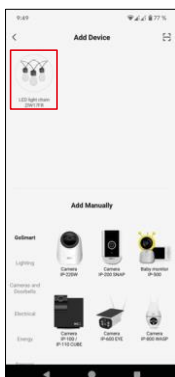

5. Cuando se encuentre automáticamente el dispositivo, haz clic en "añadir" o selecciona la categoría y el tipo de producto.

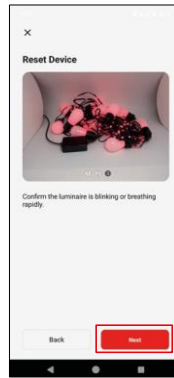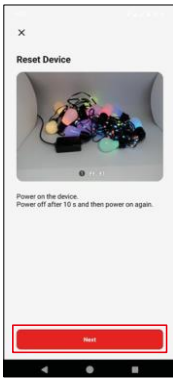


6. Encienda el dispositivo y confirme con el botón "siguiente".
7. Si la luminaria no parpadea, póngala en modo de emparejamiento manteniendo pulsado el botón de emparejamiento durante un tiempo prolongado (unos 10 segundos).
8. Confirme que el indicador luminoso parpadea. Confirme con el botón "siguiente".

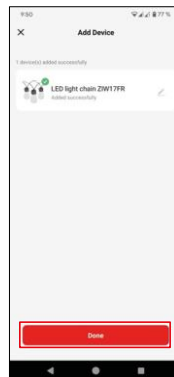


9. Introduzca el nombre de la red Wifi y la contraseña. Confirme con el botón "siguiente".
10. El emparejamiento con el dispositivo está en curso.
11. El dispositivo se ha emparejado correctamente. Confirme con el botón "Hecho".





Controles y funciones

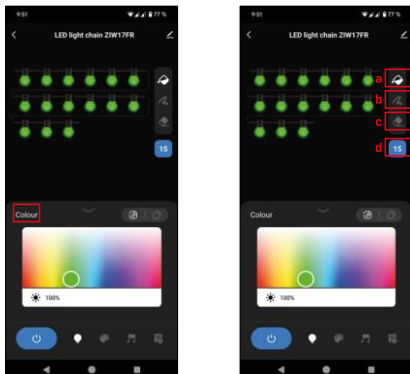

1. Color - "color" es el panel básico para los ajustes RGB.
2. Panel para configurar el estado de los segmentos:
 - a. Permite configurar 1 color hasta el final.
 - b. Es posible ajustar el color para cada segmento por separado.
 - c. Posibilidad de apagar/encender cada segmento por separado.
 - d. Posibilidad de establecer el número de segmentos (por defecto 15, se recomienda no cambiar).

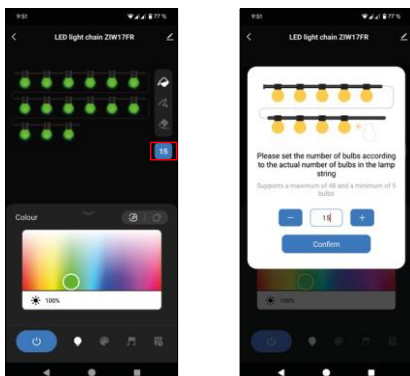

3. Posibilidad de ajustar el número de segmentos. El valor predeterminado es 15 unidades. No se recomienda cambiar.

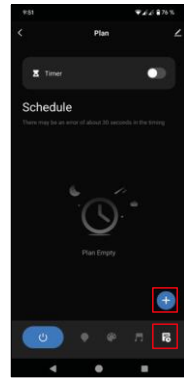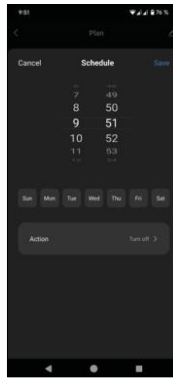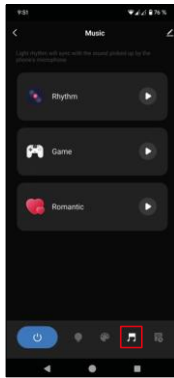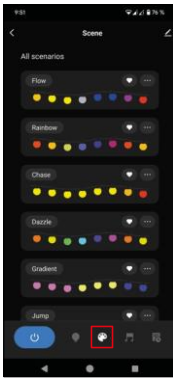

4. Escena - esta sección se utiliza para configurar escenas predefinidas o crear sus propias escenas.
5. Música - "música" es cambiar al modo de luz de acuerdo con la música, cuando el dispositivo reacciona al sonido grabado en el dispositivo móvil.
6. Plan - "temporizador" es una función que le permite configurar el dispositivo para que se encienda/apague después de una cierta cantidad de tiempo.

Solución de problemas FAQ

No consigo emparejar mi dispositivo. ¿Qué puedo hacer?

- Asegúrate de que utilizas una red wifi de 2,4 GHz y de que la señal es lo suficientemente fuerte.
- Concede todos los permisos a la aplicación en los ajustes.
- Asegúrate de que utilizas la última versión del sistema operativo móvil y la última versión de la aplicación.

No recibo notificaciones, ¿por qué?

- Activa todos los permisos en la configuración de la aplicación.
- Activa las notificaciones en los ajustes de la aplicación (Ajustes -> Notificaciones de la aplicación).

¿Quién puede utilizar el dispositivo?

- El dispositivo siempre debe tener un administrador (propietario).
- El administrador puede compartir el dispositivo con el resto de la familia y asignarles derechos.