

ZIW17FR

Φωτεινή αλυσίδα LED



Περιεχόμενα

Οδηγίες ασφαλείας και προειδοποιήσεις.....	2
Περιεχόμενα της συσκευασίας	3
Τεχνικές προδιαγραφές.....	4
Εγκατάσταση και συναρμολόγηση	5
Λήψη της εφαρμογής.....	5
Χειριστήρια και χαρακτηριστικά	8
Συχνές ερωτήσεις για την αντιμετώπιση προβλημάτων	10

Οδηγίες ασφαλείας και προειδοποιήσεις



Διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.



Τηρείτε τις οδηγίες ασφαλείας που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο.

Μην συνδέετε την αλυσίδα στην παροχή ρεύματος όσο βρίσκεται στη συσκευασία της. Οι πηγές φωτός δεν μπορούν να αντικατασταθούν.

Αποσυνδέστε την από το ηλεκτρικό δίκτυο όταν τη χειρίζεστε.

Σε περίπτωση βλάβης, μην αφαιρείτε τις λάμπες LED και μην επισκευάζετε την αλυσίδα! Μην επεμβαίνετε στην καλωδίωση.

Χρησιμοποιείτε μόνο με το τροφοδοτικό που συνοδεύει το προϊόν. Κατάλληλο για χρήση τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους.

Εάν η φωτεινή πηγή σπάσει ή υποστεί ζημιά, η φωτεινή αλυσίδα δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί ή να παραμείνει υπό τάση, αλλά να απορριφθεί με ασφάλεια.

Το προϊόν αυτό προορίζεται για διακοσμητικό φωτισμό.

Αυτό το προϊόν δεν είναι παιχνίδι, μην το δώσετε στα χέρια παιδιών!

Η EMOS Ltd. δηλώνει ότι το προϊόν ZIW17FR συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις των οδηγιών. Η συσκευή μπορεί να λειτουργεί ελεύθερα στην ΕΕ.

Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει βάσει της γενικής άδειας αριθ. VO-R/12/11.2021-11.

EL Η EMOS Ltd. δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός τύπου ZIW17FR συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο δικτυακό τόπο <http://www.emos.eu/download>.



Περιεχόμενα
συσκευασίας
Προσαρμογέας
φωτεινής αλυσίδας
LED
Οδηγός
Εγχειρίδιο χρήσης




Τεχνικές προδιαγραφές

Μοντέλο	Πρωτόκολλο	Σύνδεση	Αριθμός LED	Ισχύς	Μήκος	Ισχύς
ZIW17FR	Wi-Fi	2.4 GHz (Wifi IEEE 802.11b/g/n)	15 τεμάχια	12 W	15 m	100-240 V AC / 5 V DC



Εγκατάσταση και τοποθέτηση

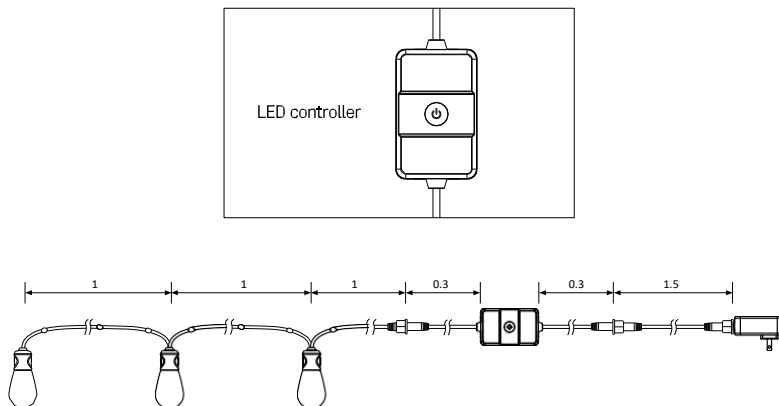

Κατεβάστε την εφαρμογή

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη για Android και iOS μέσω του Google Play και του App Store. Για να κατεβάσετε την εφαρμογή, σαρώστε τον σχετικό κωδικό QR.



Ανακοίνωση





Η φωτεινή αλυσίδα LED υποστηρίζει μόνο Wifi 2,4 GHz (δεν υποστηρίζει 5 GHz).




✓ 2.4 GHz

5 GHz ✗



Εφαρμογή EMOS GoSmart για κινητά

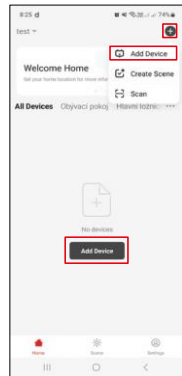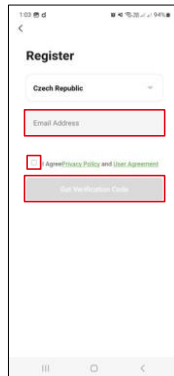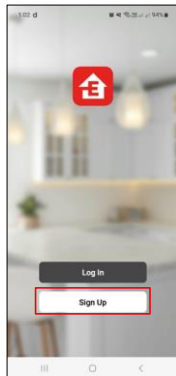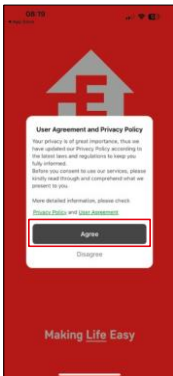



1. Ανοίξετε την εφαρμογή EMOS GoSmart και επιβεβαιώστε την Πολιτική απορρήτου και κάντε κλικ στο "Συμφωνώ".
2. Επιλέξτε "εγγραφή".
3. Εισάγετε το όνομα μιας έγκυρης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και επιλέξτε έναν κωδικό πρόσβασης. Επιβεβαιώστε ότι συμφωνείτε με την πολιτική απορρήτου. Επιβεβαιώστε με το κουμπί "εγγραφή".
4. Επιλέξτε την επιλογή "προσθήκη συσκευής".

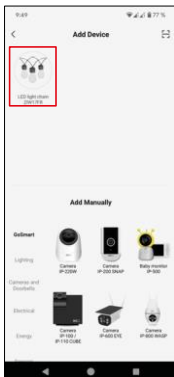

5. Αφού βρεθεί αυτόματα η συσκευή, κάντε κλικ στο κουμπί "add" (προσθήκη) ή επιλέξτε την κατηγορία και τον τύπο προϊόντος.

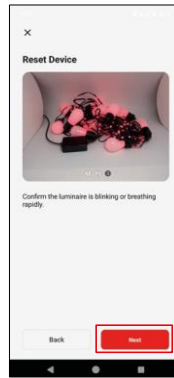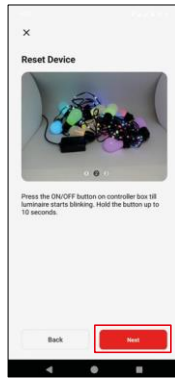


6. Ενεργοποιήστε τη συσκευή και επιβεβαιώστε με το κουμπί "next".
7. Εάν το φωτιστικό δεν αναβοσβήνει, θέστε το σε λειτουργία σύζευξης κρατώντας πατημένο το κουμπί σύζευξης για μεγάλο χρονικό διάστημα (περίπου 10 δευτερόλεπτα).
8. Επιβεβαιώστε ότι η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει. Επιβεβαιώστε με το κουμπί "next".

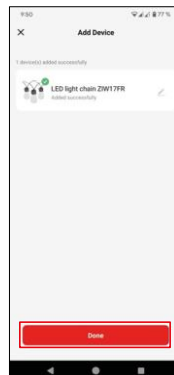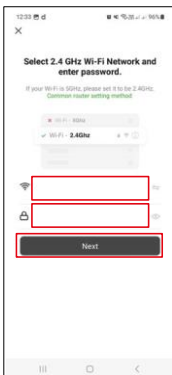


9. Εισάγετε το όνομα και τον κωδικό πρόσβασης του δικτύου Wifi. Επιβεβαιώστε με το κουμπί "next".
10. Η σύζευξη με τη συσκευή βρίσκεται σε εξέλιξη.
11. Η σύζευξη με τη συσκευή πραγματοποιείται με επιτυχία. Επιβεβαιώστε με το κουμπί "done" (Τέλος).





Χειριστήρια και λειτουργίες

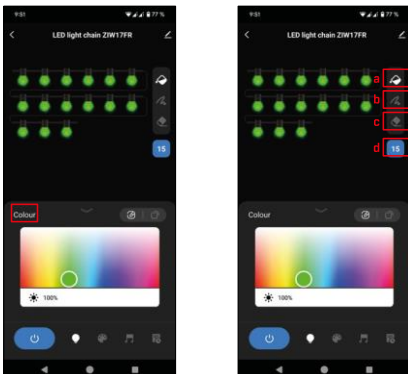

1. Χρώμα - Το "χρώμα" είναι ο βασικός πίνακας για τις ρυθμίσεις RGB.
2. Πίνακας για τη ρύθμιση της κατάστασης των τμημάτων:
 - a. Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε 1 χρώμα σε όλη τη διάρκεια.
 - b. Είναι δυνατή η ρύθμιση του χρώματος για κάθε τμήμα ξεχωριστά.
 - c. Δυνατότητα απενεργοποίησης/ενεργοποίησης κάθε τμήματος ξεχωριστά.
 - d. Δυνατότητα ρύθμισης του αριθμού των τμημάτων (προεπιλογή 15, συνιστούμε να μην αλλάξετε).

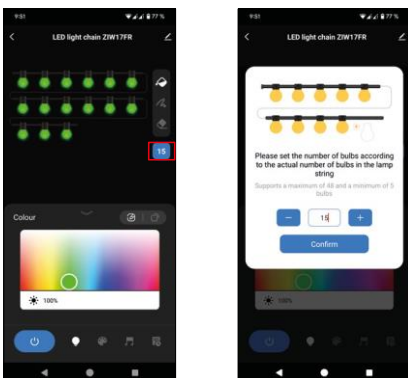

3. Δυνατότητα ρύθμισης του αριθμού των τμημάτων. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι 15 τεμάχια. Δεν συνιστάται η αλλαγή της.

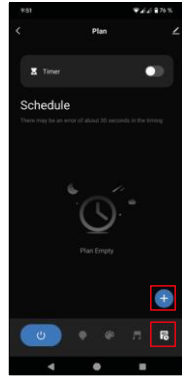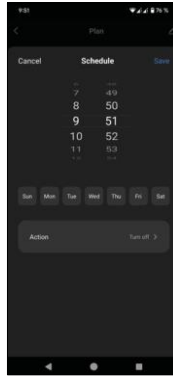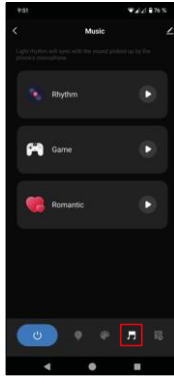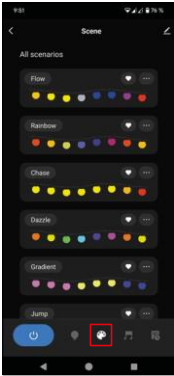

4. Σκηνή - αυτή η ενότητα χρησιμοποιείται για τον καθορισμό προκαθορισμένων σκηνών ή τη δημιουργία δικών σας σκηνών.
5. Μουσική - η "μουσική" είναι η εναλλαγή στη λειτουργία φωτισμού σύμφωνα με τη μουσική, όταν η συσκευή αντιδρά στον ηχογραφημένο ήχο στην κινητή συσκευή.
6. Σχέδιο - "χρονοδιακόπτης" είναι μια λειτουργία που σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τη συσκευή να ενεργοποιείται/απενεργοποιείται μετά από ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Συχνές ερωτήσεις για την αντιμετώπιση προβλημάτων

Δεν μπορώ να συνδέσω τη συσκευή μου. Τι μπορώ να κάνω;

- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε δίκτυο wifi 2,4 GHz και ότι έχετε αρκετά ισχυρό σήμα.
- Επιτρέψτε στην εφαρμογή όλα τα δικαιώματα στις ρυθμίσεις.
- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε την τελευταία έκδοση του λειτουργικού συστήματος κινητού και την τελευταία έκδοση της εφαρμογής.

Δεν λαμβάνω ειδοποιήσεις, γιατί;

- Ενεργοποιήστε όλα τα δικαιώματα στις ρυθμίσεις της εφαρμογής.
- Ενεργοποιήστε τις ειδοποιήσεις στις ρυθμίσεις της εφαρμογής (Ρυθμίσεις -> Ειδοποιήσεις εφαρμογής).

Ποιοι όλοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη συσκευή;

- Η συσκευή πρέπει πάντα να έχει έναν διαχειριστή (ιδιοκτήτη).
- Ο διαχειριστής μπορεί να μοιράζεται τη συσκευή με τα υπόλοιπα μέλη του νοικοκυριού και να τους εκχωρεί δικαιώματα.