

ZIW17FR

LED-ljuskedja



Innehållsförteckning

| | |
|--|----|
| Säkerhetsanvisningar och varningar | 2 |
| Innehåll i förpackningen..... | 3 |
| Tekniska specifikationer | 4 |
| Installation och montering..... | 5 |
| Ladda ner applikationen..... | 5 |
| Reglage och funktioner | 8 |
| Felsökning FAQ..... | 10 |

Säkerhetsanvisningar och varningar



Läs igenom bruksanvisningen innan du använder apparaten.



Beakta säkerhetsanvisningarna i denna bruksanvisning.

Anslut inte kedjan till strömförsörjningen när den ligger i förpackningen. Ljuskällorna är inte utbytbara.

Koppla bort från elnätet vid hantering.

Vid fel, ta inte bort LED-lamporna och reparera inte kedjan! Gör inga ingrepp i kablarna.

Använd endast den strömförsörjning som medföljer produkten. Lämplig för både inomhus- och utomhusbruk.

Om ljuskällan går sönder eller skadas får ljuskedjan inte användas eller lämnas strömförande, utan måste kasseras på ett säkert sätt.

Denna produkt är avsedd för dekorativ belysning.

Denna produkt är inte en leksak, sätt den inte i händerna på barn!

EMOS Ltd. försäkrar att produkten ZIW17FR uppfyller de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiven. Apparaten får användas fritt inom EU.

Apparaten får användas enligt det allmänna godkännandet nr VO-R/12/11.2021-11.

SV EMOS Ltd. försäkrar härmed att radioutrustningstypen ZIW17FR överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.

Den fullständiga texten till EU-försäkringen om överensstämmelse finns på följande webbplats <http://www.emos.eu/download>.



Paketets
innehåll Adapter
för LED-ljuskedja
Drivrutin
Användarmanual




Tekniska specifikationer

| Modell | Protokoll | Anslutning | Antal lysdi oder | Watt | Längd | Effekt |
|---------|-----------|---------------------------------------|------------------|------|-------|-----------------------|
| ZIW17FR | Wi-Fi | 2,4 GHz (Wifi IEEE 802.11b/g/n) | 15 st | 12 W | 15 m | 100-240 V AC / 5 V DC |



Installation och montering

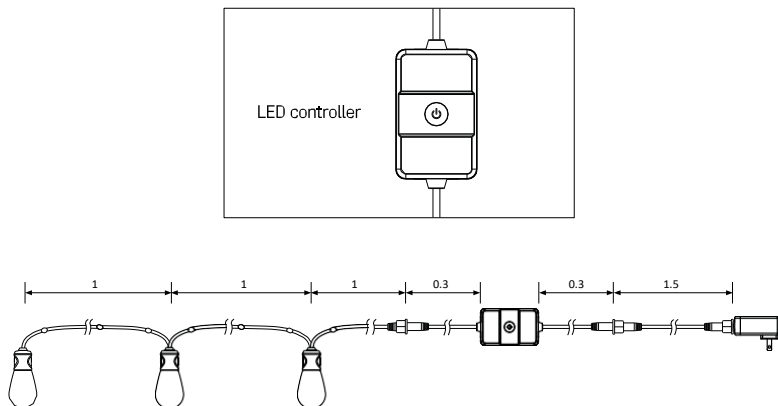

Ladda ner applikationen

Appen finns tillgänglig för Android och iOS via Google Play och App Store. För att ladda ner appen, skanna den relevanta QR-koden.



Meddelande

LED-ljuskedjan stöder endast 2,4 GHz Wifi (stöder inte 5 GHz).







✓ 2.4 GHz




5 GHz ✗





EMOS GoSmart mobilapp

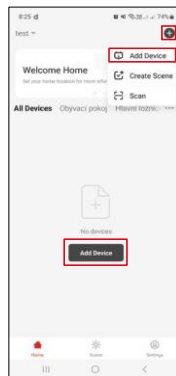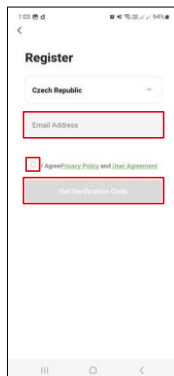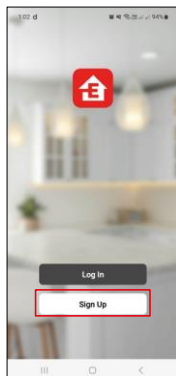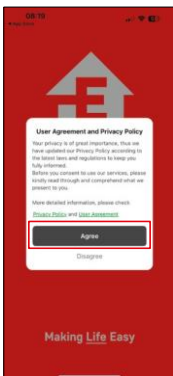



1. Öppna EMOS GoSmart-appen och bekräfta sekretesspolicyn och klicka på "Jag godkänner".
2. Välj "registrera".
3. Ange namnet på en giltig e-postadress och välj ett lösenord. Bekräfta att du godkänner sekretesspolicyn. Bekräfta med knappen "register".
4. Välj alternativet "lägg till enhet".

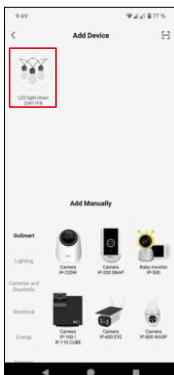

5. När enheten har hittats automatiskt klickar du på "lägg till" eller väljer kategori och produkttyp.

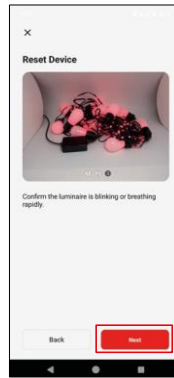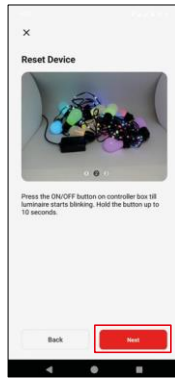


6. Slå på enheten och bekräfta med knappen "next".
7. Om armaturen inte blinkar, sätt den i parkopplingsläge genom att hålla parkopplingsknappen intryckt under en längre tid (ca 10 sekunder).
8. Bekräfta att indikatorlampan blinkar. Bekräfta med knappen "Nästa".

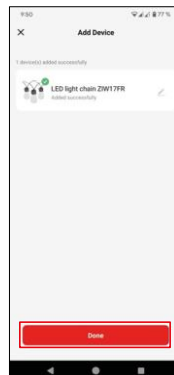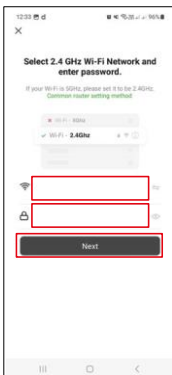


9. Ange Wifi-nätverkets namn och lösenord. Bekräfta med knappen "Nästa".
10. Parkoppling till enheten pågår.
11. Enheten är framgångsrikt parkopplad. Bekräfta med knappen "done".





Reglage och funktioner

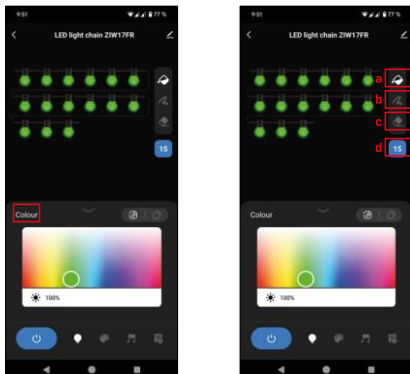

1. Color - "color" är den grundläggande panelen för RGB-inställningar.
2. Panel för att ställa in status för segmenten:
 - a. Gör att du kan ställa in 1 färg hela vägen igenom.
 - b. Det är möjligt att ställa in färgen för varje segment separat.
 - c. Möjlighet att stänga av/på varje segment separat.
 - d. Möjlighet att ställa in antalet segment (standard 15, vi rekommenderar att du inte ändrar).

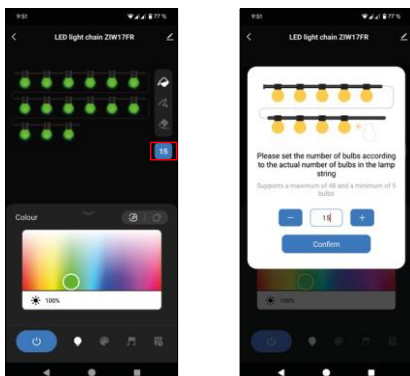

3. Möjlighet att ställa in antalet segment. Standardinställningen är 15 st. Det rekommenderas inte att ändra.

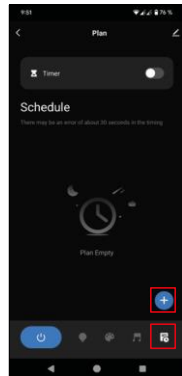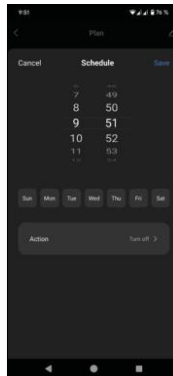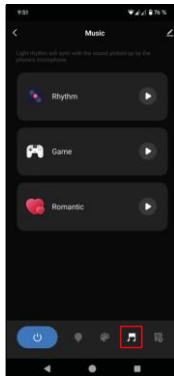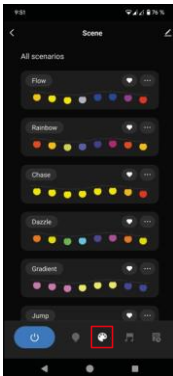

4. Scen - detta avsnitt används för att ställa in förinställda scener eller skapa egna scener.
5. Musik - "musik" växlar till ljusläge enligt musik, när enheten reagerar på det inspelade ljudet i den mobila enheten.
6. Plan - "timer" är en funktion som gör att du kan ställa in enheten så att den slås på/stängs av efter en viss tid.

Vanliga frågor om felsökning

Jag kan inte para ihop min enhet. Vad kan jag göra åt det?

- Se till att du använder ett 2,4 GHz wifi-nätverk och har en tillräckligt stark signal.
- Ge appen alla behörigheter i inställningarna.
- Se till att du använder den senaste versionen av det mobila operativsystemet och den senaste versionen av appen.

Jag får inga aviseringar, varför?

- Aktivera alla behörigheter i appens inställningar.
- Aktivera aviseringar i appens inställningar (Inställningar -> Appaviseringar).

Vem kan använda enheten?

- Enheten måste alltid ha en administratör (ägare).
- Administratören kan dela enheten med resten av hushållet och tilldela rättigheter till dem.