

ZIW17FR

LED-lyskæde



Indhold

Sikkerhedsinstruktioner og advarsler.....	2
Pakkens indhold	3
Tekniske specifikationer	4
Installation og montering.....	5
Download applikationen	5
Betjening og funktioner	8
Ofte stillede spørgsmål om fejlfinding.....	10

Sikkerhedsinstruktioner og advarsler



Læs betjeningsvejledningen, før du tager enheden i brug.



Overhold sikkerhedsanvisningerne i denne manual.

Tilslut ikke kæden til strømforsyningen, mens den er i emballagen. Lyskilderne kan ikke udskiftes.

Tag stikket ud af stikkontakten ved håndtering.

I tilfælde af fejl må LED-pærer ikke fjernes, og kæden må ikke repareres!

Der må ikke manipuleres med ledningerne.

Brug kun den strømforsyning, der følger med produktet. Velegnet til både indendørs og udendørs brug.

Hvis lyskilden går i stykker eller bliver beskadiget, må lyskæden ikke bruges eller efterlades med strøm, men skal bortskaffes på en sikker måde.

Dette produkt er beregnet til dekorativ belysning.

Dette produkt er ikke et legetøj, læg det ikke i hænderne på børn!

EMOS Ltd. erklærer, at produktet ZIW17FR er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiverne. Apparatet kan frit anvendes i EU.

Apparatet kan anvendes i henhold til den generelle tilladelse nr. VO-R/12/11.2021-11.

DA EMOS Ltd. erklærer hermed, at radioudstyrstypen ZIW17FR er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

Den fulde tekst til EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende websted <http://www.emos.eu/download>.



Pakkens indhold

LED-lyskædeadapter

Driver

Brugervejledning




Tekniske specifikationer

Model	Protokol	Forbindelse	Antal lysdi oder	Wattage	Længde	Strøm
ZIW17FR	Wi-Fi	2,4 GHz (Wifi IEEE 802.11b/g/n)	15 stk.	12 W	15 m	100-240 V VEKSELSTRØM / 5 V JÆVNSTRØM



Installation og montering

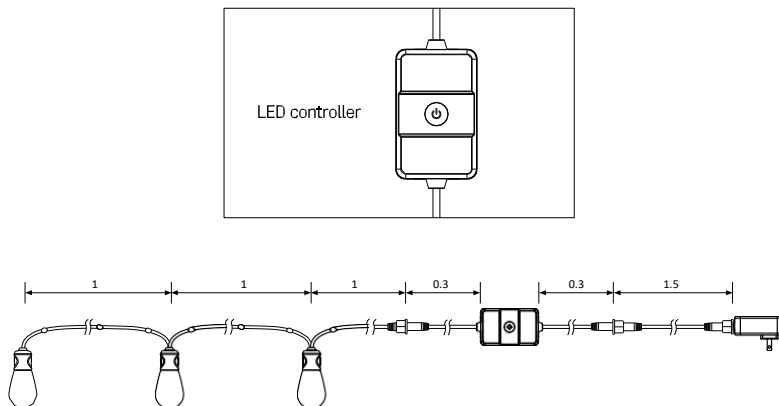

Download applikationen

Appen er tilgængelig til Android og iOS via Google Play og App Store. For at downloade appen skal du scanne den relevante QR-kode.



Bemærk

LED-lyskæden understøtter kun 2,4 GHz Wifi (understøtter ikke 5 GHz).







✓ 2.4 GHz


5 GHz ✗






EMOS GoSmart-mobilapp

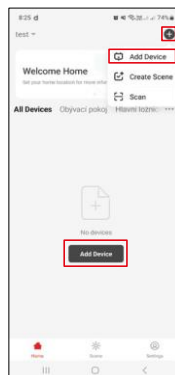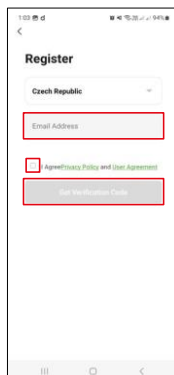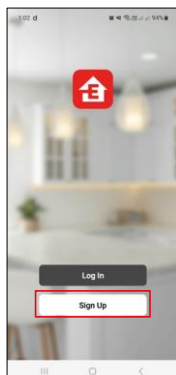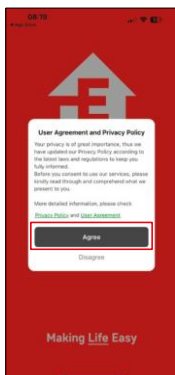



1. Åbn EMOS GoSmart-appen, og bekræft fortrolighedspolitikken, og klik på "Jeg accepterer".
2. Vælg "registrer".
3. Indtast navnet på en gyldig e-mailadresse, og vælg en adgangskode. Bekræft, at du accepterer privatlivspolitikken. Bekræft med knappen "registrer".
4. Vælg indstillingen "tilføj enhed".

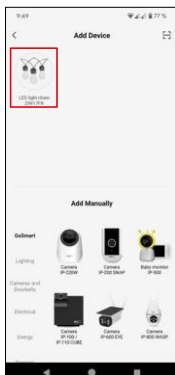

5. Når enheden er fundet automatisk, skal du klikke på "tilføj" eller vælge kategori og produkttype.

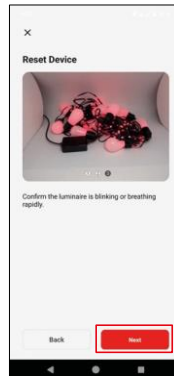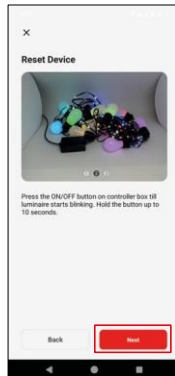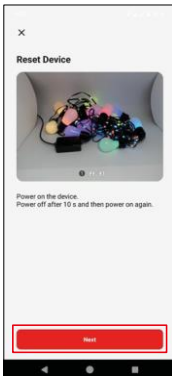


6. Tænd for enheden, og bekræft med knappen "næste".
7. Hvis armaturet ikke blinker, skal du sætte det i paringstilstand ved at holde parringsknappen nede i lang tid (ca. 10 sekunder).
8. Bekræft, at indikatorlampen blinker. Bekræft med knappen "næste".

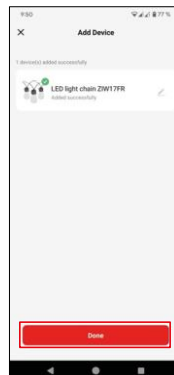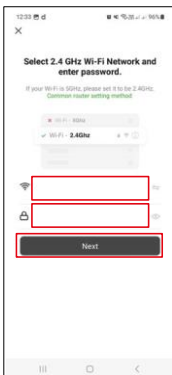


9. Indtast Wifi-netværkets navn og adgangskode. Bekræft med knappen "næste".
10. Parring med enheden er i gang.
11. Enheden er parret med succes. Bekræft med knappen "færdig".





Kontrol og funktioner

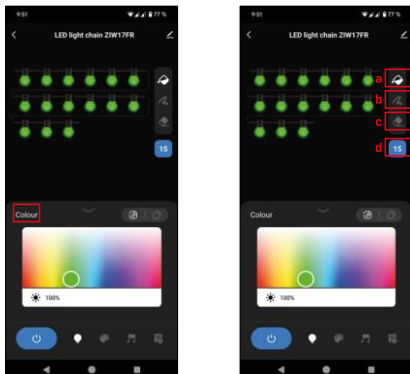

1. Farve - "farve" er det grundlæggende panel for RGB-indstillinger.
2. Panel til indstilling af segmenternes status:
 - a. Giver dig mulighed for at indstille 1 farve hele vejen igennem.
 - b. Det er muligt at indstille farven for hvert segment separat.
 - c. Mulighed for at slukke/tænde for hvert segment separat.
 - d. Mulighed for at indstille antallet af segmenter (standard 15, vi anbefaler ikke at ændre).

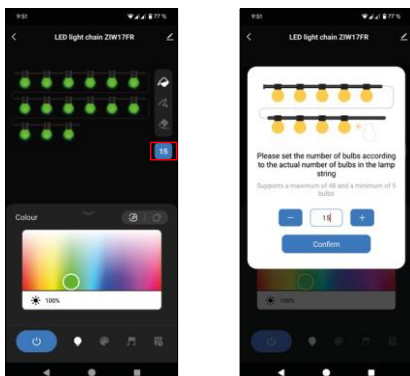

3. Mulighed for at indstille antallet af segmenter. Standardindstillingen er 15 stk. Det anbefales ikke at ændre.

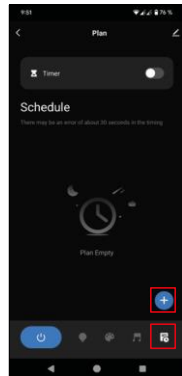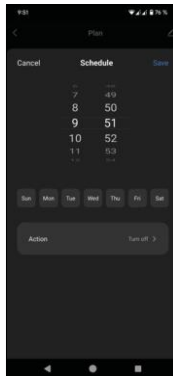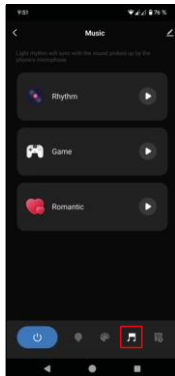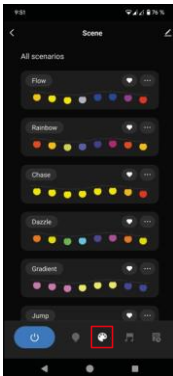

4. Scene - dette afsnit bruges til at indstille forudindstillede scener eller oprette dine egne scener.
5. Musik - "musik" skifter til lystilstand i henhold til musik, når enheden reagerer på den optagede lyd i den mobile enhed.
6. Plan - "timer" er en funktion, der giver dig mulighed for at indstille enheden til at tænde/slukke efter et bestemt tidsrum.

Ofte stillede spørgsmål om fejlfinding

Jeg kan ikke parre min enhed. Hvad kan jeg gøre ved det?

- Sørg for, at du bruger et 2,4 GHz wifi-netværk og har et stærkt nok signal.
- Giv appen alle tilladelser i indstillingerne.
- Sørg for, at du bruger den nyeste version af mobiloperativsystemet og den nyeste version af appen.

Jeg får ikke notifikationer, hvorfor?

- Aktivér alle tilladelser i appens indstillinger.
- Aktivér notifikationer i appens indstillinger (Indstillinger -> App-notifikationer).

Hvem kan bruge enheden?

- Enheden skal altid have en administrator (ejer).
- Administratoren kan dele enheden med resten af husstanden og tildele dem rettigheder.