

# E0090 | E0091

CZ | Přenosné rádio s Bluetooth, MP3, DAB/DAB+/FM

---



E0090



E0091

## Obsah

Bezpečnostní pokyny a upozornění .....	2
Technická specifikace.....	3
Popis.....	4
Postup uvedení do provozu .....	5

## Bezpečnostní pokyny a upozornění



Před použitím zařízení prostudujte návod k použití a ujistěte se, že jim rozumíte. Tento dokument a balení uschovejte pro případné budoucí použití.



Dbejte bezpečnostních pokynů uvedených v tomto návodě.

- Nesprávná instalace a/nebo používání mohou způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.
- Před vlastní instalací si přečtěte návod a vezměte v úvahu specifické vlastnosti prostoru a umístění, kde bude výrobek instalován.
- Přístroj neotevírejte, nerozebírejte, neupravujte a neměňte, pokud k tomu neexistuje zvláštní pokyn v návodu.
- Každé neoprávněné otevření nebo oprava má za následek ztrátu všech odpovědností, práv na výměnu a záruk.
- Používejte vždy pouze originální napájecí kabel.
- Výrobek lze napájet pouze napětím, které odpovídá údajům uvedeným na označení výrobku.
- Servisní zásahy na tomto výrobku smí provádět pouze kvalifikovaný technik, sníží se tak riziko úrazu elektrickým proudem.
- Před čištěním odpojte výrobek od napájení.
- Výrobek nesmí používat osoby (včetně dětí), kterým jejich fyzické, smyslové nebo duševní schopnosti nebo nedostatek zkušeností a znalostí brání v bezpečném používání výrobku bez dozoru nebo poučení.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Neponořujte výrobek do vody ani jiných kapalin.
- Výrobek nepoužívejte, pokud je jakákoli část poškozená nebo vadná. Poškozený nebo vadný výrobek okamžitě vyměňte.
- Nenechte děti, aby si hrály s obalovým materiálem. Obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí.
- Napájecí kabel i výrobek je vždy nutné umístit tak, aby nepřekážel v místech, kudy se běžně chodí.
- Výrobek používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto dokumentu.
- Zabraňte pádu výrobku a chraňte jej před nárazy.
- Při čištění výrobku nepoužívejte agresivní chemické čisticí prostředky.
- Dohlížejte na děti, aby si s výrobkem nehrály.

EMOS spol. s r.o. prohlašuje, že výrobky E0090 a E0091 jsou ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnic. Zařízení lze volně provozovat v EU.

Prohlášení o shodě lze najít na webových stránkách <http://www.emos.eu/download>.

Zařízení lze provozovat na základě všeobecného oprávnění č. VO-R/10/07.2021-8 v platném znění.



## Technická specifikace


Napájení: DC 5.0 V / 1 200 mA nebo 4× baterie (LR6/AA)

Bluetooth: 2402–2480 MHz; e.i.r.p.: -1.81 dBm

DAB+: 174–240 MHz

FM: 87.5–108 MHz

## Popis

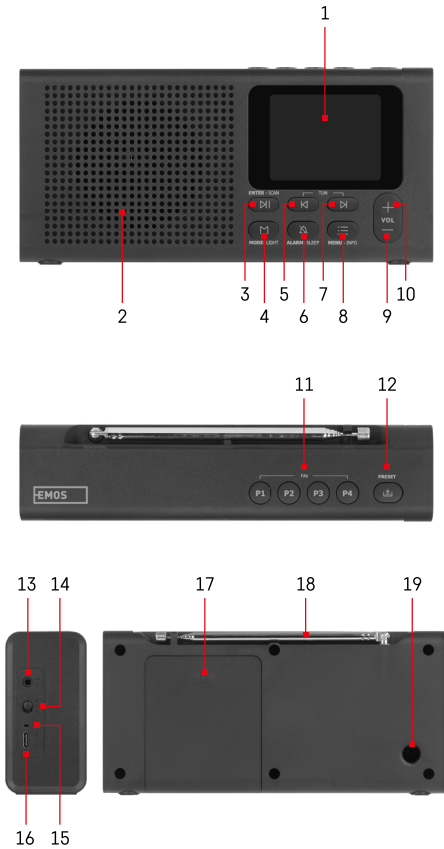

- 1 – Barevný TFT display
- 2 – Reproduktor
- 3 – ENTER / Scan
- 4 – MODE / Light
- 5 – Tlačítko ladění (posun)
- 6 – ALARM / Sleep
- 7 – Tlačítko ladění (posun)
- 8 – MENU / Info
- 9 – Ovládání hlasitosti –
- 10 – Ovládání hlasitosti +
- 11 – Tlačítka P1, P2, P3, P4 slouží k vyvolání rychlé volby stanice
- 12 – PRESET
- 13 – Zdířka pro sluchátka (JACK 3,5 mm)
- 14 – Tlačítko pro ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ
- 15 – LED indikátor zapnutí
- 16 – Napájecí konektor USB-C
- 17 – Kryt baterií (4× AA baterie, nejsou součástí dodávky)
- 18 – Teleskopická anténa
- 19 – Bass - reflex

## Postup uvedení do provozu

1. Vložte do rádia 4 kusy tužkových baterií AA **(17)** nebo rádio připojte k síti za pomoci přibaleného napájecího zdroje **(16)**.
2. Nyní sepněte vypínač rádia **(14)** do polohy ON.
3. Po zapnutí rádia dojde k vyvolání automatického ladění.
4. Po dokončení ladění vyberte krátkým stiskem tlačítka „MODE / Light **(4)**“ požadovaný režim rádia. Na výběr máte ze 4 režimů (DAB, FM, Bluetooth a Čas).

## Režim DAB

### Nastavení režimu DAB

Zapněte rádio, automaticky přejde do režimu DAB.

V ostatních režimech krátkým stisknutím tlačítka „MODE / Light **(4)**“ zvolte režim DAB. Pokud přístroj poprvé vstoupí do režimu DAB, automaticky se přepne do vyhledávání DAB stanic.

### Výběr stanice

Krátkým stisknutím „tlačítek ladění (5, 7)“ vyberte požadovanou rozhlasovou stanici.

Stiskněte tlačítko „ENTER / Scan **(3)**“ pro výběr rozhlasové stanice.

Krátkým stisknutím tlačítka „MENU/INFO **(8)**“ zobrazíte informace o aktuální rozhlasové stanici.

Krátkým stisknutím tlačítka „ENTER / Scan **(3)**“ si při poslechu můžete na displeji zvětšit logo aktuální stanice (musí být podporováno samotnou stanicí).

Zobrazit si můžete také: textové informace, typ programu, název sady, frekvenci, čas a datum, míru chybovosti přijímaného signálu, kodek, přenosovou rychlost nebo datum.

### Uložení vybrané stanice

Pokud při poslechu naladěné stanice dlouze stisknete „tlačítka P1, P2, P3 nebo P4 **(11)**“ aktuální stanice se pod danou pozici rovnou uloží.

Pokud již máte pozice oblíbených stanic 1–4 obsazeny a chcete si do seznamu uložit další stanice, podržte v režimu DAB dlouze tlačítko „MENU / Info **(8)**“.

Kurzor posuňte pomocí „Tlačítek ladění (5, 7)“ na „Uložení předvolby“ a pomocí stisknutí tlačítka „ENTER / Scan **(3)**“ vstoupíte do seznamu oblíbených stanic.

Vyberte požadovanou pozici a opět stiskněte tlačítko „ENTER / Scan **(3)**“. Aktuální stanice se uloží na vámi vybranou pozici.

### Další funkce

Pokud v režimu DAB podržte dlouze tlačítko „MENU / Info **(8)**“, můžete stejným způsobem nastavit/upravit následující: seznam stanic, vyvolání předvolby, uložení předvolby, ladění, ruční ladění, smazat nefunkční, podsvícení, čas/datum, budíky, spánek, ekvalizér, jazyk, obnovení továrního nastavení, verze systému.

## Režim FM

### Nastavení režimu FM

Zapněte rádio a pomocí stisknutí tlačítka „MODE / Light **(4)**“ nastavte režim FM a potvrďte stiskem tlačítka „ENTER / Scan **(3)**“.

### Výběr stanice

Krátkým stisknutím „tlačítek ladění (5, 7)“ vyberte požadovanou rozhlasovou stanici.

Stiskněte tlačítko „ENTER / Scan **(3)**“ pro výběr rozhlasové stanice.

Krátkým stisknutím tlačítka „MENU/INFO **(8)**“ zobrazíte informace o aktuální rozhlasové stanici.

Krátkým stisknutím tlačítka „ENTER / Scan **(3)**“ si při poslechu můžete zobrazit ihned rádio text.

Zobrazit si můžete také: typ programu, frekvenci, typ signálu, čas a datum, míru chybovosti přijímaného signálu, kodek, přenosovou rychlost nebo datum.

## **Uložení vybrané stanice**

Pokud při poslechu naladěné stanice dlouze stisknete „tlačítka P1, P2, P3 nebo P4 **(11)**“ aktuální stanice se pod danou pozici rovnou uloží.

Pokud již máte pozice oblíbených stanic 1–4 obsazeny a chcete si do seznamu uložit další stanice, podržte v režimu FM dlouze tlačítka „MENU / Info **(8)**“.

Kurzor posuňte pomocí „Tlačítek ladění **(5, 7)**“ na „Uložení stanice“ a pomocí stisknutí tlačítka „ENTER / Scan **(3)**“ vstoupíte do seznamu oblíbených stanic.

Vyberte požadovanou pozici a opět stiskněte tlačítka „ENTER / Scan **(3)**“. Aktuální stanice se uloží na vámi vybranou pozici.

## **Další funkce**

Pokud v režimu FM podržte dlouze tlačítka „MENU / Info **(8)**“, můžete stejným způsobem nastavit/upravit následující: uložení stanice, uložené stanice, nastavení skenování, podsvícení, čas / datum, budíky, spánek, ekvalizér, jazyk, obnovení továrního nastavení, verze systému

## **Režim Bluetooth**

Zapněte rádio a krátkým stisknutím tlačítka „MODE / Light **(4)**“ přepněte do režimu bluetooth.

Uslyšíte zvuk „žbluňknutí“, což znamená, že se zapnulo Bluetooth a obrazovka zobrazí nápis „Párování“.

Otevřete zařízení Bluetooth v telefonu a vyhledejte název „Radio P-600“, poté klikněte na tlačítka pro připojení k zařízení.

Po přibližně 10 sekundách uslyšíte zvukový signál „dong dong ding“, což znamená úspěšné připojení k síti.

Na displeji se zobrazí „Připojeno“.

Krátkým stisknutím tlačítka „Tlačítek ladění **(5, 7)**“ můžete libovolně přepínat mezi skladbami.

Krátkým stisknutím tlačítka „ENTER / Scan **(3)**“ lze přehrávanou skladbu pozastavit nebo opětovně spustit.

Dlouhým stisknutím tlačítka „ENTER / Scan **(3)**“ se odpojíte od mobilního zařízení.

## **Další nastavení**

### **Nastavení jasu obrazovky**

Dlouhým stisknutím tlačítka „MODE / Light **(4)**“ nastavíte jas TFT obrazovky.

### **Nastavení hlasitosti**

Krátkým stisknutím tlačítka „ovládání hlasitosti **(9, 10)**“ nastavte požadovanou hlasitost.