

E0090 | E0091

SK | Prenosné rádio s Bluetooth, MP3, DAB/DAB+/FM



E0090



E0091

Obsah

| | |
|---|---|
| Bezpečnostné pokyny a upozornenia | 2 |
| Technické údaje | 3 |
| Opis..... | 4 |
| Postup uvedenia do prevádzky | 5 |

Bezpečnostné pokyny a upozornenia



Pred použitím zariadenia si prečítajte návod na používanie a uistite sa, že mu rozumiete. Tento dokument a obal si uschovajte na budúce použitie.



Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené v tomto návode.

- Nesprávna inštalácia a/alebo používanie môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.
- Pred inštaláciou si prečítajte návod a zohľadnite špecifické vlastnosti priestoru a miesta, kde bude výrobok nainštalovaný.
- Zariadenie neotvárajte, nerozoberajte, nemodifikujte ani neupravujte, ak to nie je výslovne uvedené v návode na používanie.
- Akékoľvek neautorizované otvorenie alebo oprava bude mať za následok stratu platnosti akejkoľvek zodpovednosti, práv na výmenu a záruk.
- Vždy používajte iba originálny napájací kábel.
- Výrobok môže byť napájaný len napätím, ktoré zodpovedá údajom na štítku výrobku.
- Servis tohto výrobku môže vykonávať len kvalifikovaný servisný technik, aby sa znížilo riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Pred čistením odpojte výrobok od napájania.
- Výrobok nesmú používať osoby (vrátane detí), ktorým fyzické, zmyslové alebo duševné schopnosti alebo nedostatok skúseností a znalostí bráni v bezpečnom používaní výrobku bez dozoru alebo poučenia.
- Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Výrobok neponárajte do vody ani iných kvapalín.
- Nepoužívajte výrobok, ak je niektorá časť poškodená alebo chybná. Poškodený alebo chybný výrobok okamžite vymeňte.
- Nedovoľte deťom hrať sa s obalovým materiálom. Obalový materiál držte mimo dosahu detí.
- Napájací kábel a výrobok musia byť vždy umiestnené tak, aby nezasahovali do priestorov, kadiaľ sa bežne chodí.
- Výrobok používajte len podľa opisu v tomto dokumente.
- Zabráňte pádu výrobku a chráňte ho pred nárazmi.
- Pri čistení výrobku nepoužívajte agresívne chemické čistiace prostriedky.
- Dohliadajte na deti, aby sa s výrobkom nehrali.

Spoločnosť EMOS spol. s r.o. vyhlasuje, že výrobky E0090 a E0091 sú v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smerníc. Zariadenie sa môže bez problémov prevádzkovať v EÚ.

Vyhlasenie o zhode nájdete na webovej stránke <http://www.emos.eu/download>.



Technické údaje


Napájanie: Jednosmerné (DC) 5,0 V / 1 200 mA
alebo 4× batérie (LR6/AA)

Bluetooth: 2 402 – 2 480 MHz; e.i.r.p.: -1,81 dBm

DAB+: 174 – 240 MHz

FM: 87,5 – 108 MHz

Opis

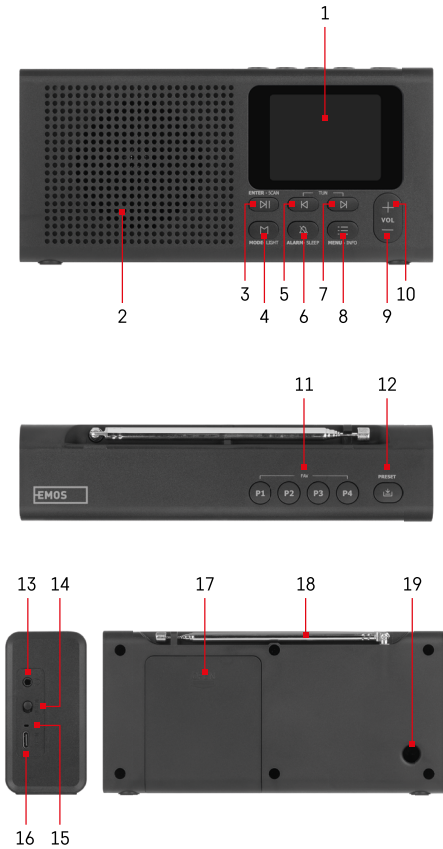

- 1 – Farebný TFT displej
- 2 – Reprodukotor
- 3 – ENTER / Scan (Potvrdit'/Ladenie)
- 4 – MODE / Light (Režim/Svetlo)
- 5 – Tlačidlo ladenia (posun)
- 6 – ALARM / Sleep (Spánok)
- 7 – Tlačidlo ladenia (posun)
- 8 – MENU / Info
- 9 – Nastavenie hlasitosti -
- 10 – Nastavenie hlasitosti +
- 11 – Tlačidlá P1, P2, P3, P4 slúžia na vyvolanie predvoľby stanice
- 12 – PRESET
- 13 – Konektor na slúchadlá (minikonektor 3,5 mm)
- 14 – Prepínač ON/OFF (Zap./Vyp.)
- 15 – LED indikátor zapnutia
- 16 – Napájací USB-C konektor
- 17 – Kryt batérií (4× batérie AA, nedodávané)
- 18 – Teleskopická anténa
- 19 – Bassreflex

Postup uvedenia do prevádzky

1. Vložte do rádia 4 batérie veľkosti AA **(17)** alebo pripojte rádio k elektrickej sieti pomocou dodávaného napájacieho zdroja **(16)**.
2. Otočte prepínač rádia **(14)** do polohy ON (Zap.).
3. Po zapnutí rádia sa aktivuje automatické ladenie.
4. Po dokončení ladenia krátko stlačte tlačidlo „MODE / Light **(4)**“, aby ste zvolili požadovaný režim rádia. Môžete si vybrať zo 4 režimov (DAB, FM, Bluetooth a Čas).

Režim DAB

Nastavenie režimu DAB

Zapnite rádio. Automaticky sa prepne do režimu DAB.

V ostatných režimoch krátko stlačte tlačidlo „MODE / Light **(4)**“ na zvolenie režimu DAB. Keď sa na zariadení prvýkrát zapne režim DAB, automaticky sa prepne na vyhľadávanie staníc DAB.

Výber stanice

Krátkym stlačením „tlačidiel ladenia (5, 7)“ vyberte požadovanú rozhlasovú stanicu.

Stlačte tlačidlo „ENTER / Scan **(3)**“ na vybratie rozhlasovej stanice.

Krátkym stlačením tlačidla „MENU/INFO **(8)**“ zobrazíte informácie o aktuálnej rozhlasovej stanici.

Krátkym stlačením tlačidla „ENTER / Scan **(3)**“ počas počúvania môžete na displeji zväčšiť logo aktuálnej stanice (musí to podporovať samotná stanica).

Možné je tiež zobraziť: Textové informácie, typ programu, názov zostavy, frekvenciu, čas a dátum, kvalitu prijímaného signálu, kodek, prenosovú rýchlosť alebo dátum.

Uloženie vybranej stanice

Ak počas počúvania naladenej stanice stlačíte a podržíte „tlačidlá P1, P2, P3 alebo P4 **(11)**“, aktuálna stanica sa uloží pod danú pozíciu.

Ak ste už obsadili pozície obľúbených staníc 1 – 4 a chcete do zoznamu uložiť ďalšie stanice, v režime DAB podržte dlho stlačené tlačidlo „MENU / Info **(8)**“.

Presuňte kurzor pomocou „tlačidiel ladenia (5, 7)“ na „Save Preset“ (Uložiť predvoľbu) a stlačte tlačidlo „ENTER / Scan **(3)**“ na zobrazenie zoznamu obľúbených staníc.

Vyberte požadovanú pozíciu a znovu stlačte tlačidlo „ENTER / Scan **(3)**“. Aktuálna stanica sa uloží pod zvolenú pozíciu.

Ďalšie funkcie

Ak v režime DAB podržíte stlačené tlačidlo „MENU / Info **(8)**“, môžete rovnakým spôsobom nastaviť/upraviť nasledujúce položky: Zoznam staníc, vyvolanie predvoľieb, uloženie predvoľieb, ladenie, manuálne ladenie, odstránenie nefunkčných, podsvietenie, čas/dátum, budíky, spánok, ekvalizér, jazyk, obnovenie výrobných nastavení, verzia systému.

Režim FM

Nastavenie režimu FM

Zapnite rádio a stlačením tlačidla „MODE / Light **(4)**“ zvolte režim FM a výber potvrdte stlačením tlačidla „ENTER / Scan **(3)**“.

Výber stanice

Krátkym stlačením „tlačidiel ladenia (5, 7)“ vyberte požadovanú rozhlasovú stanicu.

Stlačte tlačidlo „ENTER / Scan **(3)**“ na vybratie rozhlasovej stanice.

Krátkym stlačením tlačidla „MENU/INFO **(8)**“ zobrazíte informácie o aktuálnej rozhlasovej stanici.

Krátkym stlačením tlačidla „ENTER / Scan **(3)**“ môžete počas počúvania okamžite zobraziť rádio text.

Možné je tiež zobraziť: Typ programu, frekvenciu, typ signálu, čas a dátum, kvalitu prijímaného signálu, kodek, prenosovú rýchlosť alebo dátum.

Uloženie vybranej stanice

Ak počas počúvania naladenej stanice stlačíte a podržíte „tlačidlá P1, P2, P3 alebo P4 **(11)**“, aktuálna stanica sa uloží pod danú pozíciu.

Ak ste už obsadili pozície obľúbených staníc 1 – 4 a chcete do zoznamu uložiť ďalšie stanice, v režime FM podržte dlho stlačené tlačidlo „MENU / Info **(8)**“.

Presuňte kurzor pomocou „tlačidiel ladenia **(5, 7)**“ na „Save Preset“ (Uložiť predvoľbu) a stlačte tlačidlo „ENTER / Scan **(3)**“ na zobrazenie zoznamu obľúbených staníc.

Vyberte požadovanú pozíciu a znovu stlačte tlačidlo „ENTER / Scan **(3)**“. Aktuálna stanica sa uloží pod zvolenú pozíciu.

Ďalšie funkcie

Ak v režime FM podržíte stlačené tlačidlo „MENU / Info **(8)**“, môžete rovnakým spôsobom nastaviť/upraviť nasledujúce položky: Uloženie stanice, uložené stanice, nastavenia skenovania, podsvietenie, čas/dátum, budíky, spánok, ekvalizér, jazyk, obnovenie výrobných nastavení, verzia systému

Režim Bluetooth

Zapnite rádio a krátkym stlačením tlačidla „MODE / Light **(4)**“ prepnete na režim Bluetooth.

Zaznie pípnutie, čo znamená, že sa zaplo Bluetooth rozhranie a na displeji sa zobrazí „Pairing“ (Párovanie).

Otvorte Bluetooth nastavenie v smartfóne a dajte vyhľadať „Radio P-600“. Po vyhľadaní kliknite na tlačidlo na pripojenie k zariadeniu.

Približne po 10 sekundách zaznie zvuk „dong dong ding“, čo znamená úspešné pripojenie.

Na displeji sa zobrazí „Connected“ (Pripojené).

Krátkym stlačením „tlačidiel ladenia **(5, 7)**“ môžete ľubovoľne prepínať medzi skladbami.

Krátkym stlačením tlačidla „ENTER / Scan **(3)**“ pozastavíte alebo znovu spustíte prehrávanie skladby.

Stlačením a podržaním tlačidla „ENTER / Scan **(3)**“ odpojíte rádio od smartfónu.

Ďalšie nastavenia

Nastavenie jasu displeja

Stlačením a podržaním tlačidla „MODE / Light **(4)**“ nastavíte jas TFT displeja.

Nastavenia hlasitosti

Krátkym stláčaním tlačidiel „nastavenia hlasitosti **(9, 10)**“ nastavte požadovanú hlasitosť.