

E0090 | E0091

PL | Przenośne radio z systemem Bluetooth, MP3,
DAB/DAB+/FM



E0090



E0091

Spis treści

Zasady bezpieczeństwa i ostrzeżenia	2
Specyfikacja techniczna.....	3
Opis.....	4
Rozpoczęcie użytkowania	5

Zasady bezpieczeństwa i ostrzeżenia



Przed użyciem urządzenia należy przeczytać instrukcję obsługi i upewnić się, że jest ona zrozumiała. Należy zachować ten dokument i opakowanie do ewentualnego wykorzystania w przyszłości.



Przestrzegać zasad bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji.

- Nieprawidłowa instalacja lub obsługa może spowodować porażenie prądem lub pożar.
- Przed przystąpieniem do instalacji należy zapoznać się z instrukcją i wziąć pod uwagę specyfikę pomieszczenia oraz miejsca, w których produkt zostanie zainstalowany.
- Nie wolno otwierać, demontować, modyfikować ani zmieniać urządzenia, chyba że zostało to wyraźnie zalecane w instrukcji.
- Jakiegokolwiek niedozwolone otwieranie lub naprawa urządzenia będzie skutkowało zwolnieniem przedsiębiorstwa z wszelkiej odpowiedzialności oraz utratę przez klienta prawa do wymiany i gwarancji.
- Należy zawsze używać wyłącznie oryginalnego przewodu zasilającego.
- Produkt może być zasilany wyłącznie napięciem zgodnym z informacjami podanymi na etykiecie produktu.
- W celu ograniczenia ryzyka porażenia prądem serwisować ten produkt może tylko wykwalifikowany technik.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć produkt od źródła zasilania.
- Produkt nie może być użytkowany przez osoby (w tym dzieci), których zdolności fizyczne, sensoryczne lub umysłowe bądź brak doświadczenia i wiedzy uniemożliwiają bezpieczne korzystanie z produktu bez nadzoru lub instruktażu.
- Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci pozostawione bez nadzoru.
- Nie zanurzać produktu w wodzie lub innych płynach.
- Nie używać produktu, jeśli jakkolwiek jego część jest uszkodzona lub wadliwa. Niezwłocznie wymienić uszkodzony lub wadliwy produkt.
- Nie pozwalać dzieciom bawić się materiałem opakowaniowym. Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Przewód zasilający i produkt muszą być zawsze umieszczane w taki sposób, aby nie utrudniały przechodzenia w typowych miejscach.
- Z produktu wolno korzystać wyłącznie w sposób opisany w niniejszym dokumencie.
- Należy zapobiegać upadaniu produktu i chronić go przed uderzeniami.
- Do czyszczenia produktu nie należy używać silnie działających chemicznych środków czyszczących.
- Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się produktem.

EMOS spol. s r.o. oświadcza, że produkty E0090 i E0091 spełniają zasadnicze wymagania i inne stosowne postanowienia dyrektyw. Urządzenia mogą być swobodnie użytkowane w UE.

Deklarację zgodności można znaleźć na stronie internetowej <http://www.emos.eu/download>.



Specyfikacja techniczna


Zasilanie: DC 5,0 V / 1200 mA lub 4 × bateria (LR6/AA)

Bluetooth: 2402–2480 MHz; EIRP: -1,81 dBm

DAB+: 174–240 MHz

FM: 87,5–108 MHz

Opis

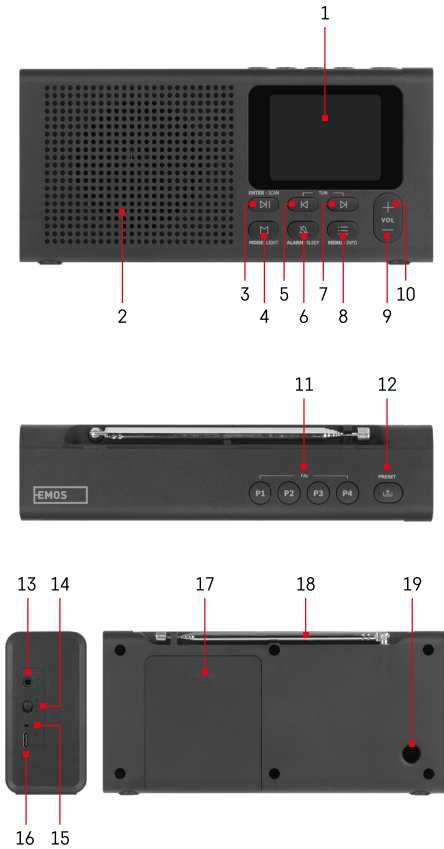

- 1 – Kolorowy wyświetlacz TFT
- 2 – Głośnik
- 3 – ENTER / Scan
- 4 – MODE / Light
- 5 – Przycisk strojenia (suwak)
- 6 – ALARM / Sleep
- 7 – Przycisk strojenia (suwak)
- 8 – MENU / Info
- 9 – Regulacja głośności -
- 10 – Regulacja głośności +
- 11 – Przyciski P1, P2, P3, P4 służą do wywołania szybkiego wyboru stacji
- 12 – PRESET
- 13 – Gniazdo słuchawkowe (JACK 3,5 mm)
- 14 – Przycisk WŁ./WYŁ.
- 15 – Wskaźnik LED włączenia
- 16 – Złącze zasilania USB-C
- 17 – Pokrywa baterii (4 × bateria AA, brak w zestawie)
- 18 – Antena teleskopowa
- 19 – Bass - reflex

Rozpoczęcie użytkowania

1. Włóż do radia 4 baterie AA **(17)** lub podłącz radio do sieci elektrycznej za pomocą zasilacza znajdującego się w zestawie **(16)**.
2. Następnie ustaw włącznik radia **(14)** w pozycji ON.
3. Po włączeniu radia uruchamiane jest automatyczne strojenie.
4. Po zakończeniu strojenia naciśnij krótko przycisk „MODE / Light **(4)**”, aby wybrać żądany tryb radia. Do wyboru są 4 tryby (DAB, FM, Bluetooth i czas).

Tryb DAB

Ustawianie trybu DAB

Po włączeniu radio automatycznie przełączy się w tryb DAB.

Aby wybrać tryb DAB w innych trybach, naciśnij krótko przycisk „MODE / Light **(4)**”. Gdy urządzenie przejdzie w tryb DAB po raz pierwszy, automatycznie przełączy się na wyszukiwanie stacji DAB.

Wybór stacji

Naciskaj krótko „przyciski strojenia (5, 7)”, aby wybrać żądaną stację radiową.

Naciśnij przycisk „ENTER / Scan **(3)**”, aby wybrać stację radiową.

Naciśnij krótko przycisk „MENU/INFO **(8)**”, aby wyświetlić informacje o bieżącej stacji radiowej.

Naciskając krótko przycisk „ENTER / Scan **(3)**” podczas słuchania, można powiększyć logo bieżącej stacji na wyświetlaczu (musi być obsługiwane przez samą stację).

Można również wyświetlić poniższe dane: informacje tekstowe, typ programu, nazwa zestawu, częstotliwość, godzina i data, poziom błędów odbieranego sygnału, kodek, szybkość transmisji lub data.

Zapisywanie wybranej stacji

Dłuższe naciśnięcie „przycisku P1, P2, P3 lub P4 **(11)**” podczas słuchania dostrojonej stacji spowoduje zapisanie bieżącej stacji pod daną pozycją.

Jeśli wszystkie pozycje ulubionych stacji 1–4 są już zajęte i chcesz zapisać na liście dodatkowe stacje, przytrzymaj dłużej w trybie DAB przycisk „MENU / Info **(8)**”.

Przesuń kursor za pomocą „przycisków strojenia **(5, 7)**” na pozycję „Zapisanie wyboru” i naciśnij przycisk „ENTER / Scan **(3)**”, aby przejść do listy ulubionych stacji.

Wybierz żądaną pozycję i ponownie naciśnij przycisk „ENTER / Scan **(3)**”. Bieżąca stacja zostanie zapisana na wybranej pozycji.

Inne funkcje

Jeśli przytrzymasz dłużej przycisk „MENU / Info **(8)**” w trybie DAB, możesz w ten sam sposób ustawić lub zmienić następujące elementy: lista stacji, wywoływanie wcześniej wybranych pozycji, zapisywanie wyboru, strojenie, strojenie ręczne, usuwanie niepoprawnej stacji, podświetlenie, godzina/data, alarmy, uśpienie, korektor, język, przywracanie ustawień fabrycznych, wersja systemu.

Tryb FM

Ustawianie trybu FM

Włącz radio i naciśnij przycisk „MODE / Light **(4)**”, aby ustawić tryb FM, i potwierdź, naciskając przycisk „ENTER / Scan **(3)**”.

Wybór stacji

Naciskaj krótko „przyciski strojenia **(5, 7)**”, aby wybrać żądaną stację radiową.

Naciśnij przycisk „ENTER / Scan **(3)**”, aby wybrać stację radiową.

Naciśnij krótko przycisk „MENU/INFO **(8)**”, aby wyświetlić informacje o bieżącej stacji radiowej.

Krótkie naciśnięcie przycisku „ENTER / Scan **(3)**” umożliwia podczas słuchania niezwłoczne wyświetlenie informacji tekstowych.

Można również wyświetlić poniższe dane: typ programu, częstotliwość, typ sygnału, godzina i data, poziom błędów odbieranego sygnału, kodek, szybkość transmisji lub data.

Zapisywanie wybranej stacji

Dłuższe naciśnięcie „przycisku P1, P2, P3 lub P4 **(11)**” podczas słuchania dostrojonej stacji spowoduje zapisanie bieżącej stacji pod daną pozycją.

Jeśli wszystkie pozycje ulubionych stacji 1–4 są już zajęte i chcesz zapisać na liście dodatkowe stacje, przytrzymaj dłużej w trybie FM przycisk „MENU / Info **(8)**”.

Przesuń kursor za pomocą „przycisków strojenia **(5, 7)**” na pozycję „Zapisanie stacji” i naciśnij przycisk „ENTER / Scan **(3)**”, aby przejść do listy ulubionych stacji.

Wybierz żądaną pozycję i ponownie naciśnij przycisk „ENTER / Scan **(3)**”. Bieżąca stacja zostanie zapisana na wybranej pozycji.

Inne funkcje

Jeśli przytrzymasz dłużej przycisk „MENU / Info **(8)**” w trybie FM, możesz w ten sam sposób ustawić lub zmienić następujące elementy: zapisanie stacji, zapisane stacje, ustawienia skanowania, podświetlenie, godzina/data, alarmy, uśpienie, korektor, język, przywrócenie ustawień fabrycznych, wersja systemu

Tryb Bluetooth

Włącz radio i krótko naciśnij przycisk „MODE / Light **(4)**”, aby przełączyć na tryb Bluetooth.

Usłyszysz „plusk”, co oznacza, że Bluetooth został włączony, a na ekranie pojawi się komunikat „Parowanie”.

Otwórz Bluetooth w telefonie i wyszukaj nazwę „Radio P-600”, a następnie kliknij przycisk połączenia.

Po około 10 sekundach usłyszysz dźwięk „dong dong dong”, wskazujący na pomyślne połączenie z siecią.

Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Połączono”.

Krótkie naciśnięcie „przycisków strojenia **(5, 7)**” umożliwia swobodne przełączanie między utworami.

Naciśnij krótko przycisk „ENTER / Scan **(3)**”, aby wstrzymać lub wznowić odtwarzanie utworu.

Naciśnij dłużej przycisk „ENTER / Scan **(3)**”, aby rozłączyć się z urządzeniem mobilnym.

Inne ustawienia

Ustawianie jasności ekranu

Naciśnij dłużej przycisk „MODE / Light **(4)**”, aby wyregulować jasność ekranu TFT.

Ustawianie głośności

Naciskaj krótko przycisk „regulacji głośności **(9, 10)**”, aby ustawić żądaną głośność.