

# E0090 | E0091

HU | Hordozható Bluetooth rádió, MP3, DAB/DAB+/FM funkcióval

---



E0090



E0091

## Tartalom

Biztonsági utasítások és figyelmeztetések .....	2
Műszaki jellemzők .....	3
Leírás .....	4
Üzembehelyezés .....	5

## Biztonsági utasítások és figyelmeztetések



A berendezés használata előtt olvassa el a használati utasítást, és győződjön meg róla, hogy megértette azt. Őrizze meg a csomagolással együtt későbbi felhasználás céljából.



Mindig tartsa be a jelen kézikönyvben található biztonsági előírásokat.

- A helytelen beüzemelés és/vagy használat áramütést vagy tüzet okozhat.
- Üzembe helyezés előtt olvassa el az útmutatót, és vegye figyelembe a felhasználás helyének és a készülék elhelyezésének egyedi jellemzőit.
- Ne nyissa ki, ne szerelje szét, ne módosítsa és ne alakítsa át a készüléket, kivéve, ha az útmutatóban kifejezetten erre vonatkozó utasítást talál.
- Bármilyen jogosulatlan felnyitás vagy javítás a felelősség, a cserejog és a garancia elvesztését eredményezi.
- Mindig csak az eredeti tápkábelt használja.
- A terméket csak a termék címkéjén található adatoknak megfelelő feszültséggel szabad működtetni.
- A termék szervizelését csak szakképzett szakember végezheti az áramütés kockázatának csökkentése érdekében.
- Tisztítás előtt válassza le a terméket a tápegységről.
- A készüléket felügyelet megfelelő tájékoztatás nélkül nem használhatják olyan személyek (beleértve a gyerekeket is), akik korlátozott fizikai, érzékszervi vagy értelmi képességeik vagy tapasztalatlanságuk okán nem képesek a készülék biztonságos használatára.
- A tisztítást és a felhasználói karbantartást nem végezhetik felügyelet nélküli gyermekek.
- Ne merítse a terméket vízbe vagy más folyadékba.
- Ne használja a terméket, ha bármelyik alkatrésze sérült vagy hibás. A sérült vagy hibás terméket azonnal cserélje ki.
- Ne engedje, hogy a csomagolóanyaggal gyermekek játszanak. A csomagolóanyagot tartsa gyermekektől távol.
- A tápkábelt és a terméket úgy kell elhelyezni, hogy a közlekedési útvonalakba ne lógnak bele.
- A terméket kizárólag a jelen dokumentumban leírtak szerint használja.
- Előzze meg a termék leejtését és óvja az ütésektől.
- A termék tisztításához ne használjon agresszív kémiai tisztítószeret.
- Felügyelje a gyermekeket, hogy ne játszanak a termékkel.

Az EMOS spol. s r.o. kijelenti, hogy az E0090 és az E0091 termékek megfelelnek az irányelvek alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A készülék az EU-ban szabadon használható.

A megfelelőségi nyilatkozat letölthető az alábbi honlapról: <http://www.emos.eu/download>.



## Műszaki jellemzők


Tápellátás: DC 5,0 V / 1 200 mA vagy 4 db elem (LR6/AA)

Bluetooth: 2402–2480 MHz; e.i.r.p.: -1,81 dBm

DAB+: 174–240 MHz

FM: 87,5–108 MHz

## Leírás

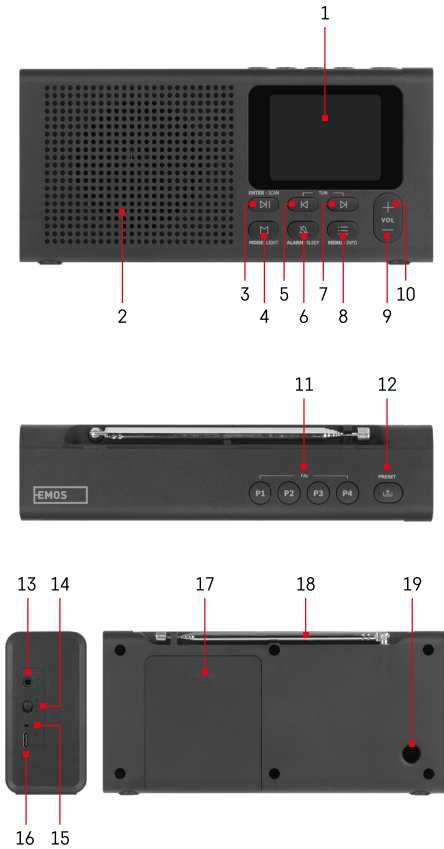

- 1 – Színes TFT kijelző
- 2 – Hangszóró
- 3 – ENTER / Scan (keresés)
- 4 – MODE / Light (világítás)
- 5 – Hangolás (léptetés) gomb
- 6 – ALARM (ébredtő) / Sleep (alvás)
- 7 – Hangolás (léptetés) gomb
- 8 – MENU / Info
- 9 – Hangerő –
- 10 – Hangerő +
- 11 – A P1, P2, P3, P4 gombok az állomás gyorsítójának aktiválására szolgálnak
- 12 – PRESET
- 13 – Fejhallgató-csatlakozó (3,5 mm-es JACK)
- 14 – KI/BE kapcsoló gomb
- 15 – Üzemjelző LED
- 16 – USB-C tápcsatlakozó
- 17 – Elemtartó rekesz (4 db AA elem - nem tartozék)
- 18 – Teleszkópos antenna
- 19 – Bass-reflex

## Üzembehelyezés

1. Helyezzen be 4 db AA elemet **(17)** a rádióba, vagy csatlakoztassa a rádiót a hálózathoz a mellékelt tápegységgel **(16)**.
2. Most fordítsa a rádió kapcsolóját **(14)** ON állásba.
3. A rádió bekapcsolásakor elindul az automatikus hangolás.
4. Ha a hangolás befejeződött, nyomja meg röviden a "MODE / Light **(4)**" gombot a kívánt rádió üzemmód kiválasztásához. 4 üzemmód közül választhat (DAB, FM, Bluetooth és Idő).

## DAB üzemmód

### A DAB üzemmód beállításai

Kapcsolja be a rádiót, az automatikusan DAB üzemmódba kapcsol.

Más üzemmódokban nyomja meg röviden a "MODE / Light **(4)**" gombot a DAB üzemmód kiválasztásához. Amikor a készülék először lép DAB üzemmódba, automatikusan átvált DAB-állomáskeresésre.

### Állomáskeresés

Nyomja meg röviden a "hangológombokat (5, 7)" a kívánt rádióállomás megkereséséhez.

Nyomja meg az "ENTER / Scan **(3)**" gombot a rádióállomás kiválasztásához.

Nyomja meg röviden a "MENU/INFO **(8)**" gombot az aktuális rádióállomással kapcsolatos információk megjelenítéséhez.

Ha hallgatás közben röviden megnyomja az "ENTER / Scan **(3)**" gombot, akkor az aktuális állomás logóját kinagyíthatja a kijelzőn (ezt magának az állomásnak is támogatnia kell).

Megjelenítheti a következőket is: szöveges információk, program típusa, beállított név, frekvencia, idő és dátum, vételi jel hibaaránya, kodek, átviteli sebesség vagy dátum.

### Kiválasztott állomás mentése

Ha hosszan megnyomja a "P1, P2, P3 vagy P4 **(11)**gombokat", miközben egy beállított állomást hallgat, az aktuális állomás az adott pozíción tárolódik.

Ha már megteltek az 1-4 kedvenc állomások pozíciói, és további állomásokat szeretne elmenteni a listára, tartsa DAB üzemmódban hosszan lenyomva a "MENU / Info **(8)**" gombot.

Mozgassa a kurzort a "Hangológombokkal **(5, 7)**" az "Előválasztás mentése" pontra, és nyomja meg az "ENTER / Scan **(3)**" gombot a kedvenc állomások listájába való belépéshez.

Válassza ki a kívánt pozíciót, és nyomja meg ismét az "ENTER / Scan **(3)**" gombot. Az aktuális állomás a kiválasztott pozíción elmentésre kerül.

### További funkciók

Ha DAB üzemmódban lenyomva tartja a "MENU / Info **(8)**" gombot, hasonlóképpen beállíthatja/módosíthatja a következőket: állomáslista, előválasztás előhívása, előválasztás mentése, hangolás, kézi hangolás, törlés, háttérvilágítás, idő/dátum, ébresztés, alvás, hangszínszabályozás, nyelv, gyári beállítások visszaállítása, rendszerverzió.

## FM üzemmód

### FM üzemmód beállításai

Kapcsolja be a rádiót, és nyomja meg a "MODE / Light **(4)**" gombot az FM üzemmód beállításához, majd erősítse meg az "ENTER / Scan **(3)**" gomb megnyomásával.

### Állomáskeresés

Nyomja meg röviden a "hangológombokat **(5, 7)**" a kívánt rádióállomás megkereséséhez.

Nyomja meg az "ENTER / Scan **(3)**" gombot a rádióállomás kiválasztásához.

Nyomja meg röviden a "MENU/INFO **(8)**" gombot az aktuális rádióállomással kapcsolatos információk megjelenítéséhez.

Az "ENTER / Scan **(3)**" gomb rövid megnyomásával hallgatás közben azonnal megtekintheti a rádió szöveges információját.

Megjelenítheti a következőket is: programtípus, frekvencia, jeltípus, idő és dátum, a vételi jel hibaaránya, kodek, átviteli sebesség vagy dátum.

### **Kiválasztott állomás mentése**

Ha hosszan megnyomja a "P1, P2, P3 vagy P4 **(11)**gombokat", miközben egy beállított állomást hallgat, az aktuális állomás az adott pozíción tárolódik.

Ha már megteltek az 1-4 kedvenc állomások pozíciói, és további állomásokat szeretne elmenteni a listára, tartsa FM üzemmódban hosszan lenyomva a "MENU / Info **(8)**" gombot.

Mozgassa a kurzort a "Hangológombokkal **(5, 7)**" az "állomás mentése" pontra, és nyomja meg az "ENTER / Scan **(3)**" gombot a kedvenc állomások listájába való belépéshez.

Válassza ki a kívánt pozíciót, és nyomja meg ismét az "ENTER / Scan **(3)**" gombot. Az aktuális állomás a kiválasztott pozíción elmentésre kerül.

### **További funkciók**

Ha FM üzemmódban lenyomva tartja a „MENU / Info **(8)**”, hasonlóképpen beállíthatja/módosíthatja a következőket: állomás mentése, mentett állomások, hangolási beállítások, háttérvilágítás, idő/dátum, ébresztés, alvás, hangszínszabályozás, nyelv, gyári beállítások visszaállítása, rendszerverzió

### **Bluetooth üzemmód**

Kapcsolja be a rádiót, és nyomja meg röviden a "MODE / Light **(4)**" gombot a Bluetooth üzemmódba való belépéshez.

Egy "csobbanó" hangot fog hallani, ami azt jelenti, hogy a Bluetooth bekapcsolt, és a képernyőn megjelenik a "Pairing" (párosítás) felirat.

Nyissa meg a Bluetooth-eszközt a telefonján, és keresse meg a "Radio P-600" nevet, majd kattintson a gombra a készülékhez való csatlakozáshoz.

Körülbelül 10 másodperc múlva egy "dong dong ding" dallam jelzi ami a hálózathoz való sikeres kapcsolódást. A kijelzőn megjelenik a "Sikeres kapcsolódás" felirat.

A "Hangológombok **(5, 7)**" gomb rövid megnyomásával tetszőlegesen válthat a zeneszámok között.

Nyomja meg röviden az "ENTER / Scan **(3)**" gombot a lejátszott dal szüneteltetéséhez vagy újraindításához.

Nyomja meg hosszan az "ENTER / Scan **(3)**" gombot a mobilkészületről való leválasztáshoz.

### **További beállítások**

#### **A kijelző fényerejének beállítása**

Nyomja meg hosszan a "MODE / Light **(4)**" gombot a TFT képernyő fényerejének beállításához.

#### **Hangerő beállítása**

Nyomja meg röviden a "hangerő **(9, 10)**" gombokat a kívánt hangerő beállításához.