

E0090 | E0091

SI | Prenosni radio z Bluetooth, MP3, DAB/DAB+/FM



E0090



E0091

Vsebina

Varnostna navodila in opozorila	2
Tehnične specifikacije	3
Opis.....	4
Začetek uporabe.....	5

Varnostna navodila in opozorila



Pred uporabo naprave preberite navodila in se prepričajte, da jih razumete. Ta dokument in embalažo shranite za prihodnjo uporabo.



Upoštevajte varnostna navodila iz priložnika.

- Nepravilna namestitvev in/ali uporaba lahko povzroči požar ali poškodbe zaradi električnega toka.
- Pred namestitvijo preberite priložnik in upoštevajte posebne lastnosti prostora in lokacije, kjer bo izdelek nameščen.
- Naprave ne odpirajte, razstavljajte, spreminjajte ali predelujte, razen če je to posebej navedeno v priložniku.
- Vsako nepooblaščenno odpiranje ali popravilo izniči vse obveznosti, pravice do zamenjave ali garancije.
- Uporabljajte samo z originalnim napajalnim kablom.
- Izdelek se lahko napaja samo z napetostjo, ki ustreza parametrom, navedenim za izdelek.
- Servisiranje izdelka lahko opravlja le usposobljen tehnik, da se zmanjša nevarnost poškodb zaradi električnega toka.
- Pred čiščenjem izdelek izključite iz električnega omrežja.
- Izdelka ne smejo uporabljati osebe (vključno z otroki), katerih fizične, senzorične ali duševne sposobnosti ali pomanjkanje izkušenj in znanja onemogočajo varno uporabo izdelka brez nadzora ali navodil.
- Čiščenja in uporabniškega vzdrževanja ne smejo opravljati otroci brez nadzora.
- Izdelka ne potaplajte v vodo ali druge tekočine.
- Izdelka ne uporabljajte, če je kateri koli njegov del poškodovan ali okvarjen. Če je izdelek poškodovan ali okvarjen, ga takoj zamenjajte.
- Otrokom ne dovolite, da se igrajo z embalažo. Embalažni material hranite zunaj dosega otrok.
- Napajalni kabel in izdelek morata biti vedno nameščena tako, da ne ovirata pogosto uporabljenih površin za hojo.
- Izdelek uporabljajte samo tako, kot je opisano v tem dokumentu.
- Preprečite padec izdelka in ga zaščitite pred udarci.
- Za čiščenje izdelka ne uporabljajte agresivnih kemičnih čistil.
- Nadzorujte otroke, da se ne igrajo z izdelkom.

Družba EMOS spol. s r.o. izjavlja, da sta izdelka E0090 in E0091 skladna z bistvenimi zahtevami in drugimi veljavnimi določbami direktiv. Naprava se lahko prosto uporablja v EU.

Izjava o skladnosti je na voljo na <http://www.emos.eu/download>.



Tehnične specifikacije

Napajanje: DC 5,0 V / 1200 mA ali 4× baterije (LR6/AA)


Bluetooth: 2,402–2,480 MHz; e.i.r.p.: –1,81 dBm

DAB+: 174–240 MHz

FM: 87.5–108 MHz



Opis

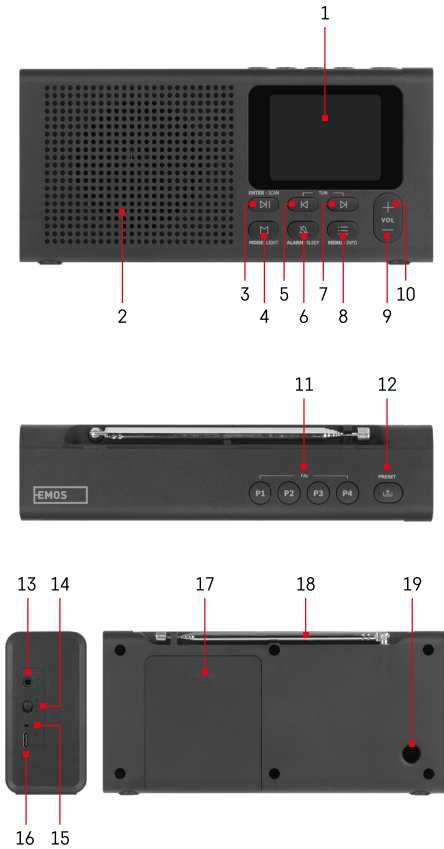

- 1 – Barvni zaslon TFT
- 2 – Zvočnik
- 3 – ENTER / Scan (POTRDI / Skeniranje)
- 4 – MODE / Light (NAČIN / Luč)
- 5 – Gumb za uglaševanje (premik)
- 6 – ALARM / Sleep (ALARM / Spanje)
- 7 – Gumb za uglaševanje (premik)
- 8 – MENU / Info (MENI / Informacije)
- 9 – Nadzor glasnosti –
- 10 – Nadzor glasnosti +
- 11 – Z gumbi P1, P2, P3 in P4 uporabnik priključuje izbor hitrosti postaje
- 12 – PREDNASTAVITEV
- 13 – Vtičnica za slušalke (3,5-mm priključek)
- 14 – Gumb za vklop/izklop
- 15 – Indikator LED za vklop
- 16 – Napajalni priključek USB-C
- 17 – Pokrovček za baterije (4× baterije AA, niso priložene)
- 18 – Teleskopska antena
- 19 – Bas – refleks

Začetek uporabe

1. V radio vstavite 4 baterije AA **(17)** ali radio priključite na električno omrežje s priloženim napajalnikom **(16)**.
2. Zdaj obrnite radijsko stikalo **(14)** v položaj za vklop (ON).
3. Ko je radio vklopljen, se začne samodejno uglaševanje.
4. Ko je uglaševanje končano, na kratko pritisnite gumb „NAČIN / Luč **(4)**“, da izberete zeleni radijski način. Izbirate lahko med 4 načini (DAB, FM, Bluetooth in čas).

Način DAB

Nastavitve načina DAB

Vključite radio, ki se bo samodejno preklopil v način DAB.

V drugih načinih na kratko pritisnite gumb „NAČIN / Luč **(4)**“, da izberete način DAB. Ko naprava prvič vstopi v način DAB, samodejno preklopi na iskanje postaj DAB.

Izbira postaje

S kratkim pritiskom na gumb za nastavitve **(5, 7)** izberete zeleno radijsko postajo.

S pritiskom na gumb „ENTER / Skeniranje **(3)**“ izberete radijsko postajo.

S kratkim pritiskom na gumb „MENU/INFO **(8)**“ prikažete informacije o trenutni radijski postaji.

Če med poslušanjem na kratko pritisnete gumb „ENTER / Skeniranje **(3)**“, lahko na zaslonu povečate logotip trenutne postaje (podpirati ga mora sama postaja).

Ogledate si lahko tudi naslednje: besedilne informacije, vrsta programa, nastavljeno ime, frekvenca, čas in datum, stopnja napak sprejetega signala, kodek, hitrost prenosa ali datum.

Shranjevanje izbrane postaje

Če med poslušanjem uglašene postaje na dolgo pritisnete gumb „P1, P2, P3 ali P4 **(11)**“, se trenutna postaja shrani pod tem položajem.

Če ste že zasedli mesta priljubljenih postaj 1–4 in želite na seznam dodati dodatne postaje, v načinu DAB na dolgo pritisnete gumb „MENI / Informacije **(8)**“.

Z gumbi za uglaševanje **(5, 7)** premaknite kazalec na „Save preset“ (Shrani prednastavljene) in pritisnite gumb „ENTER / Skeniranje**(3)**“ za dostop do seznama priljubljenih postaj.

Izberite zeleni položaj in ponovno pritisnite gumb „ENTER / Skeniranje **(3)**“. Trenutna postaja bo shranjena na izbrani položaj.

Druge značilnosti

Če v načinu DAB na dolgo pritisnete gumb „MENI / Informacije **(8)**“, lahko na enak način nastavite/prilagodite naslednje: seznam postaj, priklik prednastavitev, shranjevanje prednastavitev, uglaševanje, ročno uglaševanje, brisanje nefunkcionalnega, osvetlitev, čas/datum, alarmi, spanje, izenačevalnik, jezik, tovarniška ponastavitev, različica sistema.

Način FM

Nastavitve načina FM

Vklopite radio in pritisnite gumb „NAČIN / Luč **(4)**“, da preklopite na način FM, ter potrdite s pritiskom gumba „ENTER / Skeniranje **(3)**“.

Izbira postaje

S kratkim pritiskom na gumb za nastavitve **(5, 7)** izberete zeleno radijsko postajo.

S pritiskom na gumb „ENTER / Skeniranje **(3)**“ izberete radijsko postajo.

S kratkim pritiskom na gumb „MENU/INFO **(8)**“ prikažete informacije o trenutni radijski postaji.

S kratkim pritiskom na gumb „ENTER / Skeniranje **(3)**“ si lahko med poslušanjem takoj ogledate radijsko besedilo.

Ogledate si lahko tudi naslednje: vrsta programa, frekvenca, vrsta signala, čas in datum, stopnja napak sprejetega signala, kodek, hitrost prenosa ali datum.

Shranjevanje izbrane postaje

Če med poslušanjem uglašene postaje na dolgo pritisnete gumb „P1, P2, P3 ali P4 **(11)**“, se trenutna postaja shrani pod tem položajem.

Če ste že zasedli mesta priljubljenih postaj 1–4 in želite na seznam dodati dodatne postaje, v načinu FM na dolgo pritisnete gumb „MENI / Informacije **(8)**“.

Z gumbi za uglaševanje **(5, 7)** premaknite kazalec na „Save station“ (Shrani postajo) in pritisnete gumb „ENTER / Skeniranje **(3)**“ za dostop do seznama priljubljenih postaj.

Izberite zeleni položaj in ponovno pritisnete gumb „ENTER / Skeniranje **(3)**“. Trenutna postaja bo shranjena na izbrani položaj.

Druge značilnosti

Če v načinu FM na dolgo pritisnete gumb „MENI / Informacije **(8)**“, lahko na enak način nastavite/prilagodite naslednje: shranjevanje postaje, shranjene postaje, nastavitve skeniranja, osvetlitev, čas/datum, alarmi, spanje, izenačevalnik, jezik, tovarniška ponastavitev, različica sistema

Način Bluetooth

Vklopite radio in na kratko pritisnete gumb „NAČIN / Luč **(4)**“, da preklopite v način Bluetooth.

Zaslišali boste zvok „pljuska“, kar pomeni, da je Bluetooth vklopljen, na zaslonu pa se bo prikazalo sporočilo „Pairing“ (Seznanjanje).

V telefonu odprite Bluetooth in poiščite ime „Radio P-600“, nato pa se dotaknite gumba za povezavo z napravo. Po približno 10 sekundah boste slišali zvok „dong dong ding“, kar pomeni uspešno povezavo z omrežjem.

Na zaslonu se prikaže napis „Connected“ (Povezano).

S kratkim pritiskom gumbov za nastavitve **(5, 7)** lahko poljubno preklapljate med skladbami.

Za prekinitev ali ponovni zagon predvajane skladbe na kratko pritisnete gumb „ENTER / Skeniranje **(3)**“.

Z dolgim pritiskom gumbom „ENTER / Skeniranje **(3)**“ prekinete povezavo z mobilno napravo.

Več nastavitvev

Nastavitev svetlosti zaslona

Z dolgim pritiskom na gumb „NAČIN / Luč **(4)**“ prilagodite svetlost zaslona TFT.

Nastavitev glasnosti

S kratkim pritiskom na gumb za nadzor glasnosti **(9, 10)** nastavite želeno glasnost.