

E0090 | E0091

RS|HR|BA|ME | Prijenosni radio s Bluetoothom,
formatom MP3, DAB/DAB+/FM



E0090



E0091

Sadržaj pakiranja

Sigurnosne upute i upozorenja	2
Tehničke specifikacije.....	3
Opis.....	4
Početak rada	5

Sigurnosne upute i upozorenja



Prije upotrebe uređaja pročitajte upute i provjerite jeste li ih razumjeli. Sačuvajte ovaj dokument i ambalažu za buduće korištenje.



Pridržavajte se sigurnosnih uputa navedenih u priručniku.

- Nepravilna ugradnja i/ili uporaba mogu uzrokovati požar ili ozljede uzrokovane električnom energijom.
- Prije ugradnje pročitajte priručnik i uzmite u obzir specifična svojstva prostora i mjesta gdje će se proizvod ugraditi.
- Ne otvarajte, rastavljajte, modificirajte ili mijenjajte uređaj osim ako za to ne postoji posebna uputa u priručniku.
- Svako neovlašteno otvaranje ili popravak poništava sve odgovornosti, prava na zamjenu ili jamstva.
- Koristite samo s originalnim kabelom napajanja.
- Proizvod se može napajati samo naponom koji odgovara parametrima navedenim za proizvod.
- Servisiranje proizvoda smije obavljati samo kvalificirani tehničar kako bi se smanjio rizik od ozljeda električnom energijom.
- Iskopčajte proizvod iz napajanja prije početka čišćenja.
- Proizvod ne smiju, bez nadzora ili uputa, koristiti osobe (uključujući djecu) čije fizičke, senzorne ili mentalne sposobnosti ili nedostatak iskustva i znanja sprječavaju sigurnu upotrebu proizvoda.
- Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
- Proizvod ne uranjajte u vodu ili druge tekućine.
- Ne koristite proizvod ako je bilo koji od njegovih dijelova oštećen ili neispravan. Odmah zamijenite proizvod ako je oštećen ili neispravan.
- Ne dopustite djeci da se igraju s materijalom ambalaže. Materijal ambalaže držite izvan dosega djece.
- Kabel za napajanje i proizvod uvijek moraju biti postavljeni tako da nisu na putu na često korištenim područjima za hodanje.
- Koristite proizvod samo kako je opisano u ovom dokumentu.
- Onemogućite pad proizvoda i zaštitite ga od utjecaja.
- Ne koristite agresivne kemijske deterdžente za čišćenje proizvoda.
- Nadzirite djecu kako se ne bi igrala s proizvodom.

EMOS spol. s r.o. izjavljuje da je proizvod E0090 i E0091 u skladu s osnovnim zahtjevima i drugim važećim zakonskim odredbama direktiva. Upotreba uređaja dopuštena je u zemljama članicama EU. Izjava o sukladnosti nalazi se na adresi <http://www.emos.eu/download>.



Tehničke specifikacije

Napajanje: DC 5,0 V / 1200 mA ili 4× baterije (LR6/AA)


Bluetooth: 2,402–2,480 MHz; e.i.r.p.: -1,81 dBm

DAB+: 174–240 MHz

FM: 87,5–108 MHz



Opis

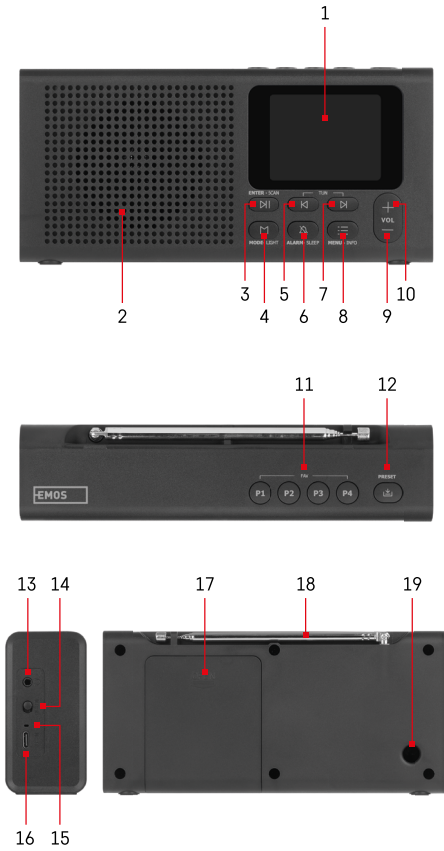

- 1 – TFT zaslón u boji
- 2 – Zvučnik
- 3 – ENTER / Skeniranje
- 4 – MODE / Light
- 5 – Gumb za ugađanje (pomicanje)
- 6 – ALARM / Mirovanje
- 7 – Gumb za ugađanje (pomicanje)
- 8 – MENU / Info
- 9 – Kontrola glasnoće –
- 10 – Kontrola glasnoće +
- 11 – Gumbi P1, P2, P3, P4 koriste se za pozivanje odabira brzine stanice
- 12 – UNAPRIJED POSTAVLJENO
- 13 – Priključak za slušalice (priključak 3,5 mm)
- 14 – Gumb ON/OFF
- 15 – LED indikator uključenosti
- 16 – USB-C konektor za napajanje
- 17 – Poklopac baterije (4× AA baterije, nisu priložene)
- 18 – Teleskopska antena
- 19 – Bas-refleks

Početak rada

1. Umetnite 4 AA baterije **(17)** u radio ili spojite radio na električnu mrežu pomoću priloženog napajanja **(16)**.
2. Zatim okrenite prekidač **(14)** u položaj ON.
3. Kada se radio uključi, počinje automatsko podešavanje.
4. Kada je podešavanje završeno, kratko pritisnite tipku "MODE / Light **(4)**" za odabir željenog načina rada radija. Možete birati između 4 načina rada (DAB, FM, Bluetooth i vrijeme).

DAB način rada

Postavke DAB načina rada

Uključite radio, automatski će se prebaciti na DAB način rada.

U ostalim načinima rada, kratko pritisnite gumb "MODE / Light **(4)**" za odabir DAB načina rada. Kada uređaj prvi put uđe u DAB način rada, automatski će se prebaciti na pretraživanje DAB postaja.

Odbir stanice

Kratko pritisnite "gumbe za ugađanje (5, 7)" za odabir željene radio stanice.

Pritisnite gumb "ENTER / Scan **(3)**" za odabir radio stanice.

Kratko pritisnite gumb "MENU/INFO **(8)**" za prikaz informacija o trenutnoj radio postaji.

Kratkim pritiskom na gumb "ENTER / Scan **(3)**" tijekom slušanja možete povećati logotip trenutne stanice na zaslonu (stanica mora podržavati tu opciju).

Također možete pogledati: tekstualne informacije, vrstu programa, postavljenu naziv, frekvenciju, vrijeme i datum, stopu pogrešaka primljenog signala, kodek, brzinu prijenosa ili datum.

Spremanje odabrane stanice

Ako dugo pritisnete gumbe "P1, P2, P3 ili P4 **(11)**" dok slušate odabranu stanicu, trenutna stanica bit će pohranjena pod tom pozicijom.

Ako ste već zauzeli pozicije omiljenih postaja 1–4 i želite dodati još postaja na popis, dugo pritisnite gumb "MENU / Info **(8)**" u DAB načinu rada.

Pomaknite kursor pomoću "gumba za ugađanje **(5, 7)**" na "Spremi unaprijed postavljenu postaju" i pritisnite tipku "ENTER / Scan **(3)**" za pristup popisu omiljenih postaja.

Odaberite željeni položaj i ponovno pritisnite gumb "ENTER / Scan **(3)**". Trenutna stanica bit će spremljena na odabranu poziciju.

Ostale značajke

Ako dugo pritisnete gumb "MENU / Info **(8)**" u DAB načinu rada, možete postaviti/prilagoditi sljedeće na isti način: popis postaja, pozivanje unaprijed postavljenih postaja, spremanje unaprijed postavljenih postaja, podešavanje, ručno podešavanje, brisanje nefunkcionalnih postaja, osvjetljenje, vrijeme/datum, alarmi, mirovanje, ekvalizator, jezik, tvorničko vraćanje, verzija sustava.

FM način rada

Postavke FM načina rada

Uključite radio i pritisnite gumb "MODE / Light **(4)**" za prebacivanje u FM način rada i potvrdite pritiskom na gumb "ENTER / Scan **(3)**".

Odbir stanice

Kratko pritisnite "gumbe za ugađanje **(5, 7)**" za odabir željene radio stanice.

Pritisnite gumb "ENTER / Scan **(3)**" za odabir radio stanice.

Kratko pritisnite gumb "MENU/INFO **(8)**" za prikaz informacija o trenutnoj radio stanici.

Kratkim pritiskom na gumb "ENTER / Scan **(3)**" možete odmah vidjeti radio tekst tijekom slušanja.

Također možete pogledati: vrstu programa, frekvenciju, vrstu signala, vrijeme i datum, stopu pogrešaka primljenog signala, kodek, brzinu prijenosa ili datum.

Spremanje odabrane stanice

Ako dugo pritisnete "gumbe P1, P2, P3 ili P4 **(11)**" dok slušate odabranu stanicu, trenutna stanica bit će pohranjena pod tom pozicijom.

Ako ste već zauzeli pozicije omiljenih postaja 1–4 i želite dodati još postaja na popis, dugo pritisnite gumb "MENU / Info **(8)**" u FM načinu rada.

Pomaknite kursor pomoću "gumba za ugađanje **(5, 7)**" na "Spremi stanicu" i pritisnite gumb "ENTER / Scan **(3)**" za pristup popisu omiljenih postaja.

Odaberite željeni položaj i ponovno pritisnite gumb "ENTER / Scan **(3)**". Trenutna stanica bit će spremljena na odabranu poziciju.

Ostale značajke

Ako dugo pritisnete gumb "MENU / Info **(8)**" u FN načinu rada, možete postaviti/prilagoditi sljedeće na isti način: spremanje stanice, spremljene stanice, postavke skeniranja, osvjetljenje, vrijeme/datum, alarmi, mirovanje, ekvilajzer, jezik, vraćanje na tvorničke postavke, verzija sustava

Bluetooth način rada

Uključite radio i kratko pritisnite gumb "MODE / Light **(4)**" za prelazak u Bluetooth način rada.

Čut ćete zvuk "pljeskanja", što znači da je Bluetooth uključen, a na zaslonu će se pojaviti poruka "Uparivanje". Otvorite Bluetooth na telefonu i potražite naziv "Radio P-600", a zatim dodirnite gumb za povezivanje s uređajem.

Nakon otprilike 10 sekundi čut ćete zvuk "dong dong ding", što označava uspješnu vezu s mrežom.

Na zaslonu će se prikazivati "Povezano".

Kratkim pritiskom na "gumbe za ugađanje **(5, 7)**" možete po želji prelaziti između pjesama.

Kratko pritisnite gumb "ENTER / Scan **(3)**" za pauziranje ili ponovno pokretanje reprodukcije pjesme.

Dugo pritisnite gumb "ENTER / Scan **(3)**" za prekid veze s mobilnim uređajem.

Više postavki

Postavljanje svjetline zaslona

Dugo pritisnite gumb "MODE / Light **(4)**" za podešavanje svjetline TFT zaslona.

Podešavanje glasnoće

Kratko pritisnite gumb "za kontrolu glasnoće **(9, 10)**" za podešavanje željene glasnoće.