

E0090 | E0091

DE | Tragbares Radio mit Bluetooth, MP3, DAB/DAB+/FM



E0090



E0091

Inhalt

| | |
|---|---|
| Sicherheitsanweisungen und -hinweise | 2 |
| Technische Spezifikation | 3 |
| Beschreibung | 4 |
| Vorgehensweise bei der Inbetriebnahme | 5 |

Sicherheitsanweisungen und -hinweise



Lesen Sie vor dem Einsatz des Geräts die Bedienungsanleitung und vergewissern Sie sich, dass Sie diese verstanden haben. Bewahren Sie dieses Dokument und die Verpackung für einen etwaigen späteren Gebrauch auf.



Beachten Sie die in dieser Anleitung aufgeführten Sicherheitsanweisungen.

- Eine unsachgemäße Installation und/oder Verwendung kann einen Stromschlag oder einen Brand verursachen.
- Lesen Sie vor der eigentlichen Installation die Anleitung und berücksichtigen Sie die spezifischen Eigenschaften des Raums und Standorts, an dem das Produkt installiert werden soll.
- Öffnen, zerlegen, modifizieren oder verändern Sie das Gerät nicht, sofern dies nicht ausdrücklich in der Anleitung angegeben ist.
- Jedes unbefugte Öffnen oder jede unbefugte Reparatur führt zum Verlust der Haftungs-, Umtausch- und Gewährleistungsansprüche.
- Verwenden Sie stets nur das Original-Netz Kabel.
- Das Produkt darf nur mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung betrieben werden.
- Servicearbeiten an diesem Produkt dürfen nur von einer qualifizierten Fachkraft durchgeführt werden, dies verringert die Gefahr eines Stromschlags.
- Trennen Sie das Gerät vor dem Reinigen von der Stromversorgung.
- Das Produkt darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) verwendet werden, deren körperliche, sensorische oder geistige Fähigkeiten oder deren mangelnde Erfahrung und Kenntnisse eine sichere Verwendung des Produkts ohne Aufsicht oder Anleitung verhindern.
- Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Tauchen Sie das Produkt nicht unter Wasser oder in andere Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn eines seiner Teile beschädigt oder defekt ist. Tauschen Sie ein beschädigtes oder defektes Produkt sofort aus.
- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Verpackungsmaterial spielen. Bewahren Sie das Verpackungsmaterial außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Das Versorgungskabel und das Produkt müssen stets so platziert werden, dass sie in Bereichen, die üblicherweise begangen werden, nicht im Weg sind.
- Verwenden Sie das Produkt ausschließlich so, wie in diesem Dokument beschrieben.
- Verhindern Sie, dass das Produkt herunterfällt, und schützen Sie es vor Stößen.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts keine aggressiven chemischen Reinigungsmittel.
- Beaufsichtigen Sie Kinder, damit sie nicht mit dem Produkt spielen.

EMOS spol. s r.o. erklärt, dass die Produkte E0090 und E0091 im Einklang mit den grundlegenden Anforderungen und den weiteren maßgeblichen Bestimmungen der Richtlinien stehen. Die Geräte können in der EU frei betrieben werden.

Die Konformitätserklärung finden Sie auf der Website <http://www.emos.eu/download>.



Technische Spezifikation

Stromversorgung: DC 5,0 V / 1200 mA

oder 4× Batterien (LR6/AA)


Bluetooth: 2402–2480 MHz; Strahlungsleistung
(EIRP): -1,81 dBm

DAB+: 174–240 MHz

FM: 87.5–108 MHz



Beschreibung

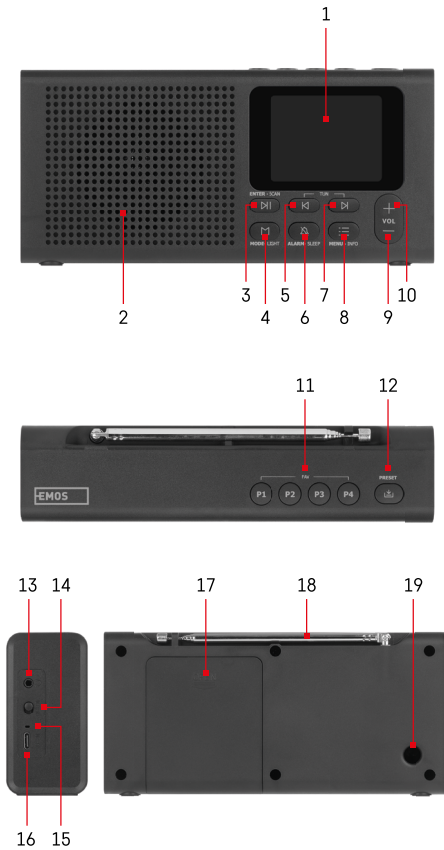

- 1 - TFT-Farbdisplay
- 2 - Lautsprecher
- 3 - ENTER / Scan
- 4 - MODE / Light
- 5 - Taste Feinabstimmung (Zurück)
- 6 - ALARM / Sleep
- 7 - Taste Feinabstimmung (Vor)
- 8 - MENU / Info
- 9 - Lautstärkereglern
- 10 - Lautstärkereglern +
- 11 - Die Tasten P1, P2, P3, P4 sind Direktwahl-
tasten zum Aufrufen der gespeicherten
Sender
- 12 - PRESET
- 13 - Kopfhörerbuchse (JACK 3,5 mm)
- 14 - Taste zum EINSCHALTEN / AUSSCHALTEN
- 15 - LED Betriebsanzeige
- 16 - USB-C Netzanschluss
- 17 - Batterieabdeckung (4x AA Batterien sind
nicht im Lieferumfang enthalten)
- 18 - Teleskopantenne
- 19 - Bass - reflex

Vorgehensweise bei der Inbetriebnahme

1. Setzen Sie 4 AA-Batterien **(17)** in das Radio ein oder schließen Sie das Radio über das mitgelieferte Netzteil **(16)** an das Stromnetz an.
2. Schalten Sie nun die Einschalttaste des Radios **(14)** in die Position ON.
3. Nach dem Einschalten des Radios wird die automatische Sendereinstellung gestartet.
4. Drücken Sie nach Abschluss der Sendereinstellung kurz die Taste "MODE / Light **(4)**", um den gewünschten Modus für das Radio auszuwählen. Sie können zwischen 4 Modi wählen (DAB, FM, Bluetooth und Zeit).

DAB-Modus

Einstellen des DAB-Modus

Schalten Sie das Radio ein, es schaltet automatisch in den DAB-Modus.

In den anderen Modi drücken Sie kurz die Taste "MODE / Light **(4)**", um den DAB-Modus zu wählen. Wenn das Gerät zum ersten Mal in den DAB-Modus geht, schaltet es automatisch den DAB-Sendersuchlauf ein.

Auswahl eines Senders

Wählen Sie durch kurzes Drücken der "Tasten für die Feinabstimmung (5, 7)" den gewünschten Radiosender aus.

Drücken Sie die Taste "ENTER / Scan **(3)**", um den Radiosender auszuwählen.

Drücken Sie kurz die Taste "MENU/INFO **(8)**", um Informationen zum aktuellen Radiosender anzuzeigen.

Drücken Sie kurz die Taste "ENTER / Scan **(3)**", um während des Hörens das aktuelle Senderlogo auf dem Display zu vergrößern (muss vom Sender unterstützt werden).

Sie können ebenfalls anzeigen: Textinformationen, Programmtyp, Bezeichnung des Sets, Frequenz, Uhrzeit und Datum, Fehlerrate des empfangenen Signals, Codec, Bitrate oder Datum.

Speichern eines ausgewählten Senders

Wenn Sie die Tasten "P1, P2, P3 oder P4 **(11)**" lange drücken, während Sie einen eingestellten Sender hören, wird der aktuelle Sender direkt unter dieser Position gespeichert.

Wenn Sie die Positionen Ihrer Favoriten 1–4 bereits belegt haben und weitere Sender in der Liste speichern möchten, halten Sie im DAB-Modus die Taste "MENU / Info **(8)**" lange gedrückt.

Bewegen Sie den Cursor mit den "Tuning-Tasten **(5, 7)**" auf "Voreinstellung speichern" und drücken Sie die Taste "ENTER / Scan **(3)**", um die Liste der Favoriten aufzurufen.

Wählen Sie die gewünschte Position und drücken Sie erneut die Taste "ENTER / Scan **(3)**". Der aktuelle Sender wird an der von Ihnen gewählten Position gespeichert.

Weitere Funktionen

Wenn Sie im DAB-Modus die Taste "MENU / Info **(8)**" länger gedrückt halten, können Sie Folgendes auf die gleiche Weise einstellen: Senderliste, Aufruf der Voreinstellungen, Speichern von Voreinstellungen, Abstimmung, manuelle Abstimmung, Löschen von nicht funktionierender Positionen, Hintergrundbeleuchtung, Uhrzeit/Datum, Alarmer, Schlafmodus, Equalizer, Sprache, Zurücksetzen auf Werkseinstellungen, Systemversion.

FM-Modus

Einstellen des FM-Modus

Schalten Sie das Radio ein und drücken Sie die Taste "MODE / Light **(4)**", um den FM-Modus einzustellen und bestätigen Sie mit der Taste "ENTER / Scan **(3)**".

Auswahl eines Senders

Wählen Sie durch kurzes Drücken der "Tasten für die Feinabstimmung **(5, 7)**" den gewünschten Radiosender aus.

Drücken Sie die Taste "ENTER / Scan **(3)**", um den Radiosender auszuwählen.

Drücken Sie kurz die Taste "MENU/INFO **(8)**", um Informationen zum aktuellen Radiosender anzuzeigen.

Durch kurzes Drücken der Taste "ENTER / Scan **(3)**" können Sie während des Hörens sofort den Radiotext anzeigen.

Sie können ebenfalls anzeigen: Programmtyp, Frequenz, Signaltyp, Uhrzeit und Datum, Fehlerrate des empfangenen Signals, Codec, Bitrate oder Datum.

Speichern eines ausgewählten Senders

Wenn Sie die Tasten "P1, P2, P3 oder P4 **(11)**" lange drücken, während Sie einen eingestellten Sender hören, wird der aktuelle Sender direkt unter dieser Position gespeichert.

Wenn Sie die Positionen der Favoriten 1–4 bereits belegt haben und weitere Sender in der Liste speichern möchten, halten Sie im FM-Modus die Taste "MENU / Info **(8)**" lange gedrückt.

Bewegen Sie den Cursor mit den "Tuning-Tasten **(5, 7)**" auf "Sender speichern" und drücken Sie die Taste "ENTER / Scan **(3)**", um die Liste der Favoriten aufzurufen.

Wählen Sie die gewünschte Position und drücken Sie erneut die Taste "ENTER / Scan **(3)**". Der aktuelle Sender wird an der von Ihnen gewählten Position gespeichert.

Weitere Funktionen

Wenn Sie die Taste "MENU / Info **(8)**" im FM-Modus gedrückt halten, können Sie Folgendes auf die gleiche Weise einstellen: Sender speichern, gespeicherte Sender, Scan-Einstellungen, Hintergrundbeleuchtung, Uhrzeit/Datum, Alarmer, Ruhezustand, Equalizer, Sprache, Reset auf Werkseinstellungen, Systemversion

Bluetooth-Modus

Schalten Sie das Radio ein und drücken Sie kurz die Taste "MODE / Light **(4)**", um in den Bluetooth-Modus zu wechseln.

Sie hören einen Signalton ("Plumpsgeräusch"), der ankündigt, dass Bluetooth eingeschaltet ist, und auf dem Display wird "Pairing" angezeigt.

Öffnen Sie das Bluetooth-Menü auf Ihrem Handy und suchen Sie nach der Bezeichnung "Radio P-600", dann klicken Sie auf die Schaltfläche, um eine Verbindung zum Gerät herzustellen.

Nach ca. 10 Sekunden hören Sie ein "dong dong ding", das anzeigt, dass die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde.

Im Display wird „Verbindung hergestellt“ angezeigt.

Durch kurzes Drücken der "Tasten für die Feinabstimmung **(5, 7)**" können Sie beliebig zwischen den Titeln wechseln.

Drücken Sie kurz die Taste "ENTER / Scan **(3)**", um die Wiedergabe eines Titels anzuhalten oder erneut zu starten.

Drücken Sie lange auf die Taste "ENTER / Scan **(3)**", um die Verbindung zum mobilen Gerät zu trennen.

Weitere Einstellungen

Einstellung der Helligkeit des Displays

Drücken Sie lange auf die Taste "MODE / Light **(4)**", um die Helligkeit des TFT-Bildschirms einzustellen.

Einstellen der Lautstärke

Drücken Sie kurz die Taste "Lautstärkeregl. **(9, 10)**", um die gewünschte Lautstärke einzustellen.