


E0090 | E0091

UA | Портативна радіостанція з Bluetooth, MP3,
DAB/DAB+/FM

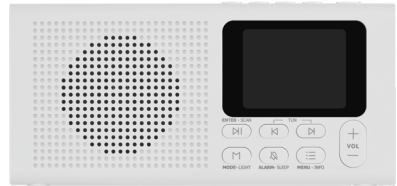

E0090



E0091

Зміст

Інструкція з техніки безпеки та попередження	2
Технічні характеристики	3
Опис	4
Процедура введення в експлуатацію	5

Інструкція з техніки безпеки та попередження



Перед використанням пристрою прочитайте інструкцію та переконайтеся, що ви її зрозуміли. Збережіть інструкцію та упакування пристрою для подальшого використання.



Дотримуйтесь правил техніки безпеки, наведених у цій інструкції.

- Неправильне встановлення та/або експлуатація пристрою може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.
- Перед встановленням прочитайте інструкцію та врахуйте особливості приміщення та місця, де буде встановлено пристрій.
- Не відкривайте, не розбирайте, не впроваджуйте модифікації чи зміни у пристрій, якщо це не зазначено в інструкції.
- Будь-яке недозване відкриття або ремонт пристрою призведе до скасування відповідальності та гарантії виробника і втрати права на заміну пристрою.
- Завжди використовуйте тільки оригінальний кабель живлення.
- Джерело живлення пристрою повинно мати характеристики, зазначені на етикетці пристрою.
- Щоб зменшити ризик ураження електричним струмом, обслуговувати пристрій дозволяється виключно кваліфікованому фахівцю.
- Перед чищенням від'єднайте пристрій від джерела живлення.
- Пристрій заборонено використовувати особами (включаючи дітей), чії фізичні, сенсорні або розумові здібності або відсутність досвіду і знань не дозволяють їм безпечно експлуатувати пристрій без нагляду або інструктажу.
- Очищення та обслуговування пристрою не дозволено виконувати дітям без нагляду.
- Не занурюйте пристрій у воду або інші рідини.
- Не використовуйте пристрій у разі пошкодження або несправності будь-якої його частини. негайно замініть пошкоджений або несправний пристрій.
- Не дозволяйте дітям гратися з пакувальним матеріалом. Зберігайте пакувальний матеріал у недоступному для дітей місці.
- Кабель живлення та пристрій завжди слід розташовувати так, щоб не перешкоджати нормальному руху.
- Використовуйте пристрій лише так, як описано в цій інструкції.
- Запобігайте падінню пристрою та захищайте його від ударів.
- Для чищення пристрою не використовуйте агресивні хімічні мийні засоби.
- Наглядайте за дітьми, щоб вони не гралися з пристроєм.

Компанія EMOS spol. s r.o. заявляє, що вироби E0090 і E0091 відповідають основним вимогам та іншим відповідним положенням чинних директив. Пристрій дозволено вільно експлуатувати в ЄС.

Декларацію про відповідність можна знайти на сайті <http://www.emos.eu/download>.



Технічні характеристики

Джерело живлення: 5,0 В пост. струму/1200 мА


або 4 батарейки (LR6/AA)

Bluetooth: 2402-2480 МГц; е.і.г.р.: -1,81 дБм

DAB+: 174-240 МГц

FM: 87,5-108 МГц



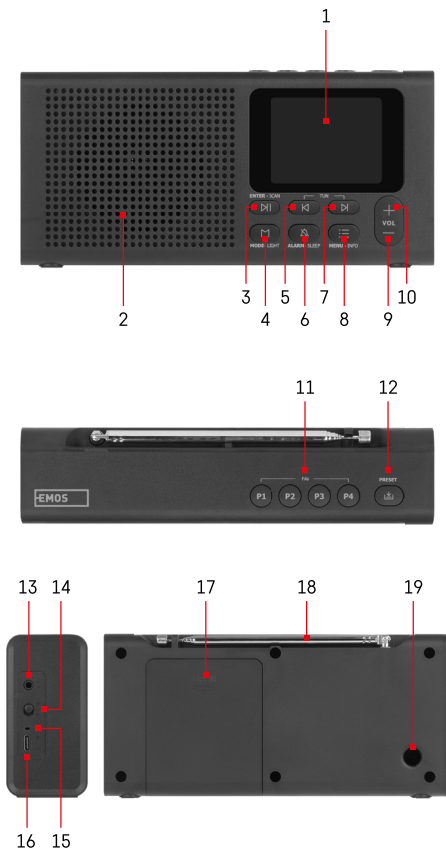

Опис

- 1 – Кольоровий TFT-дисплей
- 2 – Динамік
- 3 – ENTER/Scan
- 4 – MODE/Light
- 5 – Кнопка налаштування (перемикання)
- 6 – ALARM/Sleep
- 7 – Кнопка налаштування (перемикання)
- 8 – MENU/Info
- 9 – Кнопка зменшення гучності
- 10 – Кнопка збільшення гучності
- 11 – Кнопки P1, P2, P3, P4 використовуються для швидкого вибору станції
- 12 – PRESET
- 13 – Роз'єм для навушників (JACK 3,5 мм)
- 14 – Кнопка увімкнення/вимкнення
- 15 – Світлодіодний індикатор увімкнення
- 16 – Гніздо USB-C
- 17 – Кришка батарейного відсіку (4 батарейки типу AA, не входять до комплекту)
- 18 – Телескопічна антена
- 19 – Bass Reflex

Процедура введення в експлуатацію

1. Вставте в радіоприймач 4 батарейки типу AA **(17)** або підключіть радіоприймач до електромережі за допомогою блоку живлення **(16)** з комплекту постачання.
2. Тепер переведіть перемикач радіо **(14)** в положення "ON".
3. Коли радіо вмикається, відбувається автоматичне налаштування.
4. Після завершення налаштування короткочасно натисніть кнопку "MODE/Light" **(4)**, щоб вибрати потрібний режим радіо. Ви можете вибрати один з 4 режимів (DAB, FM, Bluetooth і "Час").

Режим DAB

Налаштування режиму DAB

Увімкніть радіо — воно автоматично перейде в режим DAB.

В іншому режимі короткочасно натисніть кнопку "MODE/Light" **(4)**, щоб вибрати режим DAB. Коли пристрій вперше увійде в режим DAB, він автоматично перемкнеться на пошук DAB-станцій.

Вибір станції

Кнопками налаштування (5, 7) виберіть потрібну радіостанцію.

Кнопкою "ENTER/Scan" **(3)** підтвердіть вибір.

Короткочасно натисніть кнопку "MENU/Info" **(8)**, щоб відобразити інформацію про поточну радіостанцію.

Короткочасно натиснувши кнопку "ENTER/Scan" **(3)** під час прослуховування, ви можете збільшити логотип поточної станції на дисплеї (має підтримуватися самою станцією).

Ви також можете переглянути: текстову інформацію, тип програми, назву пакету, частоту, час і дату, рівень помилок сигналу, кодек або швидкість передачі даних.

Збереження вибраної станції

Якщо під час прослуховування налаштованої станції довго утримати одну з кнопок P1, P2, P3 або P4 **(11)**, поточну станцію буде збережено у відповідній позиції.

Якщо ви вже зайняли позиції 1–4 для обраних станцій і хочете зберегти додаткові станції у список, довго утримуйте кнопку "MENU/Info" **(8)** в режимі DAB.

Перемістіть курсор за допомогою кнопок налаштування **(5, 7)** на "Зберегти уставку" і натисніть кнопку "ENTER/Scan" **(3)**, щоб відкрити список обраних станцій.

Виберіть потрібну позицію і знову натисніть кнопку "ENTER/Scan" **(3)**. Поточна станція буде збережена у вибраній вами позиції.

Інші функції

Якщо в режимі DAB довго утримувати кнопку "MENU/Info" **(8)**, можна встановити/налаштувати наступні параметри таким же чином: список станцій, виклик уставок, збереження уставок, налаштування, ручне налаштування, видалення недоступних станцій, підсвічування, час/дата, будильники, режим сну, еквалайзер, мова, скидання до заводських налаштувань, версія системи.

Режим FM

Налаштування режиму FM

Увімкніть радіо і натисніть кнопку "MODE/Light" **(4)**, щоб встановити режим FM, і підтвердіть вибір кнопкою "ENTER/Scan" **(3)**.

Вибір станції

Короткочасно натисніть одну з кнопок налаштування **(5, 7)**, щоб вибрати потрібну радіостанцію.

Кнопкою "ENTER/Scan" **(3)** підтвердіть вибір.

Короткочасно натисніть кнопку "MENU/Info" **(8)**, щоб відобразити інформацію про поточну радіостанцію.

Короткочасно натиснувши кнопку "ENTER/Scan" **(3)**, ви можете негайно переглянути текст радіопередачі під час прослуховування.

Ви також можете переглянути: тип програми, частоту, тип сигналу, час і дату, рівень помилок сигналу, кодек або швидкість передачі даних.

Збереження вибраної станції

Якщо під час прослуховування налаштованої станції довго утримати одну з кнопок P1, P2, P3 або P4 **(11)**, поточну станцію буде збережено у відповідній позиції.

Якщо ви вже зайняли позиції 1–4 для обраних станцій і хочете зберегти додаткові станції у список, довго утримуйте кнопку "MENU/Info **(8)**" в режимі FM.

Перемістіть курсор за допомогою кнопок налаштування **(5, 7)** на "Зберегти уставку" і натисніть кнопку "ENTER/Scan **(3)**", щоб відкрити список обраних станцій.

Виберіть потрібну позицію і знову натисніть кнопку "ENTER/Scan **(3)**". Поточна станція буде збережена у вибраній вами позиції.

Інші функції

Якщо в режимі FM довго утримувати кнопку "MENU/Info **(8)**", можна встановити/налаштувати наступні параметри або виконати наступні функції таким же чином: збереження станції, список збережених станцій, налаштування сканування, підсвічування, час/дата, будильники, режим сну, еквалайзер, мова, скидання до заводських налаштувань, версія системи

Режим Bluetooth

Увімкніть радіо і короткочасно натисніть кнопку "MODE/Light **(4)**", щоб перейти в режим Bluetooth.

Ви почуєте звук булькання, що означає, що Bluetooth увімкнувся, а на екрані з'явиться напис "Pairing" ("З'єднання").

Відкрийте список Bluetooth-пристроїв на вашому телефоні і знайдіть назву "Radio P-600", а потім натисніть кнопку для підключення до пристрою.

Приблизно за 10 секунд ви почуєте мелодійний сигнал, що означає успішне підключення до мережі.

На дисплеї з'явиться напис "Connected" ("Підключено").

Короткочасно натискаючи кнопки налаштування **(5, 7)**, ви можете перемикатися між треками.

Короткочасно натисніть кнопку "ENTER/Scan **(3)**", щоб призупинити або відновити відтворення поточного треку.

Тривале натискання кнопки "ENTER/Scan **(3)**" від'єднає вибір від мобільного пристрою.

Інші налаштування

Налаштування яскравості екрану

Тривалим натисканням кнопки "MODE/Light **(4)**" можна відрегулювати яскравість TFT-дисплею.

Налаштування гучності

Короткочасним натисканням кнопок **(9, 10)** встановіть потрібну гучність.