

E0090 | E0091

RO|MD | Radio portabil cu Bluetooth, MP3, DAB/DAB+/FM



E0090



E0091

Cuprins

Instrucțiuni de siguranță și avertismente	2
Specificații tehnice	3
Descriere	4
Punerea în funcțiune	5

Instrucțiuni de siguranță și avertismente



Înainte de utilizarea dispozitivului, citiți manualul de utilizare și asigurați-vă că îl înțelegeți. Păstrați acest document și ambalajul pentru o posibilă utilizare ulterioară.



Respectați instrucțiunile de siguranță menționate în acest manual.

- Instalarea și/sau utilizarea necorespunzătoare pot provoca electrocutare sau incendiu.
- Înainte de instalarea propriu-zisă, citiți manualul și luați în considerare caracteristicile specifice ale spațiului și amplasamentului în care va fi instalat produsul.
- Nu deschideți, dezasamblați, modificați sau înlocuiți aparatul, dacă acest lucru nu este indicat în mod expres în manual.
- Orice deschidere sau reparație neautorizată va duce la pierderea oricărei responsabilități din partea producătorului, a drepturilor de înlocuire și a garanțiilor.
- Utilizați întotdeauna doar cablul de alimentare original.
- Produsul poate fi alimentat doar cu tensiunea indicată pe eticheta produsului.
- Intervențiile de service asupra acestui produs pot fi efectuate doar de un tehnician calificat, reducând astfel riscul de electrocutare.
- Deconectați produsul de la sursa de alimentare înainte de curățare.
- Produsul nu trebuie utilizat de persoane (inclusiv copii) ale căror capacități fizice, senzoriale sau mentale ori lipsa de experiență și cunoștințe le împiedică să îl utilizeze în siguranță fără supraveghere sau instruire.
- Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie efectuate de copii nesupravegheați.
- Nu scufundați produsul în apă sau alte lichide.
- Nu utilizați produsul dacă vreo parte este deteriorată sau defectă. Înlocuiți imediat produsul deteriorat sau defect.
- Nu lăsați copiii să se joace cu materialul de ambalare. Păstrați materialul de ambalare departe de accesul copiilor.
- Cablul de alimentare și produsul trebuie întotdeauna amplasate astfel încât să nu obstrucționeze zonele de trecere frecventă.
- Utilizați produsul numai așa cum este descris în acest document.
- Preveniți căderea produsului și protejați-l împotriva șocurilor.
- Nu folosiți detergenți chimici agresivi pentru curățarea produsului.
- Supravegheați copiii pentru a nu se juca cu produsul.

EMOS spol. s r.o. declară că produsele E0090 și E0091 sunt conforme cu cerințele esențiale și cu alte dispoziții relevante ale directivelor. Dispozitivul poate fi utilizat liber în Uniunea Europeană.

Declarația de conformitate poate fi găsită pe site-ul web <http://www.emos.eu/download>.



Specificații tehnice

Sursă de alimentare: DC 5.0 V / 1 200 mA


sau 4× baterii (LR6/AA)

Bluetooth: 2402-2480 MHz; e.i.r.p.: -1,81 dBm

DAB+: 174-240 MHz

FM: 87.5-108 MHz



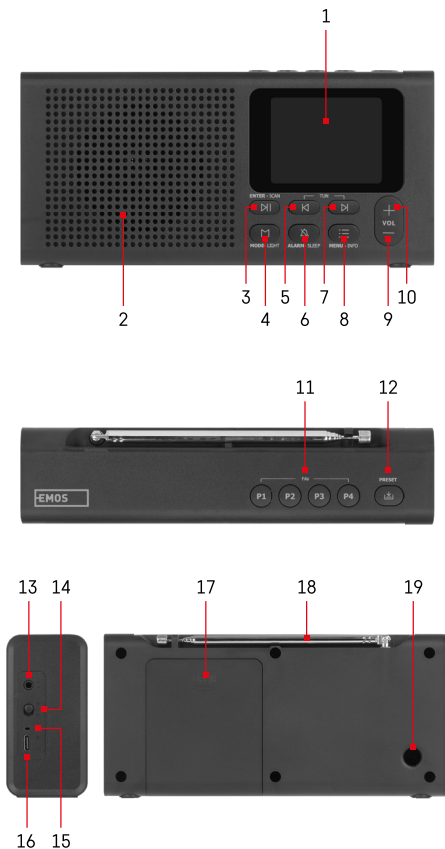

Descriere

- 1 – Ecran TFT color
- 2 – Difuzor
- 3 – ENTER / Scanare
- 4 – MODE / Lumină
- 5 – Buton de reglaj (navigare)
- 6 – ALARMĂ / Somn
- 7 – Buton de reglaj (navigare)
- 8 – MENU / Info
- 9 – Reglare volum -
- 10 – Reglare volum +
- 11 – Butoanele P1, P2, P3, P4 sunt utilizate pentru selectarea rapidă a postului
- 12 – PRESET
- 13 – Mufa pentru căști (JACK 3,5 mm)
- 14 – Buton PORNIRE / OPRIRE
- 15 – Indicator LED de pornire
- 16 – Conector de alimentare USB-C
- 17 – Capac pentru baterii (4x baterii AA, nu sunt incluse)
- 18 – Antenă telescopică
- 19 – Bass - reflex

Punerea în funcțiune

1. Introduceți în radio 4 baterii tip AA **(17)** sau conectați radioul la rețea folosind sursa de alimentare inclusă **(16)**.
2. Acum comutați întrerupătorul radioului **(14)** în poziția ON.
3. La pornirea radioului, se activează reglajul automat.
4. După finalizarea reglajului, selectați modul dorit al radioului apăsând scurt butonul "MODE / Light **(4)**".
Puteți alege dintre 4 moduri (DAB, FM, Bluetooth și Ceas).

Modul DAB

Setarea modului DAB

Porniți radioul, acesta va trece automat în modul DAB.

În celelalte moduri, apăsați scurt butonul "MODE / Light **(4)**" pentru a selecta modul DAB. Dacă dispozitivul intră pentru prima dată în modul DAB, va comuta automat în căutarea posturilor DAB.

Selectarea postului

Apăsați scurt „butoanele de reglaj (5, 7)” pentru a selecta postul de radio dorit.

Apăsați butonul "ENTER / Scan **(3)**" pentru a selecta postul de radio.

Apăsați scurt butonul „MENU/INFO **(8)**" pentru a afișa informații despre postul de radio curent.

Apăsând scurt butonul "ENTER / Scan **(3)**" în timpul redării, puteți mări pe ecran sigla postului curent (dacă este acceptată de postul respectiv).

Puteți vizualiza, de asemenea: informații text, tipul programului, numele setului, frecvența, ora și data, rata de eroare a semnalului recepționat, codecul, viteza de transmisie sau data.

Salvarea postului selectat

Dacă țineți apăsat un timp butoanele „P1, P2, P3 sau P4 **(11)**" în timpul redării, postul curent va fi salvat direct în poziția respectivă.

Dacă pozițiile 1–4 pentru posturi favorite sunt deja ocupate și doriți să salvați posturi suplimentare, țineți apăsat butonul "MENU / Info **(8)**" în modul DAB.

Mutați cursorul cu ajutorul butoanelor de reglaj **(5, 7)** pe „Salvare presetare”, iar prin apăsarea butonului "ENTER / Scan **(3)**" veți adăuga lista posturilor favorite.

Selectați poziția dorită și apăsați din nou butonul "ENTER / Scan **(3)**". Postul curent va fi salvat în poziția aleasă de dumneavoastră.

Funcții suplimentare

Dacă țineți apăsat butonul "MENU / Info **(8)**" în modul DAB, puteți seta sau modifica în același mod următoarele: lista de posturi, apelare presetare, salvare presetare, reglaj, reglaj manual, ștergere posturi nefuncționale, iluminare de fundal, oră/dată, alarme, mod somn, egalizator, limbă, resetare din fabrică, versiune sistem.

Modul FM

Setarea modului FM

Porniți radioul și selectați modul FM prin apăsarea butonului "MODE / Light **(4)**", apoi confirmați prin apăsarea butonului "ENTER / Scan **(3)**".

Selectarea postului

Apăsați scurt butoanele de reglaj **(5, 7)** pentru a selecta postul de radio dorit.

Apăsați butonul "ENTER / Scan **(3)**" pentru a selecta postul de radio.

Apăsați scurt butonul „MENU/INFO **(8)**" pentru a afișa informații despre postul de radio curent.

Apăsând scurt butonul "ENTER / Scan **(3)**" în timpul redării, puteți vizualiza imediat textul transmis de post.

Puteți vizualiza, de asemenea: tipul programului, frecvența, tipul semnalului, ora și data, rata de eroare a semnalului recepționat, codec, viteza de transmisie sau data.

Salvarea postului selectat

Dacă țineți apăsat un timp butoanele „P1, P2, P3 sau P4 **(11)**” în timpul redării, postul curent va fi salvat direct în poziția respectivă.

Dacă pozițiile 1–4 ale posturilor favorite sunt deja ocupate și doriți să adăugați alte posturi, țineți apăsat butonul MENU / Info, în modul FM **(8)**”.

Mutați cursorul cu ajutorul butoanelor de reglaj **(5, 7)**” pe „Salvare post” și apăsați butonul „ENTER / Scan **(3)**” pentru a intra în lista posturilor favorite.

Selecționați poziția dorită și apăsați din nou butonul "ENTER / Scan **(3)**". Postul curent va fi salvat în poziția aleasă de dumneavoastră.

Funcții suplimentare

Dacă țineți apăsat butonul „MENU / Info **(8)**”, în modul FM, puteți seta sau modifica în același mod următoarele: salvare post, posturi salvate, setări de scanare, iluminare de fundal, oră / dată, alarme, mod somn, egalizator, limbă, resetare din fabrică, versiune sistem

Modul Bluetooth

Porniți radioul și apăsați scurt butonul "MODE / Light **(4)**" pentru a comuta în modul Bluetooth.

Veți auzi un sunet „plop”, ceea ce înseamnă că modul Bluetooth a fost activat, iar ecranul va afișa mesajul „Perechere”.

Deschideți setările Bluetooth pe telefon și căutați dispozitivul cu numele „Radio P-600”, apoi apăsați butonul pentru conectare la dispozitiv.

După aproximativ 10 secunde, veți auzi un semnal sonor „dong ding”, ceea ce înseamnă că s-a realizat cu succes conexiunea.

Pe ecran va apărea mesajul „Conectat”.

Prin apăsarea scurtă a butoanelor de reglaj **(5, 7)**”, puteți comuta liber între melodii.

Prin apăsarea scurtă a butonului "ENTER / Scan **(3)**", melodia redată poate fi întreruptă sau reluată.

Prin apăsarea lungă a butonului "ENTER / Scan **(3)**", veți deconecta dispozitivul de la telefonul mobil.

Setări suplimentare

Reglarea luminozității ecranului

Prin apăsarea lungă a butonului "MODE / Light **(4)**", se reglează luminozitatea ecranului TFT.

Reglarea volumului

Apăsați scurt butonul de reglare a volumului **(9, 10)**" pentru a seta volumul dorit.