


# E0090 | E0091

LT | Nešiojamas radijo imtuvas su „Bluetooth“, MP3, DAB/DAB+/FM

---



E0090

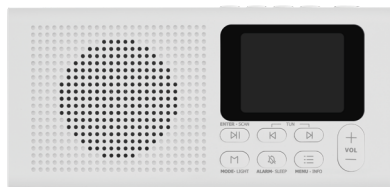

E0091

## Turinys

Saugos instrukcijos ir įspėjimai .....	2
Techninės specifikacijos .....	3
Aprašymas .....	4
Pradžia .....	5

## Saugos instrukcijos ir įspėjimai



Prieš naudodami prietaisą perskaitykite instrukcijas ir įsitikinkite, kad jas supratote. Išsaugokite šį dokumentą ir pakuotę, kad galėtumėte panaudoti ateityje.



Laikykitės vadove pateiktų saugos instrukcijų.

- Netinkamas įrengimas ir (arba) naudojimas gali sukelti gaisrą arba sužalojimus dėl elektros srovės.
- Prieš įrengdami perskaitykite vadovą ir atsižvelkite į konkrečias erdves ir vietas, kurioje bus montuojamas gaminys, savybes.
- Neatidarinėkite, neardykite, nemodifikuokite ir nekeiskite prietaiso, nebent vadove yra specialus nurodymas tai daryti.
- Bet koks neleistinas atidarymas ar remontas panaikina visus įsipareigojimus, teises į pakeitimą ar garantijas.
- Naudokite tik su originaliu maitinimo kabeliu.
- Gaminio maitinimui galima naudoti tik tokią įtampą, kuri atitinka gaminio parametrus.
- Gaminio techninę priežiūrą gali atlikti tik kvalifikuotas specialistas, kad būtų sumažintas elektros srovės sukeltų sužalojimų pavojus.
- Prieš valydami atjunkite gaminį nuo maitinimo šaltinio.
- Gaminio negali naudoti asmenys (įskaitant vaikus), kurių fiziniai, jutiminiai ar protiniai gebėjimai arba patirties ir žinių stoka neleidžia saugiai naudoti gaminio be priežiūros ar nurodymų.
- Valymo ir naudotojo vykdomos priežiūros negali atlikti neprižiūrimi vaikai.
- Nemerkite gaminio į vandenį ar kitus skysčius.
- Nenaudokite gaminio, jei kuri nors jo dalis yra pažeista arba sugedusi. Nedelsdami pakeiskite gaminį, jei jis yra pažeistas arba sugedęs.
- Neleiskite vaikams žaisti su pakuotės medžiagomis. Pakuotės medžiagas laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Maitinimo kabelis ir gaminys visada turi būti padėti taip, kad netrukdytų vaikščioti įprastai naudojamose vietose.
- Gaminį naudokite tik taip, kaip aprašyta šiame dokumente.
- Neleiskite gaminiiui nukristi ir saugokite jį nuo smūgių.
- Gaminio valymui nenaudokite agresyvių cheminių ploviklių.
- Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su gaminiiu.

„EMOS spol. s r.o.“ patvirtina, kad gaminiai E0090 ir E0091 atitinka esminius reikalavimus ir kitas taikytinas direktyvų nuostatas. Prietaisą galima laisvai naudoti ES.

Atitikties deklaraciją galima rasti adresu <http://www.emos.eu/download>.



## Techninės specifikacijos

Maitinimo šaltinis:

Nuolatinė srovė – 5,0 V / 1200 mA

arba 4 baterijos (LR6/AA)


„Bluetooth“: 2 402–2 480 MHz; e.i.r.p: -1,81 dBm

DAB+: 174–240 MHz

FM: 87,5–108 MHz



## Aprašymas

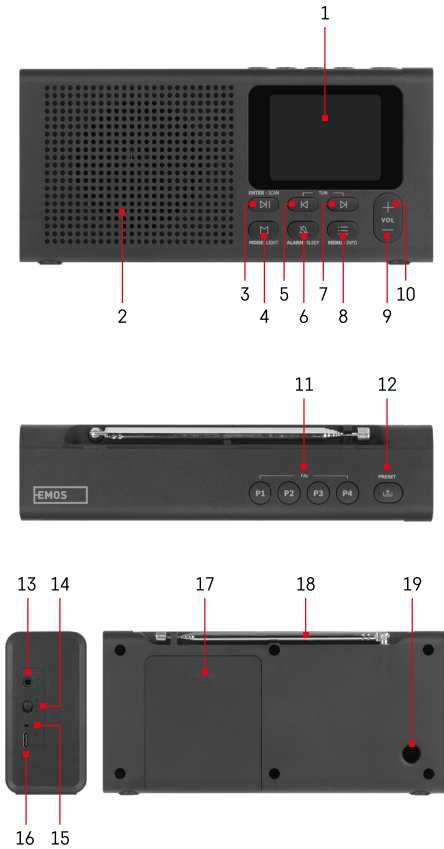

- 1 – Spalvotas TFT ekranas
- 2 – Garsiakalbis
- 3 – ENTER / SCAN (įvesti / ieškoti)
- 4 – MODE / LIGHT (režimas / apšvietimas)
- 5 – Derinimo (perjungimo) mygtukas
- 6 – ALARM / SLEEP (signalas / miegas)
- 7 – Derinimo (perjungimo) mygtukas
- 8 – MENU / INFO (menui / informacija)
- 9 – Garsumo valdymas –
- 10 – Garsumo valdymas +
- 11 – Mygtukai P1, P2, P3, P4 naudojami stočiai greitai pasirinkti
- 12 – PRESET (išankstinis nustatymas)
- 13 – Ausinių lizdas (3,5 mm lizdas)
- 14 – Įjungimo / išjungimo mygtukas
- 15 – Įjungimo LED indikatorius
- 16 – USB-C maitinimo jungtis
- 17 – Baterijų dangtelis (4 AA baterijos, nėra komplekte)
- 18 – Teleskopinė antena
- 19 – Žemųjų dažnių atspindžių anga

## Pradžia

1. Į radijo imtuvą įdėkite 4 AA tipo baterijas **(17)** arba prijunkite radijo imtuvą prie elektros tinklo naudodami pridėdamą maitinimo šaltinį **(16)**.
2. Dabar pasukite radijo jungiklį **(14)** į padėtį ON.
3. Įjungus radiją, pradedamas automatinis derinimas.
4. Pasibaigus derinimui trumpai paspauskite mygtuką MODE / LIGHT **(4)**, kad pasirinktumėte norimą radijo režimą. Galite rinktis vieną iš 4 režimų (DAB, FM, „Bluetooth“ ir laiko).

## DAB režimas

### DAB režimo nustatymai

Įjunkite radijo imtuvą, jame bus automatiškai įjungtas DAB režimas.

Jei veikiant kitiems režimams norite įjungti DAB režimą, trumpai paspauskite mygtuką MODE / LIGHT **(4)**. Kai prietaise pirmą kartą įjungiamas DAB režimas, jame automatiškai pradedama DAB stočių paieška.

### Stoties pasirinkimas

Trumpai paspauskite derinimo mygtukus (5, 7), kad pasirinktumėte norimą radijo stotį.

Paspauskite mygtuką ENTER / SCAN **(3)**, kad pasirinktumėte radijo stotį.

Trumpai paspauskite mygtuką MENU / INFO **(8)**, kad būtų parodyta informacija apie dabartinę radijo stotį.

Klausydami trumpai paspauskite mygtuką ENTER / SCAN **(3)**, kad padidintumėte dabartinės stoties logotipą ekrane (tai turi palaikyti pati stotis).

Taip pat galite peržiūrėti: tekstinę informaciją, programos tipą, rinkinio pavadinimą, dažnį, laiką ir datą, priimamo signalo klaidų lygį, kodeką, perdavimo greitį arba datą.

### Pasirinktos stoties išsaugojimas

Jei klausydami nustatytos stoties paspausite ir palaikysite mygtuką P1, P2, P3 arba P4 **(11)**, dabartinė stotis bus išsaugota toje pozicijoje.

Jei 1–4 mėgstamų stočių pozicijos jau užimos ir norite į sąrašą įtraukti papildomų stočių, veikiant DAB režimui paspauskite ir palaikysite mygtuką MENU / INFO **(8)**.

Derinimo mygtukais **(5, 7)** perkeltkite žymeklį į „Save preset“ (Išsaugoti išankstinį nustatymą) ir paspauskite mygtuką ENTER / SCAN **(3)**, kad patektumėte į mėgstamų stočių sąrašą.

Pasirinkite norimą poziciją ir dar kartą paspauskite mygtuką ENTER / SCAN **(3)**. Dabartinė stotis bus įrašyta į pasirinktą poziciją.

### Kitos funkcijos

Jei veikiant DAB režimui paspausite ir palaikysite mygtuką MENU / INFO **(8)**, tokiu pat būdu galėsite nustatyti / sureguliuoti toliau nurodytus parametrus: stočių sąrašas, išankstinių nustatymų įjungimas, išankstinių nustatymų išsaugojimas, derinimas, derinimas rankiniu būdu, neveikiančiųjų ištrynimas, apšvietimas, laikas ir data, signalai, miegas, vienodintuvas, kalba, gamyklinių nustatymų atkūrimas, sistemos versija.

## FM režimas

### FM režimo nustatymai

Įjunkite radijo imtuvą ir paspauskite mygtuką MODE / LIGHT **(4)**, kad įjungtumėte FM režimą, ir patvirtinkite paspausdami mygtuką ENTER / SCAN **(3)**.

### Stoties pasirinkimas

Trumpai paspauskite derinimo mygtukus **(5, 7)**, kad pasirinktumėte norimą radijo stotį.

Paspauskite mygtuką ENTER / SCAN **(3)**, kad pasirinktumėte radijo stotį.

Trumpai paspauskite mygtuką MENU / INFO **(8)**, kad būtų parodyta informacija apie dabartinę radijo stotį.

Trumpai paspaudę mygtuką ENTER / SCAN **(3)**, klausydami galite iš karto peržiūrėti radijo tekstą.

Taip pat galite peržiūrėti: programos tipą, dažnį, signalo tipą, laiką ir datą, priimamo signalo klaidų dažnį, kodeką, perdavimo greitį arba datą.

### **Pasirinktos stoties išsaugojimas**

Jei klausydamiesi nustatytos stoties paspausite ir palaikysite mygtuką P1, P2, P3 arba P4 **(11)**, dabartinė stotis bus išsaugota toje pozicijoje.

Jei 1–4 mėgstamų stočių pozicijos jau užimtos ir norite į sąrašą įtraukti papildomų stočių, veikiant FM režimui paspauskite ir palaikykite mygtuką MENU / INFO **(8)**.

Derinimo mygtukais **(5, 7)** perkeltite žymeklį į „Save station“ (Išsaugoti stotį) ir paspauskite mygtuką ENTER / SCAN **(3)**, kad patektumėte į mėgstamų stočių sąrašą.

Pasirinkite norimą poziciją ir dar kartą paspauskite mygtuką ENTER / SCAN **(3)**. Dabartinė stotis bus įrašyta į pasirinktą poziciją.

### **Kitos funkcijos**

Jei veikiant FM režimui paspausite ir palaikysite mygtuką MENU / INFO **(8)**, tokiu pat būdu galėsite nustatyti / sureguliuoti toliau nurodytus parametrus: išsaugoti stotį, išsaugotos stotys, nuskaitymo nustatymai, apšvietimas, laikas / data, signalai, miegas, vienodintuvas, kalba, gamyklinių nustatymų atkūrimas, sistemos versija

### **„Bluetooth“ režimas**

Įjunkite radijo imtuvą ir trumpai paspauskite mygtuką MODE / LIGHT **(4)**, kad įjungtumėte „Bluetooth“ režimą. Išgirsite „purslų“ garsą, kuris reiškia, kad „Bluetooth“ ryšys įjungtas, o ekrane pasirodys užrašytas „Pairing“ (Siejama).

Atidarykite „Bluetooth“ funkciją telefone ir suraskite pavadinimą „Radio P-600“, tada bakstelėkite mygtuką, kad prisijungtumėte prie prietaiso.

Maždaug po 10 sekundžių išgirsite „dong dong ding“ garsą, kuris rodo, kad sėkmingai prisijungta prie tinklo. Ekrane pasirodys užrašas „Connected“ (Prisijungta).

Trumpai paspausdami derinimo mygtukus **(5, 7)** galite bet kada perjungti įrašus.

Trumpai paspauskite mygtuką ENTER / SCAN **(3)**, kad pristabdytumėte arba iš naujo paleistumėte grojamą dainą.

Paspauskite ir palaikykite mygtuką ENTER / SCAN **(3)**, kad atsijungtumėte nuo mobiliojo įrenginio.

### **Daugiau nustatymų**

#### **Ekranų ryškumo nustatymas**

Paspauskite ir palaikykite mygtuką MODE / LIGHT **(4)**, kad sureguliuotumėte TFT ekrano ryškumą.

#### **Garsumo nustatymas**

Trumpai paspauskite garsumo valdymo **(9, 10)** mygtuką, kad nustatytumėte pageidaujimą garsumą.