

E0090 | E0091

LV | Portatīvais radio ar Bluetooth, MP3, DAB/DAB+/FM



E0090



E0091

Saturs

Drošības norādījumi un brīdinājumi	2
Tehniskās specifikācijas	3
Apraksts	4
Pirmā lietošana	5

Drošības norādījumi un brīdinājumi



Pirms ierīces lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju un pārliecinieties, ka to saprotat. Saglabājiet šo dokumentu un iepakojumu turpmākai lietošanai.



Ievērojiet rokasgrāmatā sniegtos drošības norādījumus.

- Nepareiza uzstādīšana un/vai lietošana var izraisīt ugunsgrēku vai traumas, ko var radīt elektriskā strāva.
- Pirms uzstādīšanas izlasiet rokasgrāmatu un ņemiet vērā telpas un vietas, kur tiks uzstādīts izstrādājums, specifiskās īpašības.
- Ierīci nedrīkst atvērt, izjaukt, modificēt vai pārveidot, ja vien rokasgrāmatā nav sniegts īpašs norādījums šajā sakarā.
- Jebkāda neatļauta atvēršana vai remonts anulē visas saistības, tiesības uz nomaiņu vai garantijas.
- Izmantojiet tikai ar oriģinālo elektrobarošanas kabeli.
- Izstrādājumu var darbināt tikai ar spriegumu, kas atbilst izstrādājumam norādītajiem parametriem.
- Izstrādājuma apkopi drīkst veikt tikai kvalificēts tehniķis, lai samazinātu elektroapgūma radīto traumu risku.
- Pirms tīrīšanas atvienojiet izstrādājumu no strāvas padeves.
- Ražojumu nedrīkst lietot personas (tostarp bērni), kuru fiziskās, maņu vai garīgās spējas vai pieredzes un zināšanu trūkums neļauj droši lietot ražojumu bez uzraudzības vai norādījumiem.
- Tīrīšanu un lietotāja apkopi nedrīkst veikt bērni bez uzraudzības.
- Neiegremdējiet izstrādājumu ūdenī vai citos šķidrumos.
- Neizmantojiet izstrādājumu, ja kāda no tā daļām ir bojāta vai tai ir konstatēti defekti. Nekavējoties nomainiet izstrādājumu, ja tas ir bojāts vai tam ir konstatēti defekti.
- Neļaujiet bērniem spēlēties ar iepakojuma materiālu. Uzglabāt iepakojuma materiālu bērniem nepieejamā vietā.
- Elektrobarošanas kabelis un izstrādājums vienmēr jānovieto tā, lai tie netraucētu pārvietoties bieži izmantotās zonās.
- Izmantojiet izstrādājumu tikai tā, kā aprakstīts šajā dokumentā.
- Aizsargājiet izstrādājumu no krišanas un pasargājiet to no triecieniem.
- Izstrādājuma tīrīšanai neizmantojiet agresīvus ķīmiskos tīrīšanas līdzekļus.
- Uzraugiet bērnus, lai viņi nespēlētos ar šo izstrādājumu.

EMOS spol. s r.o. apliecina, ka izstrādājumi E0090 un E0091 atbilst pamatprasībām un citiem piemērojamiem direktīvu noteikumiem. Ierīci var brīvi izmantot ES.

Atbilstības deklarācija ir atrodama vietnē <http://www.emos.eu/download>.



Tehniskās specifikācijas

Barošanas avots: DC 5.0 V / 1,200 mA

vai 4× baterijas (LR6/AA)


Bluetooth: 2,402–2,480 MHz; e.i.r.p: -1,81 Bm

DAB+: 174–240 MHz

FM: 87,5–108 MHz



Apraksts

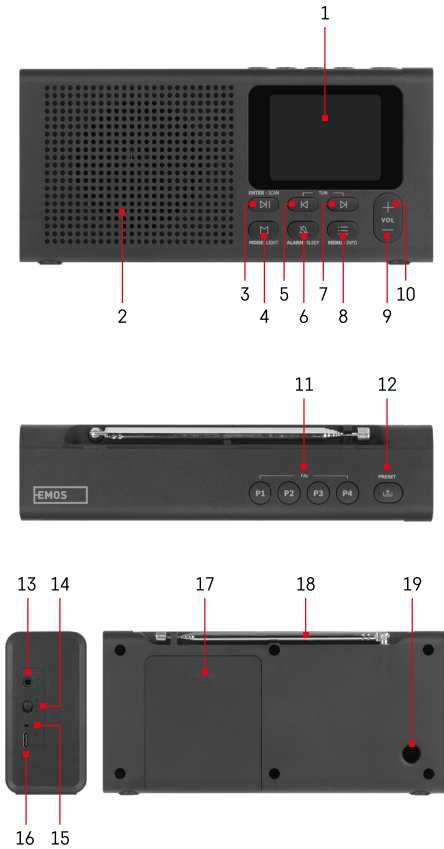

- 1 – Krāsains TFT displejs
- 2 – Skaļrunis
- 3 – ENTER/skenēšana
- 4 – REŽĪMS/Gaisma
- 5 – Iestatīšanas (pārslēgšanas) poga
- 6 – ALARM/Miega režīms
- 7 – Iestatīšanas (pārslēgšanas) poga
- 8 – MENU/Informācija
- 9 – Skaļuma regulēšana -
- 10 – Skaļuma regulēšana +
- 11 – Pogas P1, P2, P3, P4 tiek izmantotas, lai ātri pārslēgtos starp izvēlētajām stacijām
- 12 – PRESET
- 13 – austiņu ligzda (3,5 m ligzda)
- 14 – ON/OFF (iesl./izsl.) poga
- 15 – ONE LED (iesl.) indikators
- 16 – USB-C barošanas savienotājs
- 17 – Bateriju vāciņš (4× AA baterijas, nav iekļautas komplektā)
- 18 – Teleskopiskā antena
- 19 – Basi - reflektējošais efekts

Pirmā lietošana

1. Ievietojiet 4 AA baterijas **(17)** radio vai pievienojiet radio elektrotīklam, izmantojot pievienoto elektrobarošanas bloku **(16)**.
2. Tagad pagrieziet radio slēdzi **(14)** pozīcijā ON.
3. Kad radio ir ieslēgts, sākas automātiskā regulēšana.
4. Kad noskaņošana ir pabeigta, īsi nospiediet pogu „MODE/gaisma **(4)**„, lai izvēlētos vēlamo radio režīmu. Varat izvēlēties vienu no 4 režīmiem (DAB, FM, Bluetooth un Time).

DAB režīms

DAB režīma iestatījumi

Ieslēdziet radio, un tas automātiski pārslēgsies uz DAB režīmu.

Citos režīmos īsi nospiediet pogu „MODE/Light **(4)**„, lai izvēlētos DAB režīmu. Kad ierīce pirmo reizi ieslēdzas DAB režīmā, tā automātiski pārslēdzas uz DAB staciju meklēšanu.

Staciju izvēle

Lai izvēlētos vēlamo radiostaciju, īsi nospiediet „iestatīšanas pogas (5, 7)“.

Nospiediet pogu "ENTER/Scan **(3)**", lai izvēlētos radiostaciju.

Īsi nospiediet pogu „MENU/INFO **(8)**“, lai parādītu informāciju par aktuālo radiostaciju.

Klausīšanās laikā īslaicīgi nospiežot pogu "ENTER/Scan **(3)**", ekrānā var palielināt pašreizējās stacijas logotipu (tas jāatbalsta stacijai).

Jūs varat arī apskatīt: teksta informāciju, programmas veidu, iestatīto nosaukumu, frekvenci, laiku un datumu, saņemtā signāla kļūdu līmeni, kodeku, pārraides ātrumu vai datumu.

Izvēlētās stacijas saglabāšana

Ja, klausoties iestatītu staciju, ilgi nospiežat pogas "P1, P2, P3 vai P4 **(11)**", aktuālā stacija tiks saglabāta attiecīgajā pozīcijā.

Ja esat jau aizpildījis iecienītāko staciju 1-4 pozīcijas un vēlaties sarakstam pievienot papildu stacijas, DAB režīmā ilgi nospiediet pogu "MENU/Info **(8)**".

Pārvietojiet kursoru ar pogām „Iestatīšanas pogām**(5, 7)**„, uz "Save preset" un nospiediet pogu "ENTER/Scan **(3)**", lai piekļūtu iecienīto staciju sarakstam.

Izvēlieties vēlamu pozīciju un vēlreiz nospiediet pogu "ENTER/Scan **(3)**". Aktuālā stacija tiks saglabāta jūsu izvēlētajā pozīcijā.

Citas funkcijas

Ja DAB režīmā ilgi nospiežat pogu "MENU / Info **(8)**", varat iestatīt/noregulēt šādus parametrus: staciju saraksts, iepriekš iestatītu staciju izsaukšana, iepriekš iestatītu staciju saglabāšana, iestatīšana, manuāla iestatīšana, nefunkcionējošu staciju dzēšana, apgaismojums, laiks/datums, modinātājs, miega režīms, ekvalaizeris, valoda, rūpnīcas iestatījumi, sistēmas versija.

FM režīms

FM režīms iestatījumi

Ieslēdziet radio un nospiediet pogu "MODE/Light **(4)**", lai pārslēgtos uz FM režīmu, un apstipriniet, nospiežot pogu "ENTER/Scan **(3)**".

Staciju izvēle

Lai izvēlētos vēlamu radiostaciju, īsi nospiediet „iestatīšanas pogas **(5, 7)**“.

Nospiediet pogu "ENTER/Scan **(3)**", lai izvēlētos radiostaciju.

Īsi nospiediet pogu „MENU/INFO **(8)**“, lai parādītu informāciju par aktuālo radiostaciju.

Īsi nospiežot pogu "ENTER/Scan **(3)**", klausīšanās laikā varat uzreiz apskatīt radio tekstu.

Jūs varat arī apskatīt: programmas veidu, frekvenci, laiku un datumu, saņemtā signāla kļūdu līmeni, kodeku, pārraides ātrumu vai datumu.

Izvēlētās stacijas saglabāšana

Ja, klausoties iestatītu staciju, ilgi nospiežat pogas "P1, P2, P3 vai P4 **(11)**", aktuālā stacija tiks saglabāta attiecīgajā pozīcijā.

Ja esat jau aizpildījis iecienītāko staciju 1-4 pozīcijas un vēlaties sarakstam pievienot papildu stacijas, FM režīmā ilgi nospiediet pogu "MENU/Info **(8)**".

Pārvietojiet kursoru ar „Iestatīšanas pogām**(5, 7)**„ uz "Save preset" un nospiediet pogu "ENTER/Scan **(3)**", lai piekļūtu iecienīto staciju sarakstam.

Izvēlieties vēlamo pozīciju un vēlreiz nospiediet pogu "ENTER/Scan **(3)**". Aktuālā stacija tiks saglabāta jūsu izvēlētajā pozīcijā.

Citas funkcijas

Ja FM režīmā ilgi nospiežat pogu "MENU/Info **(8)**", varat iestatīt/noregulēt šādus parametrus: saglabāt staciju, saglabātās stacijas, skenēšanas iestatījumi, apgaismojums, laiks/datums, trauksmes signāli, miega režīms, ekvalaizeris, valoda, rūpnīcas iestatījumi, sistēmas versija

Bluetooth režīms

Ieslēdziet radio un īsi nospiediet pogu "MODE/Light **(4)**", lai pārslēgtos uz Bluetooth režīmu.

Izdzirdēsiet "šļakatas" skaņu, kas nozīmē, ka Bluetooth ir ieslēgts, un ekrānā parādīsies paziņojums "Pairing>" (savienošana pārī)

Atveriet Bluetooth savā tālrunī un sameklējiet nosaukumu "Radio P-600", pēc tam pieskarieties pogai, lai izveidotu savienojumu ar ierīci.

Pēc aptuveni 10 sekundēm atskanēs "dong dong ding" skaņa, kas norāda uz veiksmīgu savienojumu ar tīklu. Ekrānā tiks parādīts „Connected” (savienots).

Īsi nospiežot „Iestatīšanas pogas **(5, 7)**„, varat pēc vēlēšanās pārslēgties starp dziesmām.

Nospiediet uz īsu brīdi pogu "ENTER/Scan **(3)**", lai pārtrauktu vai atsāktu atskaņoto dziesmu.

Ilgi nospiediet pogu "ENTER/Scan **(3)**", lai atvienotu radio no mobilās ierīces.

Papildiestatījumi

Ekrāna spilgtuma iestatīšana

Lai pielāgotu TFT ekrāna spilgtumu, ilgi nospiediet pogu "MODE/Light **(4)**".

Skaļuma iestatīšana

Īsi nospiediet pogu „volume control **(9, 10)**„ (skaļuma regulēšana), lai iestatītu vēlamo skaļumu.