


E0090 | E0091

BG | Преносимо радио с Bluetooth, MP3, DAB/DAB+/FM

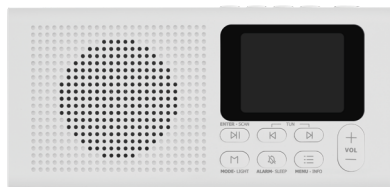

E0090



E0091

Съдържание

Инструкции за безопасност и предупреждения	2
Технически характеристики	3
Описание	4
Начало	5

Инструкции за безопасност и предупреждения



Преди да използвате устройството, прочетете инструкциите и се уверете, че сте ги разбрали. Запазете този документ и опаковката за бъдеща употреба.



Спазвайте инструкциите за безопасност, дадени в настоящото ръководство.

- Неправилният монтаж и/или употреба може да причини пожар или нараняване от електрически ток.
- Преди монтажа прочетете ръководството и вземете предвид специфичните свойства на пространството и мястото, където ще бъде инсталиран продуктът.
- Не отваряйте, разглобявайте, модифицирайте или променяйте устройството, освен ако в ръководството няма конкретни инструкции за това.
- Всяко неоторизирано отваряне или ремонт анулира всички отговорности, права за замяна или гаранции.
- Използвайте само с оригиналния захранващ кабел.
- Продуктът може да се захранва само с напрежение, което съответства на посочените за продукта параметри.
- Сервизното обслужване на продукта може да се извършва само от квалифициран техник, за да се сведе до минимум рискът от нараняване от електрически ток.
- Изключете продукта от захранването преди почистване.
- Продуктът не трябва да се използва от лица (включително деца), чиито физически, сензорни или умствени способности или липса на опит и знания пречат на безопасното използване на продукта без надзор или инструкции.
- Почистването и поддръжката от потребителя не трябва да се извършват от деца без надзор.
- Не потапяйте продукта във вода или други течности.
- Не използвайте продукта, ако някоя от неговите части е повредена или дефектна. Незабавно сменете продукта, ако е повреден или дефектен.
- Не позволявайте на децата да си играят с опаковъчния материал. Пазете опаковъчния материал далеч от деца.
- Захранващият кабел и продуктът трябва винаги да бъдат разположени така, че да не пречат на често използвани зони за ходене.
- Използвайте продукта само както е описано в този документ.
- Предпазете продукта от падане и го защитете от удари.
- Не използвайте агресивни химически препарати за почистване на продукта.
- Наблюдавайте децата, за да не си играят с продукта.

EMOS spol. s r.o. декларира, че продукти E0090 и E0091 са в съответствие със съществените изисквания и другите приложими разпоредби на директивите. Устройството може да се използва без ограничения на територията на ЕС.

Декларацията за съответствие може да бъде намерена на адрес <http://www.emos.eu/download>.



Технически характеристики


Захранване: DC 5,0 V / 1200 mA или 4× батерии (LR6/AA)

Bluetooth: 2,402–2,480 MHz; e.i.r.p: -1,81 dBm

DAB+: 174–240 MHz

FM: 87,5–108 MHz

Описание

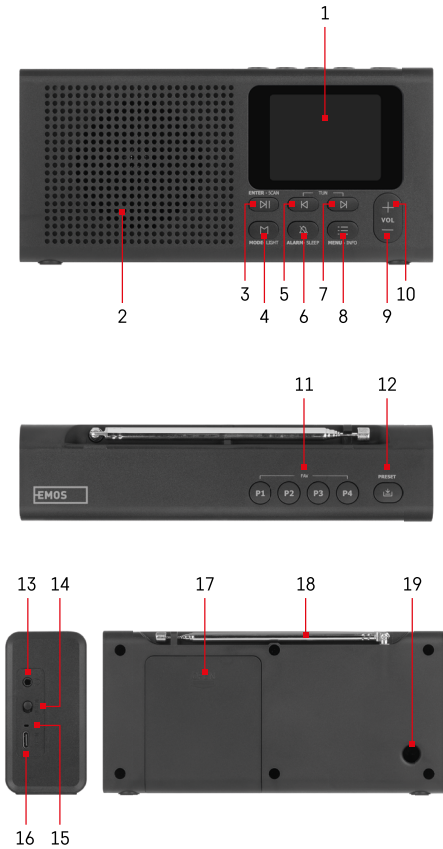

- 1 – Цветен TFT дисплей
- 2 – Високоговорител
- 3 – ВЪВЕЖДАНЕ (ENTER)/Сканиране
- 4 – РЕЖИМ (MODE)/Осветление
- 5 – Бутон за настройка (shift)
- 6 – АЛАРМА (ALARM)/Сън
- 7 – Бутон за настройка (shift)
- 8 – МЕНЮ (MENU)/Инфо
- 9 – Регулиране на силата на звука –
- 10 – Регулиране на силата на звука +
- 11 – Бутоните P1, P2, P3, P4 се използват за из-
викване на избор на скорост на станцията
- 12 – ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
- 13 – Гнездо за слушалки (3,5 мм жак)
- 14 – Бутон ВКЛ.ИЗКЛ. (ON/OFF)
- 15 – Индикатор за ВКЛ. (ON) LED
- 16 – Захранване USB-C
- 17 – Капак за батерии (4 бр. АА батерии, не са
включени)
- 18 – Телескопична антена
- 19 – Бас - рефлекс

Начало

1. Поставете 4 батерии AA **(17)** в радиото или свържете радиото към електрическата мрежа с помощта на приложеното захранване **(16)**.
2. Завъртете превключвателя в положение **(14)** ВКЛ. (ON).
3. Когато радиото е включено, започва автоматично настройване.
4. Когато настройката е завършена, натиснете за кратко бутона "MODE / Light **(4)**", за да изберете желания радиорежим. Можете да избирате от 4 режима (DAB, FM, Bluetooth и време).

Режим DAB

Настройка на режим DAB

Включете радиото, то автоматично ще премине в режим DAB.

В други режими натиснете за кратко бутона "MODE / Light **(4)**", за да изберете режима DAB. Когато устройството влезе в режим DAB за първи път, то автоматично ще премине към търсене на станции DAB.

Избор на станция

Натиснете за кратко "бутоните за настройка (5, 7)", за да изберете желаната радиостанция.

Натиснете бутона "ENTER / Scan **(3)**", за да изберете радиостанцията.

Натиснете за кратко бутона "MENU/INFO **(8)**", за да се покаже информация за текущата радиостанция.

Краткото натискане на бутона "ENTER / Scan **(3)**" по време на слушане ви позволява да увеличите логото на текущата станция на екрана (трябва да се поддържа от самата станция).

Можете също така да видите: текстова информация, тип на програмата, име на комплекта, честота, час и дата, степен на грешка на приетия сигнал, кодек, скорост на предаване или дата.

Запазване на избрана станция

Ако натиснете продължително бутоните "P1, P2, P3 или P4 **(11)**", докато слушате настроена станция, текущата станция ще бъде запазена под тази позиция.

Ако вече сте заели позициите на любимите станции 1-4 и искате да добавите допълнителни станции към списъка, натиснете продължително бутона "MENU / Info **(8)**" в режим DAB.

Преместете курсора с бутоните за настройка **(5, 7)** до "Save preset" и натиснете бутона "ENTER / Scan **(3)**", за да влезете в списъка с любими станции.

Изберете желаната позиция и натиснете отново бутона "ENTER / Scan **(3)**". Текущата станция ще бъде запазена на избраната от вас позиция.

Други функции

Ако натиснете продължително бутона "MENU / Info **(8)**" в режим DAB, можете да зададете/настроите следното по същия начин: списък на станциите, извикване на предварително зададени станции, запазване на предварително зададени станции, настройка, ръчна настройка, изтриване на нефункционални функции, осветление, час/дата, аларми, сън, еквалайзер, език, възстановяване на фабричните настройки, версия на системата.

FM режим

Настройка на режим FM

Включете радиото и натиснете бутона "MODE / Light **(4)**", за да превключите на FM режим, и потвърдете с натискане на бутона "ENTER / Scan **(3)**".

Избор на станция

Натиснете за кратко "бутоните за настройка **(5, 7)**", за да изберете желаната радиостанция.

Натиснете бутона "ENTER / Scan **(3)**", за да изберете радиостанцията.

Натиснете за кратко бутона "MENU/INFO **(8)**", за да се покаже информация за текущата радиостанция.

С кратко натискане на бутона "ENTER / Scan **(3)**" можете незабавно да видите текста на радиото, докато слушате.

Можете също така да видите: тип на програмата, честота, тип на сигнала, дата и час, степен на грешка на приетия сигнал, кодек, скорост на предаване или дата.

Запазване на избрана станция

Ако задържите бутони "P1, P2, P3 или P4 **(11)**" докато слушате настроена станция, текущата станция ще бъде запазена под тази позиция.

Ако вече сте заели позициите на любимите станции 1-4 и искате да добавите допълнителни станции към списъка, натиснете продължително бутона "MENU / Info **(8)**" в режим FM.

Преместете курсора с "бутоните за настройка **(5, 7)**" за "Save station" и натиснете бутона "ENTER / Scan **(3)**", за да влезете в списъка с любими станции.

Изберете желаната позиция и натиснете отново бутона "ENTER / Scan **(3)**". Текущата станция ще бъде запазена на избраната от вас позиция.

Други функции

Ако натиснете продължително бутона "MENU / Info **(8)**" в режим FM, можете да зададете/настроите следното по същия начин: Запазване на станция, запазени станции, настройки за сканиране, осветление, време/дата, аларми, сън, еквалайзер, език, възстановяване на фабричните настройки, версия на системата

Режим Bluetooth

Включете радиото и натиснете за кратко бутона "MODE / Light **(4)**", за да преминете в режим Bluetooth. Ще чуете звук "splash", което означава, че Bluetooth е включен, а на екрана ще се появи надпис "Pairing". Отворете Bluetooth в телефона си и потърсете името "Radio P-600", след което докоснете бутона за свързване с устройството.

След приблизително 10 секунди ще чуете звук "донг донг динг", който показва успешно свързване с мрежата.

Екранът ще покаже "Connected" (Свързано).

С кратко натискане на "Бутоните за настройка **(5, 7)**" можете да превключвате между песните по желание. Натиснете за кратко бутона "ENTER / Scan **(3)**", за да спрете или рестартирате възпроизвежданата песен. Натиснете продължително бутона "ENTER / Scan **(3)**", за да прекъснете връзката с мобилното устройство.

Повече настройки

Настройка на яркостта на екрана

Натиснете продължително бутона "MODE / Light **(4)**", за да регулирате яркостта на TFT екрана.

Настройка на силата на звука

Натиснете за кратко бутона за регулиране на силата на звука **(9, 10)**, за да зададете желаната сила на звука.