

# E0090 | E0091

FR|BE | Radio portable avec Bluetooth, MP3,  
DAB/DAB+/FM

---



E0090



E0091

## Sommaire

Consignes de sécurité et avertissements .....	2
Spécifications techniques .....	3
Description .....	4
Procédure de mise en service.....	5

## Consignes de sécurité et avertissements



Avant d'utiliser l'appareil, lire attentivement la notice utilisateur et vous assurer que vous avez bien compris les consignes qui s'y trouvent. Conserver ce document et l'emballage pour une éventuelle réutilisation future.



Toujours veiller à respecter les consignes de sécurité stipulées dans la présente notice.

- Toute installation et/ou utilisation incorrecte peut représenter un risque d'électrisation/électrocution ou d'incendie.
- Avant d'installer cet appareil, lire attentivement la notice et tenir compte des caractéristiques spécifiques de l'espace et de l'endroit où vous envisagez de l'installer.
- À moins qu'il existe une consigne en ce sens dans la notice, ne jamais ouvrir l'appareil, ne jamais le démonter et ne jamais le modifier.
- Toute ouverture ou réparation non-autorisée aura pour conséquence une annulation de toutes les responsabilités, une perte de tous les droits au remplacement et du droit à la garantie.
- Toujours utiliser uniquement le câble d'alimentation d'origine.
- Cet appareil ne peut être alimenté qu'avec une tension correspondant aux informations indiquées sur l'étiquette de l'appareil.
- Seul un technicien qualifié pourra réaliser des interventions de SAV sur cet appareil. Cela permet en effet de réduire le risque d'électrisation/électrocution.
- Avant de le nettoyer, toujours débrancher l'appareil de son alimentation électrique.
- Cet appareil ne peut pas être utilisé par des personnes (enfants compris) qui ont des capacités physiques et/ou sensorielles limitées, qui ont des troubles mentaux ou qui ne sont pas suffisamment expérimentées, à moins qu'elles ne soient sous la surveillance d'une personne qui est responsable de leur sécurité ou qu'une telle personne leur ait fait suivre une formation relative à l'utilisation de l'appareil.
- Le nettoyage et la maintenance ordinaire ne peuvent pas être confiés à des enfants.
- Ne pas immerger cet appareil dans de l'eau ni dans d'autres liquides.
- Ne pas utiliser cet appareil si une de ses parties est endommagée ou défectueuse. Immédiatement remplacer tout appareil qui serait endommagé ou défectueux.
- Ne pas laisser les enfants jouer avec les matériaux d'emballage. Conserver les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants.
- Le câble d'alimentation et l'appareil doivent toujours être placés à un endroit où ils ne gêneront pas dans les espaces où il y a du passage.
- L'appareil ne peut être utilisé que de la manière décrite dans le présent document.
- Empêcher l'appareil de tomber et le protéger contre les chocs.
- Lors du nettoyage de l'appareil, ne pas utiliser de produits de nettoyage chimiques et/ou agressifs.
- Toujours surveiller les enfants pour éviter qu'ils ne jouent avec cet appareil.

La société EMOS spol. s r. o. déclare que les produits E0090 et E0091 sont conformes aux exigences fondamentales et aux autres dispositions pertinentes des directives applicables. Cet appareil peut être librement utilisé sur le territoire de l'UE.

La Déclaration de conformité est disponible sur le site <http://www.emos.eu/download>.



## Spécifications techniques

Alimentation : DC 5,0 V / 1 200 mA ou 4 piles  
(LR6/AA)


Bluetooth : 2402–2480 MHz ; e.i.r.p. : -1,81 dBm

DAB+ : 174–240 MHz

FM : 87.5–108 MHz



## Description

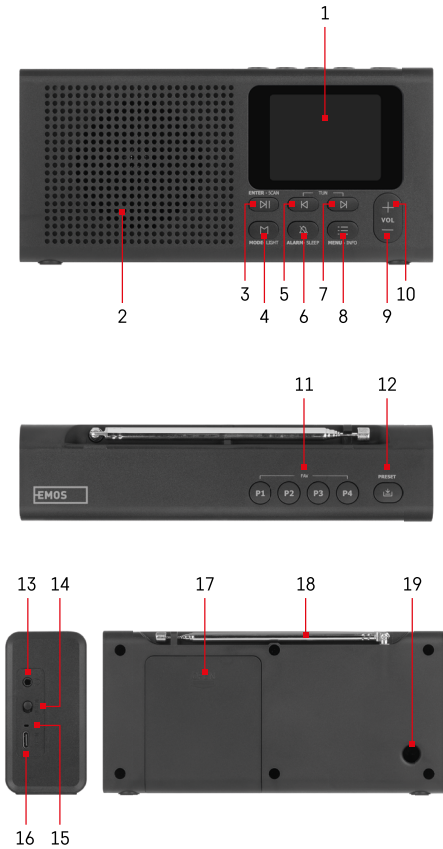

- 1 – Écran couleur TFT
- 2 – Baffle
- 3 – Touche ENTER / Scan
- 4 – Touche MODE / Light
- 5 – Touche de réglage (syntonisation)
- 6 – Touche ALARM / Sleep
- 7 – Touche de réglage (syntonisation)
- 8 – Touche MENU / Info
- 9 – Réglage du volume –
- 10 – Réglage du volume +
- 11 – Les touches P1, P2, P3, P4 permettent de choisir les stations qui ont été présélectionnées
- 12 – PRESET
- 13 – Prise casque (JACK 3,5 mm)
- 14 – Touche ON / OFF
- 15 – Voyant LED indiquant que l'appareil est allumé
- 16 – Connecteur d'alimentation USB-C
- 17 – Couvercle du compartiment destiné aux piles (4 piles AA, pas fournies)
- 18 – Antenne télescopique
- 19 – Touche Bass - reflex

## Procédure de mise en service

1. Introduire 4 piles crayons de type AA **(17)** dans la radio ou la brancher sur le secteur à l'aide de la source d'alimentation fournie **(16)**.
2. Mettre ensuite le commutateur de la radio **(14)** en position ON.
3. Une fois la radio allumée, la syntonisation automatique s'active.
4. Une fois la syntonisation terminée, appuyer brièvement sur la touche "MODE / Light **(4)**" pour sélectionner le mode souhaité. Vous aurez le choix entre 4 modes (DAB, FM, Bluetooth et Heure).

## Mode DAB

### Options du mode DAB

Allumer la radio, elle passe automatiquement en mode DAB.

Dans les autres modes, appuyer brièvement sur la touche "MODE / Light **(4)**" pour sélectionner le mode DAB. Lorsque l'appareil se place pour la première fois en mode DAB, la recherche des stations DAB s'activera automatiquement.

### Sélection d'une station

Appuyer brièvement sur les "Touches de réglage (5, 7)" pour rechercher la station souhaitée.

Appuyer sur la touche "ENTER / Scan **(3)**" pour sélectionner la station en question.

Appuyer brièvement sur la touche "MENU/INFO **(8)**" pour visualiser des informations sur la station actuellement sélectionnée.

En appuyant brièvement sur la touche "ENTER / Scan **(3)**" alors que vous écoutez une station, vous pourrez agrandir le logo de cette dernière à l'écran (cette fonction doit cependant être prise en charge par la station en question).

Vous pourrez également visualiser : des informations textuelles, le type de programme, le nom de l'appareil, la fréquence, l'heure et la date, le taux d'erreur binaire, le codec, la vitesse de transmission ou la date.

### Enregistrement de la station sélectionnée

En appuyant longuement sur les touches "P1, P2, P3 ou P4 **(11)**" alors que vous écoutez la station que vous avez paramétrée, cette dernière sera immédiatement mémorisée sous cette position.

Si toutes les positions favorites (1 à 4) sont déjà occupées et que vous souhaitez enregistrer d'autres stations dans la liste, maintenir la touche "MENU / Info **(8)**" enfoncée lorsque vous vous trouvez en mode DAB. Utiliser les "Touches de réglage **(5, 7)**" pour déplacer le curseur sur "Enregistrement d'une présélection" et appuyer ensuite sur la touche "ENTER / Scan **(3)**" pour entrer dans la liste des stations favorites.

Sélectionner la position souhaitée et appuyer une nouvelle fois sur la touche "ENTER / Scan **(3)**". La station actuelle sera enregistrée sous la position que vous avez sélectionnée.

### Autres fonctions

Si vous maintenez la touche "MENU / Info **(8)**" enfoncée alors que vous vous trouvez en mode DAB, vous pourrez régler/modifier de la même manière les points suivants : liste des stations, choix d'une présélection, enregistrement d'une présélection, syntonisation, syntonisation manuelle, suppression des éléments non-fonctionnels, rétroéclairage, heure/date, réveils, veille, égaliseur, langue, réinitialisation des réglages par défaut, version du système.

## Mode FM

### Options du mode FM

Allumer la radio et appuyer sur la touche "MODE / Light **(4)**" pour régler le mode FM. Confirmer ensuite en appuyant sur la touche "ENTER / Scan **(3)**".

### Sélection d'une station

Appuyer brièvement sur les "Touches de réglage **(5, 7)**" pour rechercher la station souhaitée.

Appuyer sur la touche "ENTER / Scan **(3)**" pour sélectionner la station en question.

Appuyer brièvement sur la touche "MENU/INFO **(8)**" pour visualiser des informations sur la station actuellement sélectionnée.

En appuyant brièvement sur la touche "ENTER / Scan **(3)**" alors que vous écoutez une station, vous pourrez immédiatement visualiser le texte relatif à cette station.

Vous pourrez également visualiser : le type de programme, la fréquence, le type de signal, l'heure et la date, le taux d'erreur binaire, le codec, la vitesse de transmission ou la date.

### **Enregistrement de la station sélectionnée**

En appuyant longuement sur les touches "P1, P2, P3 ou P4 **(11)**" alors que vous écoutez la station que vous avez paramétrée, cette dernière sera immédiatement mémorisée sous cette position.

Si toutes les positions favorites (1 à 4) sont déjà occupées et que vous souhaitez enregistrer d'autres stations dans la liste, maintenir la touche "MENU / Info **(8)**" enfoncée lorsque vous trouvez en mode FM. Utiliser les "Touches de réglage **(5, 7)**" pour déplacer le curseur sur "Enregistrement d'une station" et appuyer ensuite sur la touche "ENTER / Scan **(3)**" pour entrer dans la liste des stations favorites.

Sélectionner la position souhaitée et appuyer une nouvelle fois sur la touche "ENTER / Scan **(3)**". La station actuelle sera enregistrée sous la position que vous avez sélectionnée.

### **Autres fonctions**

Si vous maintenez la touche "MENU / Info **(8)**" enfoncée alors que vous vous trouvez en mode FM, vous pourrez régler/modifier de la même manière les points suivants : enregistrement d'une station, stations sauvegardées, paramètres du balayage, rétroéclairage, heure/date, réveils, veille, égaliseur, langue, réinitialisation des réglages par défaut, version du système

### **Mode Bluetooth**

Allumer la radio et appuyer brièvement sur la touche "MODE / Light **(4)**" pour passer en mode Bluetooth.

Vous entendrez un "bip" qui vous indiquera que le Bluetooth a été activé. À l'écran, vous visualiserez la mention "Appariement".

Ouvrir le périphérique Bluetooth sur votre téléphone et rechercher le nom "Radio P-600". Cliquer ensuite sur la touche pour vous connecter au périphérique.

Après environ 10 secondes, vous entendrez le signal sonore "dong dong ding" qui vous indiquera que l'appareil s'est bien connecté au réseau.

À l'écran, vous verrez s'afficher la mention "Connecté".

Appuyer brièvement sur la touche "Touches de réglage **(5, 7)**" pour passer d'une piste à l'autre.

Appuyer brièvement sur la touche "ENTER / Scan **(3)**" pour mettre en pause ou relancer la piste qui est en cours de lecture.

Appuyer longuement sur la touche "ENTER / Scan **(3)**" pour vous déconnecter de votre appareil mobile.

### **Autres options**

#### **Réglage de la luminosité de l'écran**

Appuyer longuement sur la touche "MODE / Lumière **(4)**" pour régler la luminosité de l'écran TFT.

#### **Réglage du volume**

Appuyer brièvement sur la touche "Réglage du volume **(9, 10)**" pour régler le volume souhaité.