


# E0090 | E0091

IT | Radio portatile con Bluetooth, MP3, DAB/DAB+/FM

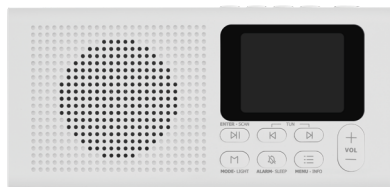

E0090



E0091

## Indice

Istruzioni e avvertenze di sicurezza .....	2
Specifiche tecniche .....	3
Descrizione .....	4
Procedura di messa in servizio .....	5

## Istruzioni e avvertenze di sicurezza



Prima di utilizzare l'apparecchiatura, leggere le istruzioni e accertarsi di averle comprese. Conservare il presente documento e la confezione per riferimenti futuri.



Osservare le istruzioni di sicurezza contenute in questo manuale.

- Un'installazione e/o un uso impropri possono causare scosse elettriche o incendi.
- Prima di installare autonomamente il prodotto, leggere attentamente le istruzioni tenendo conto delle caratteristiche specifiche dell'ambiente e del luogo in cui si andrà ad installare il prodotto.
- Non aprire, non smontare, non modificare né alterare il dispositivo, a meno che non sia espressamente indicato nel manuale.
- Qualsiasi apertura o riparazione non autorizzata comporta la perdita di tutte le responsabilità, dei diritti di sostituzione e delle garanzie.
- Usare sempre e solo il cavo di alimentazione originale.
- Il prodotto può essere alimentato esclusivamente con una tensione corrispondente a quella indicata sull'etichetta del prodotto.
- Gli interventi di assistenza su questo prodotto possono essere effettuati solo da un tecnico qualificato per ridurre il rischio di scosse elettriche.
- Prima di procedere alla pulizia, scollegare il prodotto dall'alimentazione.
- Il prodotto non deve essere usato da persone (bambini compresi) le cui capacità fisiche, sensoriali o mentali, oppure la cui mancanza di esperienza e conoscenza impediscano loro l'uso sicuro del prodotto senza supervisione o istruzioni.
- I bambini non devono effettuare la pulizia e la manutenzione ordinaria senza sorveglianza.
- Non immergere il prodotto in acqua né in altri liquidi.
- Non usare il prodotto se una qualsiasi delle sue parti risulta danneggiata o difettosa. Sostituire immediatamente il prodotto se è danneggiato o difettoso.
- Non lasciare che i bambini giochino con il materiale di imballaggio. Tenere il materiale di imballaggio fuori dalla portata dei bambini.
- Il cavo di alimentazione e il prodotto devono sempre essere posizionati in modo da non essere d'intralcio nelle aree dove si cammina più spesso.
- Usare il prodotto solo come descritto nel presente documento.
- Evitare che il prodotto cada e proteggerlo dagli urti.
- Non usare detergenti chimici aggressivi per pulire il prodotto.
- Sorvegliare i bambini per evitare che giochino con il prodotto.

La ditta EMOS spol. s r.o. dichiara che i prodotti E0090 e E0091 sono conformi ai requisiti essenziali e alle altre prescrizioni applicabili delle direttive. Il dispositivo può essere utilizzato liberamente nell'UE.

La dichiarazione di conformità è consultabile sul sito web <http://www.emos.eu/download>.



## Specifiche tecniche

Alimentazione: DC 5,0 V / 1200 mA

oppure 4 batterie (LR6/AA)


Bluetooth: 2402–2480 MHz; e.i.r.p.: -1,81 dBm

DAB+: 174–240 MHz

FM: 87.5–108 MHz



## Descrizione

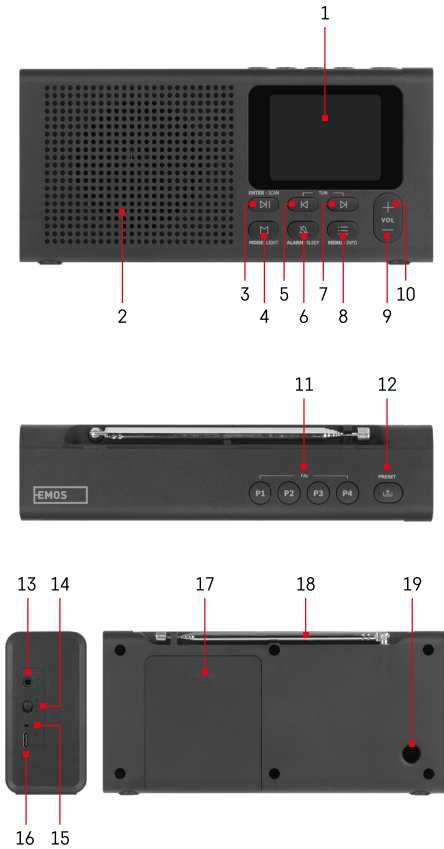

- 1 – Display TFT a colori
- 2 – Altoparlante
- 3 – ENTER / Scan
- 4 – MODE / Light
- 5 – Pulsante di sintonizzazione (avanzamento)
- 6 – ALARM / Sleep
- 7 – Pulsante di sintonizzazione (avanzamento)
- 8 – MENU / Info
- 9 – Controllo del volume –
- 10 – Controllo del volume +
- 11 – I pulsanti P1, P2, P3, P4 servono a richiamare la selezione rapida della stazione
- 12 – PRESET
- 13 – Presa per cuffie (JACK 3,5 mm)
- 14 – Pulsante per ACCENDERE / SPEGNERE
- 15 – Indicatore LED di ricarica
- 16 – Connettore di alimentazione USB-C
- 17 – Coperchio della batteria (4 batterie AA, non incluse)
- 18 – Antenna telescopica
- 19 – Basso - reflex

## Procedura di messa in servizio

1. Inserire 4 batterie stilo AA **(17)** nella radio o collegare la radio alla rete elettrica utilizzando l'alimentatore in dotazione **(16)**.
2. Portare ora l'interruttore della radio **(14)** in posizione ON.
3. Quando la radio è accesa, viene richiamata la sintonizzazione automatica.
4. Al termine della sintonizzazione, premere brevemente il pulsante "MODE / Light **(4)**" per selezionare la modalità radio desiderata. È possibile scegliere tra 4 modalità (DAB, FM, Bluetooth e Tempo).

## Modalità DAB

### Impostazioni della modalità DAB

Accendete la radio, che passerà automaticamente alla modalità DAB.

In altre modalità, premere brevemente il pulsante "MODE / Light **(4)**" per selezionare la modalità DAB. Quando l'unità entra per la prima volta in modalità DAB, passa automaticamente alla ricerca delle stazioni DAB.

### Selezione della stazione

Premere brevemente i "tasti di sintonizzazione (5, 7)" per selezionare la stazione radio desiderata.

Premere il pulsante "ENTER / Scan **(3)**" per selezionare la stazione radio.

Premere brevemente il tasto "MENU/INFO **(8)**" per visualizzare le informazioni sulla stazione radio corrente.

Premere brevemente il tasto "ENTER / Scan **(3)**" per ingrandire il logo della stazione corrente sul display durante l'ascolto (deve essere supportato dalla stazione stessa).

È inoltre possibile visualizzare: informazioni di testo, tipo di programma, nome del set, frequenza, ora e data, tasso di errore del segnale ricevuto, codec, bit rate o data.

### Salvataggio della stazione selezionata

Tenendo premuti a lungo i "pulsanti P1, P2, P3 o P4 **(11)**" durante l'ascolto della stazione sintonizzata, la stazione corrente sarà memorizzata in quella posizione.

Se sono già state occupate le posizioni delle stazioni preferite 1-4 e si desidera salvare altre stazioni nell'elenco, tenere premuto a lungo il pulsante "MENU / Info **(8)**" in modalità DAB.

Spostare il cursore con i "Tasti di sintonizzazione (5, 7)" su "Salvataggio preimpostazione" e premere il tasto "ENTER / Scan **(3)**" per accedere all'elenco delle stazioni preferite.

Selezionare la posizione desiderata e premere nuovamente il pulsante "ENTER / Scan **(3)**". La stazione corrente verrà salvata nella posizione selezionata.

### Altre caratteristiche

Analogamente, tenendo premuto il pulsante "MENU / Info **(8)**" in modalità DAB, è possibile impostare/regolare quanto segue: elenco delle stazioni, richiamo delle preimpostazioni, salvataggio delle preimpostazioni, sintonizzazione, manuale, eliminazione delle interruzioni, retroilluminazione, ora/data, allarmi, sleep, equalizzatore, lingua, reset di fabbrica, versione del sistema.

## Modalità FM

### Impostazioni della modalità FM

Accendere la radio e premere il pulsante "MODE / Light **(4)**" per impostare la modalità FM e confermare premendo il pulsante "ENTER / Scan **(3)**".

### Selezione della stazione

Premere brevemente i "pulsanti di sintonizzazione (5, 7)" per selezionare la stazione radio desiderata.

Premere il pulsante "ENTER / Scan **(3)**" per selezionare la stazione radio.

Premere brevemente il tasto "MENU/INFO **(8)**" per visualizzare le informazioni sulla stazione radio corrente.

Premendo brevemente il tasto "ENTER / Scan **(3)**", è possibile visualizzare immediatamente il testo della radio durante l'ascolto.

È inoltre possibile visualizzare: tipo di programma, frequenza, tipo di segnale, ora e data, tasso di errore del segnale ricevuto, codec, bit rate o data.

### **Salvataggio della stazione selezionata**

Tenendo premuti a lungo i "pulsanti P1, P2, P3 o P4 **(11)**" durante l'ascolta della stazione sintonizzata, la stazione corrente sarà memorizzata in quella posizione.

Se sono già state occupate le posizioni delle stazioni preferite 1-4 e si desidera salvare altre stazioni nell'elenco, tenere premuto a lungo il pulsante "MENU / Info **(8)**" in modalità DAB.

Spostare il cursore con i "Tasti di sintonizzazione **(5, 7)**" su "Salvataggio preimpostazione" e premere il tasto "ENTER / Scan **(3)**" per accedere all'elenco delle stazioni preferite.

Selezionare la posizione desiderata e premere nuovamente il pulsante "ENTER / Scan **(3)**". La stazione corrente verrà salvata nella posizione selezionata.

### **Altre caratteristiche**

Analogamente, tenendo premuto il pulsante "MENU / Info **(8)**" in modalità FM, è possibile impostare/regolare quanto segue: salvare stazioni, salvate, impostazioni di scansione, retroilluminazione, ora/data, allarmi, sonno, equalizzatore, lingua, reset di fabbrica, versione del sistema

### **Modalità Bluetooth**

Accendere la radio e premere brevemente il pulsante "MODE / Light **(4)**" per passare alla modalità Bluetooth. Si sentirà un "bip", che significa che la Bluetooth è stata attivata e sullo schermo apparirà la scritta "Pairing". Aprire il dispositivo Bluetooth sul telefono e cercare il nome "Radio P-600", quindi fare clic sul pulsante per collegarsi al dispositivo.

Dopo circa 10 secondi, si sentirà un suono "dong dong ding", che indica l'avvenuta connessione alla rete. Sul display apparirà "Connesso".

Premendo brevemente il pulsante "Pulsanti di sintonia **(5, 7)**", è possibile passare da un brano all'altro a piacere. Premere brevemente il tasto "ENTER / Scan **(3)**" per mettere in pausa o riavviare il brano in riproduzione. Premere a lungo il pulsante "ENTER / Scan **(3)**" per scollegarsi dal dispositivo mobile.

### **Altre impostazioni**

#### **Impostazione della luminosità della schermata**

Tenere premuto a lungo il pulsante "MODE / Light **(4)**" per regolare la luminosità dello schermo TFT.

#### **Impostazione del volume**

Premere brevemente il pulsante "controllo volume **(9, 10)**" per impostare il volume desiderato.