

E0090 | E0091

ES | Radio portátil con Bluetooth, MP3, DAB/DAB+/FM



E0090



E0091

Contenido

Instrucciones y advertencias de seguridad	2
Especificaciones técnicas	3
Descripción.....	4
Pasos a seguir para la puesta en marcha.....	5

Instrucciones y advertencias de seguridad



Antes de utilizar el equipo, lea las instrucciones y asegúrese de entenderlas. Guarde este documento y el embalaje para posibles futuras consultas.



Siga las instrucciones de seguridad indicadas en este manual.

- El montaje y/o uso inadecuado pueden provocar accidentes por descarga eléctrica o incendios.
- Antes del montaje, lea el manual de instrucciones y tenga en cuenta las características específicas del espacio y ubicación donde se instalará el producto.
- No abra, desmonte, modifique ni altere el aparato a menos que se indique explícitamente en el manual de instrucciones.
- Cualquier apertura o reparación no autorizada tendrá como consecuencia la pérdida de todas las responsabilidades, derechos de cambio y garantía.
- Utilice únicamente el cable de alimentación original.
- El producto puede funcionar solo con el voltaje indicado en la etiqueta del producto.
- Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, sólo un técnico cualificado debe realizar el mantenimiento de este producto.
- Desconecte el producto de la fuente de alimentación antes de limpiarlo.
- El producto no está destinado para su uso por niños u otras personas cuya capacidad física, sensorial o mental o su experiencia o conocimientos no sean suficientes para utilizar el dispositivo de forma segura sin supervisión o instrucción.
- Los niños sin supervisión no deben realizar la limpieza ni el mantenimiento de este producto.
- No sumerja el producto en el agua ni en otros líquidos.
- No utilice el producto si alguna pieza está dañada o defectuosa. Reemplace inmediatamente un producto defectuoso o dañado.
- No permita que los niños jueguen con el material de embalaje. Mantenga el material de embalaje fuera del alcance de los niños.
- El cable de alimentación y el producto se deben colocar siempre de manera que no impidan el paso en zonas por donde normalmente se suele pasar.
- Utilice el producto únicamente como se indica en este documento.
- Evite que el producto sufra caídas o impactos.
- Para limpiar el producto no utilice detergentes químicos agresivos.
- Vigile que los niños no jueguen con el producto.

EMOS spol. s r.o. declara que los productos E0090 y E0091 cumplen con los requisitos básicos y otros reglamentos correspondientes de la normativa. El dispositivo se puede utilizar libremente en la UE. Puede encontrar la Declaración de Conformidad aquí: <http://www.emos.eu/download>.



Especificaciones técnicas

Alimentación: CC 5,0 V / 1200 mA o 4 pilas (LR6/AA)


Bluetooth: 2402–2480 MHz; PIRE: -1,81 dBm

DAB+: 174–240 MHz

FM: 87.5–108 MHz



Descripción

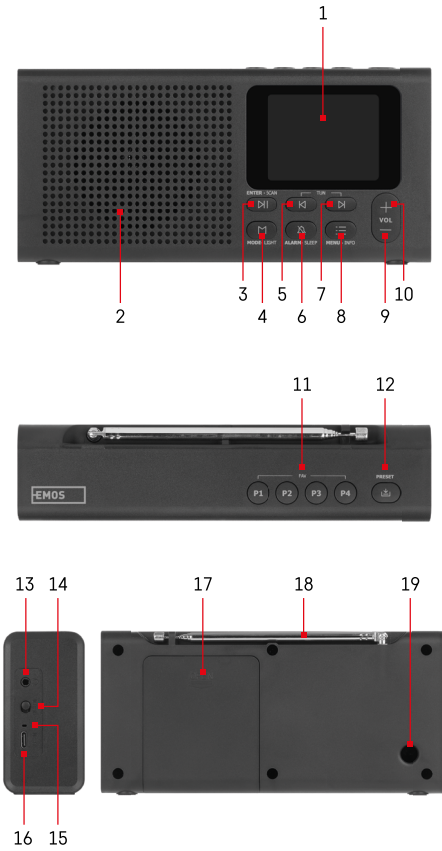

- 1 – Pantalla TFT en color
- 2 – Altavoz
- 3 – ENTER / Scan
- 4 – MODE / Light
- 5 – Botón de sintonización (cambio)
- 6 – ALARM / Sleep
- 7 – Botón de sintonización (cambio)
- 8 – MENÚ / Información
- 9 – Control de volumen "-"
- 10 – Control de volumen "+"
- 11 – Los botones P1, P2, P3, P4 sirven para acceder a la selección rápida de la emisora
- 12 – PRESET
- 13 – Toma de auriculares (JACK 3,5 mm)
- 14 – Botón de ENCENDIDO / APAGADO
- 15 – Indicador LED de encendido
- 16 – Conector de alimentación USB-C
- 17 – Tapa para pilas (4 pilas AA, no incluidas)
- 18 – Antena telescópica
- 19 – Reflector graves

Pasos a seguir para la puesta en marcha

1. Introduzca 4 pilas AA **(17)** en la radio o conéctela a la red eléctrica utilizando la fuente de alimentación incluida **(16)**.
2. Ahora ponga el interruptor de la radio **(14)** en la posición ON.
3. Al encender la radio, se activa la sintonización automática.
4. Una vez finalizada la sintonización, pulse brevemente el botón "MODE / Light **(4)**" para seleccionar el modo de radio deseado. Puede elegir entre 4 modos (DAB, FM, Bluetooth y Hora).

Modo DAB

Ajustes del modo DAB

Encienda la radio, cambiará automáticamente al modo DAB.

En otros modos, pulse brevemente el botón "MODE / Light **(4)**" para seleccionar el modo DAB. Cuando la unidad entra en el modo DAB por primera vez, cambiará automáticamente a la búsqueda de emisoras DAB.

Selección de emisora

Pulse brevemente los "botones de sintonización (5, 7)" para seleccionar la emisora de radio deseada.

Pulse el botón "ENTER / Scan **(3)**" para confirmar la selección de la emisora de radio.

Pulse brevemente la tecla "MENU/INFO **(8)**" para visualizar información sobre la emisora de radio actual.

Pulsando brevemente el botón "ENTER / Scan **(3)**" mientras escucha, puede ampliar el logotipo de la emisora actual en la pantalla (debe ser compatible con la propia emisora).

También puede consultar: información de texto, tipo de programa, nombre del aparato, frecuencia, hora y fecha, tasa de error de la señal recibida, códec, tasa de bits o fecha.

Guardar una emisora seleccionada

Si mantiene presionados los botones "P1, P2, P3 o P4 **(11)**" mientras escucha una emisora sintonizada, la emisora actual se almacenará en esa posición.

Si ya ha ocupado las posiciones de las emisoras favoritas 1-4 y desea guardar más emisoras en la lista, mantenga presionado el botón "MENU / Info **(8)**" en el modo DAB.

Desplace el cursor con los "Botones de sintonización **(5, 7)**" hasta "Guardar presintonía" y pulse el botón "ENTER / Scan **(3)**" para entrar en la lista de emisoras favoritas.

Seleccione la posición deseada y pulse de nuevo el botón "ENTER / Scan **(3)**". La emisora actual se guardará en la posición seleccionada.

Otras características

Si mantiene pulsado el botón "MENU / Info **(8)**" en el modo DAB, puede configurar de la misma manera lo siguiente: lista de emisoras, recuperar presintonías, guardar presintonías, sintonización, sintonización manual, eliminar no funcional, retroiluminación, hora/fecha, alarmas, suspensión, ecualizador, idioma, restablecer ajustes de fábrica, versión del sistema.

Modo FM

Ajustes del modo FM

Encienda la radio y pulse el botón "MODE / Light **(4)**" para configurar el modo FM y confirme pulsando el botón "ENTER / Scan **(3)**".

Selección de emisora

Pulse brevemente los "botones de sintonización **(5, 7)**" para seleccionar la emisora de radio deseada.

Pulse el botón "ENTER / Scan **(3)**" para confirmar la selección de la emisora de radio.

Pulse brevemente la tecla "MENU/INFO **(8)**" para visualizar información sobre la emisora de radio actual.

Pulsando brevemente el botón "ENTER / Scan **(3)**", puede ver el radio texto inmediatamente, mientras escucha.

También puede consultar: tipo de programa, frecuencia, tipo de señal, hora y fecha, tasa de error de la señal recibida, códec, tasa de bits o fecha.

Guardar una emisora seleccionada

Si mantiene presionados los botones "P1, P2, P3 o P4 **(11)**" mientras escucha una emisora sintonizada, la emisora actual se almacenará en esa posición.

Si ya ha ocupado las posiciones de las emisoras favoritas 1-4 y desea guardar más emisoras en la lista, mantenga presionado el botón "MENU / Info **(8)**" en el modo FM.

Desplace el cursor con los "Botones de sintonización **(5, 7)**" hasta "Guardar presintonía" y pulse el botón "ENTER / Scan **(3)**" para entrar en la lista de emisoras favoritas.

Seleccione la posición deseada y pulse de nuevo el botón "ENTER / Scan **(3)**". La emisora actual se guardará en la posición seleccionada.

Otras características

Si mantiene pulsado el botón "MENU / Info **(8)**" en el modo FM, puede configurar de la misma manera lo siguiente: guardar emisora, emisoras guardadas, ajustes de exploración, luz de fondo, hora/fecha, alarmas, suspensión, ecualizador, idioma, restablecimiento de fábrica, versión del sistema

Modo Bluetooth

Encienda la radio y pulse brevemente el botón "MODE / Light **(4)**" para cambiar al modo Bluetooth.

Escuchará un sonido de "chapoteo" lo que significa que el Bluetooth se ha activado y en la pantalla aparecerá "Vinculación".

Abra el dispositivo Bluetooth en su teléfono y busque el nombre "Radio P-600", a continuación, haga clic en el botón para conectarse al dispositivo.

Dentro de unos 10 segundos, escuchará el sonido "dong dong ding", que indica que la conexión a la red se ha realizado correctamente.

En la pantalla aparecerá "Conectado".

Pulsando brevemente el botón "Botones de Sintonización **(5, 7)**", puede cambiar de pista a voluntad.

Pulse brevemente el botón "ENTER / Scan **(3)**" para poner en pausa o reiniciar la canción que se está reproduciendo.

Mantenga pulsado el botón "ENTER / Scan **(3)**" para desconectarse del dispositivo móvil.

Otros ajustes

Ajustar el brillo de la pantalla

Pulse prolongadamente el botón "MODE / Light **(4)**" para ajustar el brillo de la pantalla TFT.

Ajustes del volumen

Pulse brevemente el botón "Control de volumen **(9, 10)**" para ajustar el volumen deseado.