

# E0090 | E0091

PT | Rádio portátil com Bluetooth, MP3, DAB/DAB+/FM



E0090



E0091

## Índice

Instruções e avisos de segurança .....	2
Especificações técnicas .....	3
Descrição .....	4
Início .....	5

## Instruções e avisos de segurança



Antes de utilizar o aparelho, leia as instruções e certifique-se de que as compreende. Guarde este documento e a embalagem para utilização futura.



Siga as instruções de segurança constantes do manual.

- A instalação e/ou utilização incorretas podem causar incêndios ou ferimentos por corrente elétrica.
- Antes da instalação, leia o manual e tenha em conta as características específicas do espaço e local onde o produto será instalado.
- Não abra, desmonte, modifique ou altere o dispositivo, exceto se o manual o indicar expressamente.
- Qualquer abertura ou reparação não autorizada anula todas as responsabilidades, direitos de substituição ou garantias.
- Utilize apenas com o cabo de alimentação original.
- O produto só pode ser alimentado por uma tensão que corresponda aos parâmetros indicados para o mesmo.
- A manutenção do produto deve ser realizada apenas por um técnico qualificado, para minimizar o risco de ferimentos causados pela corrente elétrica.
- Desligue o produto da fonte de alimentação antes de o limpar.
- O produto não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) cujas capacidades físicas, sensoriais ou mentais, ou falta de experiência e conhecimentos, impeçam a sua utilização segura sem supervisão ou instrução.
- A limpeza e manutenção do produto por parte do utilizador não devem ser efetuadas por crianças sem supervisão.
- Não mergulhe o produto em água ou outros líquidos.
- Não utilize o produto se alguma das suas peças estiver danificada ou com defeito. Nesse caso, substitua imediatamente o produto.
- Não permita que as crianças brinquem com o material de embalagem. Mantenha a embalagem fora do alcance das crianças.
- O cabo de alimentação e o produto devem ser colocados de forma a não obstruírem áreas de passagem habituais.
- Utilize o produto apenas conforme descrito neste documento.
- Proteja o produto contra quedas e impactos.
- Não utilize detergentes químicos agressivos para limpar o produto.
- Supervisione as crianças para garantir que não brincam com o produto.

A EMOS spol. s r.o. declara que os produtos E0090 e E0091 estão em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes das diretivas. O dispositivo pode ser utilizado livremente na UE.

A Declaração de Conformidade está disponível em <http://www.emos.eu/download>.



## Especificações técnicas

Alimentação: CC 5,0 V / 1200 mA ou 4× pilhas (LR6/AA)


Bluetooth: 2402–2480 MHz; e.i.r.p.: -1,81 dBm

DAB+: 174-240 MHz

FM: 87,5-108 MHz



## Descrição

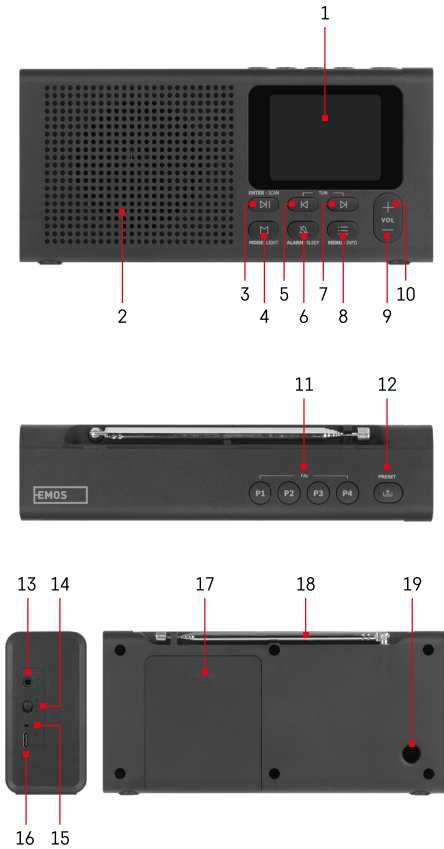

- 1 – Ecrã TFT a cores
- 2 – Altifalante
- 3 – ENTER / Scan
- 4 – MODE / Light
- 5 – Botão de sintonização (mudar)
- 6 – ALARM / Sleep
- 7 – Botão de sintonização (mudar)
- 8 – MENU / Info
- 9 – Controlo do volume –
- 10 – Controlo do volume +
- 11 – Os botões P1, P2, P3, P4 são utilizados para selecionar rapidamente a estação
- 12 – PRESET
- 13 – Tomada para auscultadores (jack 3,5 mm)
- 14 – Botão ON/OFF
- 15 – Indicador LED ON
- 16 – Conector de alimentação USB-C
- 17 – Tapa do compartimento das pilhas (4× pilhas AA, não incluídas)
- 18 – Antena telescópica
- 19 – Bass – reflex

## Início

1. Introduza 4 pilhas AA **(17)** no rádio ou ligue o rádio à rede elétrica através da fonte de alimentação fornecida **(16)**.
2. Agora, coloque o botão do rádio **(14)** na posição ON.
3. Quando o rádio é ligado, inicia-se a sintonização automática.
4. Quando a sintonização estiver concluída, prima brevemente o botão "MODE / Light **(4)**" para selecionar o modo de rádio pretendido. Pode escolher entre 4 modos (DAB, FM, Bluetooth e Hora).

## Modo DAB

### Definições do modo DAB

Ligue o rádio; entra automaticamente no modo DAB.

Nos outros modos, prima brevemente o botão "MODE / Light **(4)**" para selecionar o modo DAB. Quando o dispositivo entra no modo DAB pela primeira vez, muda automaticamente para a procura de estações DAB.

### Seleção da estação

Prima brevemente os "botões de sintonização (5, 7)" para escolher a estação de rádio pretendida.

Prima o botão "ENTER / Scan **(3)**" para selecionar a estação de rádio.

Prima brevemente o botão "MENU/INFO **(8)**" para visualizar informações sobre a estação de rádio atual.

Premir brevemente o botão "ENTER / Scan **(3)**", enquanto ouve, permite-lhe ampliar o logótipo da estação atual no ecrã (deve ser suportado pela própria estação).

Também pode ver: informações de texto, tipo de programa, nome definido, frequência, hora e data, taxa de erro do sinal recebido, codec, velocidade de transmissão ou data.

### Guardar uma estação selecionada

Se premir longamente os botões "P1, P2, P3 ou P4 **(11)**" enquanto ouve uma estação sintonizada, a estação atual será guardada nessa posição.

Se já tiver ocupado as posições das estações favoritas 1–4 e pretender adicionar outras estações à lista, prima longamente o botão "MENU / Info **(8)**" no modo DAB.

Desloque o cursor com os "botões de sintonização (5, 7)" para "Save preset" (Memorizar predefinição) e prima o botão "ENTER / Scan **(3)**" para aceder à lista de estações favoritas.

Selecione a posição pretendida e prima novamente o botão "ENTER / Scan **(3)**". A estação atual será guardada na posição que selecionou.

### Outras funcionalidades

Se premir longamente o botão "MENU / Info **(8)**" no modo DAB, pode definir/ajustar o seguinte da mesma forma: lista de estações, seleção de predefinições, memorização de predefinições, sintonização, sintonização manual, eliminação de não-funcionais, iluminação, hora/data, alarmes, suspensão, equalizador, idioma, reposição de fábrica, versão do sistema.

## Modo FM

### Definições do modo FM

Ligue o rádio e prima o botão "MODE / Light **(4)**" para mudar para o modo FM; confirme, premindo o botão "ENTER / Scan **(3)**".

### Seleção da estação

Prima brevemente os "botões de sintonização (5, 7)" para escolher a estação de rádio pretendida.

Prima o botão "ENTER / Scan **(3)**" para selecionar a estação de rádio.

Prima brevemente o botão "MENU/INFO **(8)**" para visualizar informações sobre a estação de rádio atual.

Ao premir brevemente o botão "ENTER / Scan **(3)**", pode visualizar imediatamente o texto do rádio enquanto ouve.

Também pode ver: tipo de programa, frequência, tipo de sinal, hora e data, taxa de erro do sinal recebido, codec, velocidade de transmissão ou data.

### **Guardar uma estação selecionada**

Se premir longamente os botões "P1, P2, P3 ou P4 **(11)**" enquanto ouve uma estação sintonizada, a estação atual será guardada nessa posição.

Se já tiver ocupado as posições das estações favoritas 1–4 e pretender adicionar outras estações à lista, prima longamente o botão "MENU / Info **(8)**" no modo FM.

Desloque o cursor com os "botões de sintonização **(5, 7)**" para "Save station" (Guardar estação) e prima o botão "ENTER / Scan **(3)**" para aceder à lista das estações favoritas.

Selecione a posição pretendida e prima novamente o botão "ENTER / Scan **(3)**". A estação atual será guardada na posição que selecionou.

### **Outras funcionalidades**

Se premir longamente o botão "MENU / Info **(8)**" no modo FM, pode definir/ajustar o seguinte da mesma forma: guardar estação, estações guardadas, definições de procura, iluminação, hora/data, alarmes, suspensão, equalizador, idioma, reposição de fábrica, versão do sistema

### **Modo Bluetooth**

Ligue o rádio e prima brevemente o botão "MODE / Light **(4)**" para mudar para o modo Bluetooth.

Ouvirá um som "splash", o que significa que o Bluetooth foi ligado, e o ecrã indicará "Pairing" (Emparelhamento).

Abra o Bluetooth no seu telefone e procure o nome "Radio P-600"; depois, toque no botão para ligar ao dispositivo.

Após cerca de 10 segundos, ouvirá um som "dong dong ding", indicando uma ligação bem sucedida à rede. O ecrã apresentará "Connected" (Ligado).

Premindo brevemente os "Botões de sintonização **(5, 7)**", pode mudar de faixa à vontade.

Prima brevemente o botão "ENTER / Scan **(3)**" para fazer uma pausa ou reiniciar a música que está a ser reproduzida.

Prima longamente o botão "ENTER / Scan **(3)**" para se desligar do dispositivo móvel.

### **Mais definições**

#### **Definição do brilho do ecrã**

Prima longamente o botão "MODE / Light **(4)**" para ajustar o brilho do ecrã TFT.

#### **Regulação do volume**

Premir brevemente o botão "controlo do volume **(9, 10)**" para regular o volume pretendido.