


# E0090 | E0091

GR|CY | Φορητό ραδιόφωνο με Bluetooth, MP3, DAB/DAB+/FM

---



E0090

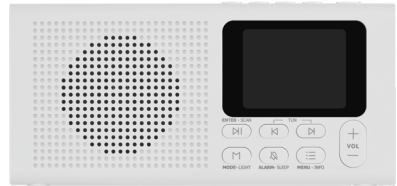

E0091

## Περιεχόμενα

Οδηγίες ασφαλείας και προειδοποιήσεις .....	2
Τεχνικές προδιαγραφές .....	3
Περιγραφή.....	4
Τα πρώτα βήματα .....	5

## Οδηγίες ασφαλείας και προειδοποιήσεις



Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε τις οδηγίες και βεβαιωθείτε ότι τις έχετε κατανοήσει. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο και τη συσκευασία για μελλοντική χρήση.



Ακολουθήστε τις οδηγίες ασφαλείας που περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο.

- Η εσφαλμένη εγκατάσταση και/ή χρήση μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή τραυματισμό από το ηλεκτρικό ρεύμα.
- Πριν από την εγκατάσταση, διαβάστε το εγχειρίδιο και λάβετε υπόψη τις ιδιαίτερες ιδιότητες του χώρου και της θέσης όπου θα εγκατασταθεί το προϊόν.
- Μην ανοίγετε, αποσυναρμολογείτε, μετατρέπετε ή τροποποιείτε τη συσκευή, εκτός εάν υπάρχει ειδική οδηγία για κάτι τέτοιο στο εγχειρίδιο.
- Τυχόν μη εξουσιοδοτημένο άνοιγμα ή μη εξουσιοδοτημένη επισκευή ακυρώνει κάθε υποχρέωση, δικαίωμα αντικατάστασης ή εγγύηση.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με το γνήσιο καλώδιο τροφοδοσίας.
- Το προϊόν μπορεί να τροφοδοτείται μόνο με ρεύμα που συμφωνεί με τις παραμέτρους που παρατίθενται για το προϊόν.
- Το σέρβις του προϊόντος επιτρέπεται να πραγματοποιείται μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό για ελαχιστοποίηση του κινδύνου τραυματισμού από ηλεκτρικό ρεύμα.
- Αποσυνδέστε το προϊόν από το ρεύμα πριν από τον καθαρισμό.
- Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) των οποίων οι σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή η έλλειψη πείρας και γνώσεων δεν επιτρέπουν την ασφαλή χρήση του προϊόντος χωρίς επιτήρηση ή καθοδήγηση.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επιτήρηση.
- Μην βυθίζετε το προϊόν σε νερό ή άλλα υγρά.
- Μην χρησιμοποιήσετε το προϊόν αν οποιοδήποτε εξάρτημά του έχει υποστεί ζημιά ή είναι ελαττωματικό. Αντικαταστήστε αμέσως το προϊόν, αν έχει υποστεί ζημιά ή είναι ελαττωματικό.
- Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με το υλικό συσκευασίας. Κρατήστε το υλικό συσκευασίας μακριά από παιδιά.
- Το καλώδιο τροφοδοσίας και το προϊόν πρέπει να τοποθετούνται πάντα κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μην στέκονται εμπόδιο στους χώρους που βαδίζετε συχνά.
- Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο με τον τρόπο που περιγράφεται στο παρόν έγγραφο.
- Αποτρέψτε τυχόν πτώση του προϊόντος και προστατέψτε το από προσκρούσεις.
- Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά χημικά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε το προϊόν.
- Επιβλέπετε τα παιδιά έτσι ώστε να μην παίζουν με το προϊόν.

Η EMOS spol. s r.o. δηλώνει ότι τα προϊόντα E0090 και E0091 συμμορφώνονται με τις ουσιαστικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις των οδηγιών. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ελεύθερα στην ΕΕ.

Μπορείτε να βρείτε τη δήλωση συμμόρφωσης στον ιστότοπο <http://www.emos.eu/download>.



## Τεχνικές προδιαγραφές

Τροφοδοσία: DC 5,0 V / 1.200 mA

ή 4 μπαταρίες (LR6/AA)

Bluetooth: 2.402–2.480 MHz,


e.i.r.p.: -1,81 dBm

DAB+: 174–240 MHz

FM: 87,5–108 MHz



## Περιγραφή

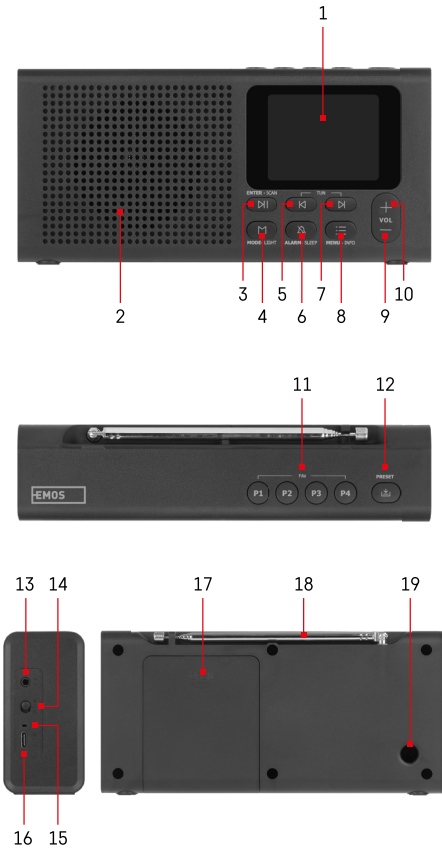

- 1 – Έγχρωμη οθόνη TFT
- 2 – Ηχείο
- 3 – Κουμπί ENTER / SCAN
- 4 – Κουμπί MODE / LIGHT
- 5 – Κουμπί συντονισμού (μετατόπισης)
- 6 – Κουμπί ALARM / SLEEP
- 7 – Κουμπί συντονισμού (μετατόπισης)
- 8 – Κουμπί MENU / INFO
- 9 – Ρύθμιση έντασης ήχου (μείωση)
- 10 – Ρύθμιση έντασης ήχου (αύξηση)
- 11 – Τα κουμπιά P1, P2, P3, P4 χρησιμοποιούνται για την εμφάνιση της επιλογής ταχύτητας σταθμού
- 12 – Κουμπί PRESET
- 13 – Υποδοχή ακουστικών (τζακ 3,5 mm)
- 14 – Κουμπί ON/OFF
- 15 – Ενδεικτική λυχνία LED ON
- 16 – Υποδοχή τροφοδοσίας USB-C
- 17 – Καπάκι μπαταριών (4 μπαταρίες τύπου AA, δεν περιλαμβάνονται)
- 18 – Τηλεσκοπική κεραία
- 19 – Σύστημα bass reflex

## Τα πρώτα βήματα

1. Τοποθετήστε 4 μπαταρίες τύπου AA **(17)** στο ραδιόφωνο ή συνδέστε το ραδιόφωνο στο ηλεκτρικό δίκτυο χρησιμοποιώντας το εσωκλειόμενο τροφοδοτικό **(16)**.
2. Βάλτε το κουμπί ραδιοφώνου **(14)** στη θέση ON.
3. Όταν ενεργοποιηθεί το ραδιόφωνο, ξεκινά ο αυτόματος συντονισμός.
4. Όταν ολοκληρωθεί ο συντονισμός, πατήστε σύντομα το κουμπί "MODE / LIGHT **(4)**" για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία ραδιοφώνου. Μπορείτε να επιλέξετε κάποια από τις 4 λειτουργίες (DAB, FM, Bluetooth και Ωρα).

## Λειτουργία DAB

### Ρυθμίσεις λειτουργίας DAB

Ενεργοποιήστε το ραδιόφωνο, θα μεταβεί αυτόματα στη λειτουργία DAB.

Στις άλλες λειτουργίες, πατήστε σύντομα το κουμπί "MODE / LIGHT **(4)**" για να επιλέξετε τη λειτουργία DAB. Όταν η συσκευή εισέλθει για πρώτη φορά στη λειτουργία DAB, θα μεταβεί αυτόματα στην αναζήτηση σταθμών DAB.

### Επιλογή σταθμού

Πατήστε σύντομα τα "κουμπιά συντονισμού (5, 7)" για να επιλέξετε τον επιθυμητό ραδιοφωνικό σταθμό. Πατήστε το κουμπί "ENTER / SCAN **(3)**" για να επιλέξετε τον ραδιοφωνικό σταθμό.

Πατήστε σύντομα το κουμπί "MENU/INFO **(8)**" για να εμφανιστούν πληροφορίες για τον τρέχοντα ραδιοφωνικό σταθμό.

Εάν πατήσετε σύντομα το κουμπί "ENTER / SCAN **(3)**" κατά την ακρόαση, μπορείτε να μεγενθύνετε το λογότυπο του τρέχοντος σταθμού στην οθόνη (πρέπει να υποστηρίζεται από τον ίδιο τον σταθμό). Μπορείτε επίσης να προβάλετε τα ακόλουθα: πληροφορίες κειμένου, τύπος προγράμματος, όνομα συνόλου, συχνότητα, ώρα και ημερομηνία, ποσοστό σφαλμάτων του ληφθέντος σήματος, κωδικοποιητής, ταχύτητα μετάδοσης ή ημερομηνία.

### Αποθήκευση επιλεγμένου σταθμού

Αν πατήσετε παρατεταμένα τα κουμπιά "P1, P2, P3 ή P4 **(11)**" ενώ ακούτε έναν συντονισμένο σταθμό, ο τρέχων σταθμός θα αποθηκευτεί στη συγκεκριμένη θέση.

Αν έχετε ήδη αποθηκευμένους σταθμούς στις θέσεις των αγαπημένων σταθμών 1–4 και θέλετε να προσθέσετε επιπλέον σταθμούς στη λίστα, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί "MENU / INFO **(8)**" στη λειτουργία DAB.

Μετακινήστε τον δρομέα με τα "κουμπιά συντονισμού **(5, 7)**" στην επιλογή "Αποθήκευση προεπιλογής" και πατήστε το κουμπί "ENTER / SCAN **(3)**" για να μεταβείτε στη λίστα αγαπημένων σταθμών. Επιλέξτε την επιθυμητή θέση και πατήστε ξανά το κουμπί "ENTER / SCAN **(3)**". Ο τρέχων σταθμός θα αποθηκευτεί στη θέση που επιλέξατε.

### Άλλα χαρακτηριστικά

Αν πατήσετε παρατεταμένα το κουμπί "MENU / INFO **(8)**" στη λειτουργία DAB, μπορείτε να ρυθμίσετε/προσαρμόσετε τα ακόλουθα με τον ίδιο τρόπο: λίστα σταθμών, ανάκληση προεπιλογής, αποθήκευση προεπιλογής, συντονισμός, χειροκίνητος συντονισμός, διαγραφή μη λειτουργικών στοιχείων, φωτισμός, ώρα/ημερομηνία, αφηνίσεις, ύπνος, ισοσταθμιστής, γλώσσα, επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων, έκδοση συστήματος.

## Λειτουργία FM

### Ρυθμίσεις λειτουργίας FM

Ενεργοποιήστε το ραδιόφωνο και πατήστε το κουμπί "MODE / LIGHT **(4)**" για να μεταβείτε στη λειτουργία FM, και επιβεβαιώστε πατώντας το κουμπί "ENTER / SCAN **(3)**".

## Επιλογή σταθμού

Πατήστε σύντομα τα "κουμπιά συντονισμού (5, 7)" για να επιλέξετε τον επιθυμητό ραδιοφωνικό σταθμό.

Πατήστε το κουμπί "ENTER / SCAN (3)" για να επιλέξετε τον ραδιοφωνικό σταθμό.

Πατήστε σύντομα το κουμπί "MENU/INFO (8)" για να εμφανιστούν πληροφορίες για τον τρέχοντα ραδιοφωνικό σταθμό.

Εάν πατήσετε σύντομα το κουμπί "ENTER / Σάρωση (3)", μπορείτε να προβάλετε αμέσως το κείμενο ραδιοφώνου κατά την ακρόαση.

Μπορείτε επίσης να προβάλετε τα ακόλουθα: τύπος προγράμματος, συχνότητα, τύπος σήματος, ώρα και ημερομηνία, ποσοστό σφαλμάτων του ληφθέντος σήματος, κωδικοποιητής, ταχύτητα μετάδοσης ή ημερομηνία.

## Αποθήκευση επιλεγμένου σταθμού

Αν πατήσετε παρατεταμένα τα κουμπιά "P1, P2, P3 ή P4 (11)" ενώ ακούτε έναν συντονισμένο σταθμό, ο τρέχων σταθμός θα αποθηκευτεί στη συγκεκριμένη θέση.

Αν έχετε ήδη αποθηκευμένους σταθμούς στις θέσεις των αχατημένων σταθμών 1-4 και θέλετε να προσθέσετε επιπλέον σταθμούς στη λίστα, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί "MENU / INFO (8)" στη λειτουργία FM.

Μετακινήστε τον δρομέα με τα "κουμπιά συντονισμού (5, 7)" στην επιλογή "Αποθήκευση σταθμού" και πατήστε το κουμπί "ENTER / SCAN (3)" για να μεταβείτε στη λίστα αχατημένων σταθμών.

Επιλέξτε την επιθυμητή θέση και πατήστε ξανά το κουμπί "ENTER / SCAN (3)". Ο τρέχων σταθμός θα αποθηκευτεί στη θέση που επιλέξατε.

## Άλλα χαρακτηριστικά

Αν πατήσετε παρατεταμένα το κουμπί "MENU / INFO (8)" στη λειτουργία FM, μπορείτε να ρυθμίσετε/προσαρμόσετε τα ακόλουθα με τον ίδιο τρόπο: αποθήκευση σταθμού, αποθηκευμένοι σταθμοί, ρυθμίσεις σάρωσης, φωτισμός, ώρα/ημερομηνία, αφυπνίσεις, ύπνος, ισοσταθμιστής, γλώσσα, επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων, έκδοση συστήματος

## Λειτουργία Bluetooth

Ενεργοποιήστε το ραδιόφωνο και πατήστε σύντομα το κουμπί "MODE / LIGHT (4)" για να μεταβείτε στη λειτουργία Bluetooth.

Θα ακούσετε έναν ήχο "πιτσιλίσματος", γεγονός σημαίνει ότι το Bluetooth έχει ενεργοποιηθεί και στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "Σύζευξη".

Ανοίξτε το Bluetooth στο τηλέφωνό σας και αναζητήστε το όνομα "Radio P-600" και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί για να συνδεθείτε στη συσκευή.

Ύστερα από 10 δευτερόλεπτα περίπου, θα ακούσετε έναν ήχο "ντονγκ ντονγκ ντινγκ", που υποδεικνύει την επιτυχή σύνδεση στο δίκτυο.

Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "Συνδέθηκε".

Εάν πατήσετε σύντομα τα "κουμπιά συντονισμού (5, 7)", μπορείτε να αλλάζετε κομμάτια κατά βούληση. Πατήστε σύντομα το κουμπί "ENTER / SCAN (3)" για να σταματήσει ή για να ξεκινήσει ξανά το τραγούδι που αναπαράγεται.

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί "ENTER / SCAN (3)" για να αποσυνδεθείτε από την κινητή συσκευή.

## Περισσότερες ρυθμίσεις

### Ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί "MODE / LIGHT (4)" για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης TFT.

### Ρύθμιση έντασης ήχου

Πατήστε σύντομα το κουμπί "ρύθμιση έντασης ήχου (9, 10)" για να ρυθμίσετε την επιθυμητή ένταση ήχου.