

E0090 | E0091

DK | Bærbar radio med Bluetooth, mp3, DAB/DAB+/FM



E0090



E0091

Indhold

Sikkerhedsforskrifter og advarsler	2
Tekniske specifikationer	3
Beskrivelse	4
Kom godt i gang	5

Sikkerhedsforskrifter og advarsler



Før du bruger enheden, skal du læse anvisningerne og være sikker på, at du har forstået dem. Gem dette dokument og emballagen til senere brug.



Følg de sikkerhedsforskrifter, der er angivet i vejledningen.

- Forkert installation og/eller brug kan forårsage brand eller skader på grund af elektrisk strøm.
- Før installation skal du læse manualen og tage højde for de specifikke egenskaber i det rum og på det sted, hvor produktet skal installeres.
- Du må ikke åbne, adskille, modificere eller ændre enheden, medmindre der er en specifik instruktion om at gøre det i brugsanvisningen.
- Enhver uautoriseret åbning eller reparation resulterer i bortfald af alle forpligtelser, ret til udskiftning eller garantier.
- Må kun bruges med det originale strømkabel.
- Produktet kan kun strømforsynes med en spænding, der svarer til de parametre, der er angivet for produktet.
- Produktet må kun serviceres af en kvalificeret tekniker for at minimere risikoen for skader på grund af elektrisk strøm.
- Afbryd produktet fra strømforsyningen før rengøring.
- Produktet må ikke bruges af personer (herunder børn), hvis fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden forhindrer sikker brug af produktet uden opsyn eller instruktion.
- Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
- Nedsænk ikke produktet i vand eller andre væsker.
- Brug ikke produktet, hvis nogen af dets dele er beskadigede eller defekte. Udskift straks produktet, hvis det er beskadiget eller defekt.
- Lad ikke børn lege med emballagematerialet. Opbevar emballagematerialet utilgængeligt for børn.
- Strømkablet og produktet skal altid placeres, så de ikke er i vejen for almindeligt anvendte gangarealer.
- Brug kun produktet som beskrevet i dette dokument.
- Undgå, at produktet falder ned, og beskyt det mod stød.
- Brug ikke aggressive kemiske rengøringsmidler til at rengøre produktet.
- Hold øje med børn, så de ikke leger med produktet.

EMOS spol. s r.o. erklærer, at produkterne E0090 og E0091 er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre gældende bestemmelser i direktiverne. Enheden kan frit anvendes i EU.

Overensstemmelseserklæringen findes på <http://www.emos.eu/download>.



Tekniske specifikationer

Strømforsyning: DC 5,0 V / 1.200 mA

eller 4× batterier (LR6/AA)


Bluetooth: 2,402-2,480 MHz; e.i.r.p.: -1,81 dBm

DAB+: 174-240 MHz

FM: 87,5-108 MHz



Beskrivelse

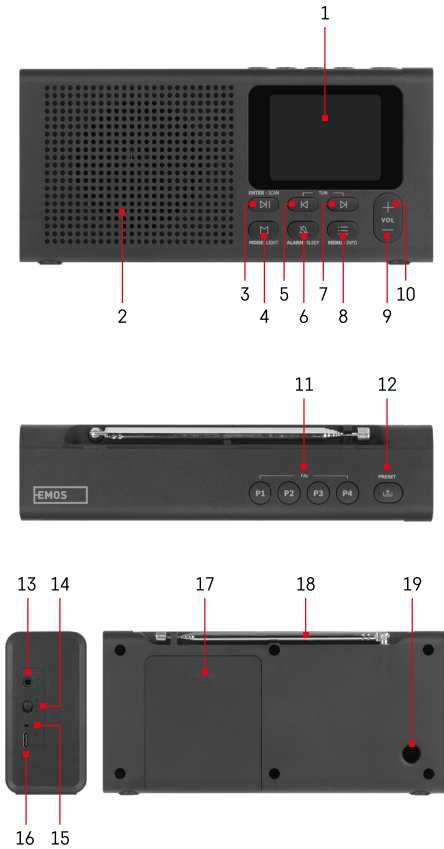

- 1 – TFT-farvedisplay
- 2 – Højtaler
- 3 – ENTER/scan
- 4 – MODE/lys
- 5 – Tuning-knap (skift)
- 6 – ALARM/dvale
- 7 – Tuning-knap (skift)
- 8 – MENU / Info
- 9 – Lydstyrkeregulering –
- 10 – Lydstyrkeregulering +
- 11 – Knapperne P1, P2, P3, P4 bruges til at åbne gemte radiostationer
- 12 – PRESET
- 13 – Hovedtelefonstik (3,5-mm-jackstik)
- 14 – Tænd/sluk-knap
- 15 – LED-indikator
- 16 – USB-C-strømtik
- 17 – Batteridæksel (4x AA-batterier, medfølger ikke)
- 18 – Teleskopantenne
- 19 – Bas - refleks

Kom godt i gang

1. Sæt de fire AA-batterier **(17)** i radioen, eller slut radioen til lysnettet ved hjælp af den medfølgende strømforsyning **(16)**.
2. Drej tænd/sluk-knappen **(14)** til positionen ON.
3. Når radioen tændes, starter den automatiske indstilling.
4. Når indstillingen er færdig, skal du trykke kort på knappen "MODE/lys **(4)**" for at vælge den ønskede radiotilstand. Du kan vælge mellem 4 tilstande (DAB, FM, Bluetooth og tid).

DAB-tilstand

Indstilling af DAB-tilstand

Tænd for radioen. Den skifter automatisk til DAB-tilstand.

I andre tilstande skal du trykke kort på knappen "MODE/lys **(4)**" for at vælge DAB-tilstand. Når radioen skifter til DAB-tilstand første gang, skifter den automatisk til DAB-stationssøgning.

Valg af station

Tryk kort på "tuningknapperne (5, 7)" for at vælge den ønskede radiostation.

Tryk på knappen "ENTER/scan **(3)**" for at vælge radiostationen.

Tryk kort på knappen "MENU/INFO **(8)**" for at få vist oplysninger om den aktuelle radiostation.

Hvis du trykker kort på knappen "ENTER/scan **(3)**", mens radioen spiller, kan du forstørre den aktuelle stations logo på skærmen (forudsætter, at stationen understøtte denne funktion).

Du kan også se følgende oplysninger: tekstinformation, programtype, indstillet navn, frekvens, tid og dato, fejlrate for det modtagne signal, codec, transmissionshastighed eller dato.

Sådan gemmer du en valgt station

Hvis du trykker længe på knapperne "P1, P2, P3 eller P4 **(11)**", mens du afspiller en indstillet station, gemmes den aktuelle station under den pågældende placering.

Hvis du allerede har gemt andre stationer som dine favoritstationer på placeringerne 1-4 og ønsker at føje flere stationer til listen, skal du holde knappen "MENU/info **(8)**" inde i DAB-tilstand.

Flyt markøren med "tuningknapperne **(5, 7)**" til positionen "Gem forudindstillet station", og tryk på knappen "ENTER/scan **(3)**" for at få adgang til listen med favoritstationer.

Vælg den ønskede position, og tryk på knappen "ENTER/scan **(3)**" igen. Den aktuelle station gemmes på den placering, du har valgt.

Andre funktioner

Hvis du holder knappen "MENU/info **(8)**" inde i DAB-tilstand, kan du tilpasse følgende indstillinger på samme måde: stationsliste, åbning af forudindstillet station, lagring af forudindstillet station, tuning, manuel tuning, sletning af ikke-funktionelle stationer, belysning, tid/dato, alarmer, dvale, equalizer, sprog, gendannelse af fabriksindstillinger, systemversion.

FM-tilstand

Indstilling af FM-tilstand

Tænd for radioen, og tryk på knappen "MODE/lys **(4)**" for at skifte til FM-tilstand, og bekræft ved at trykke på knappen "ENTER/scan **(3)**".

Valg af station

Tryk kort på "tuningknapperne **(5, 7)**" for at vælge den ønskede radiostation.

Tryk på knappen "ENTER/scan **(3)**" for at vælge radiostationen.

Tryk kort på knappen "MENU/INFO **(8)**" for at få vist oplysninger om den aktuelle radiostation.

Hvis du trykker kort på knappen "ENTER/scan **(3)**", kan du straks se radioteksten, mens du lytter.

Du kan også se følgende oplysninger: programtype, frekvens, signaltype, tid og dato, fejlrate for det modtagne signal, codec, transmissionshastighed eller dato.

Sådan gemmer du en valgt station

Hvis du trykker længe på knapperne "P1, P2, P3 eller P4 **(11)**", mens du afspiller en indstillet station, gemmes den aktuelle station under den pågældende placering.

Hvis du allerede har gemt andre stationer som dine favoritstationer på placeringerne 1-4 og ønsker at føje flere stationer til listen, skal du holde knappen "MENU/info **(8)**" inde i FM-tilstand.

Flyt markøren med "tuningknapperne **(5, 7)**" til positionen "Gem station", og tryk på knappen "ENTER/scan **(3)**" for at få adgang til listen med favoritstationer.

Vælg den ønskede position, og tryk på knappen "ENTER/scan **(3)**" igen. Den aktuelle station gemmes på den placering, du har valgt.

Andre funktioner

Hvis du holder knappen "MENU/info **(8)**" inde i FM-tilstand, kan du tilpasse følgende indstillinger på samme måde: gem station, gemte stationer, scan indstillinger, belysning, tid/dato, alarmer, dvale, equalizer, sprog, gendannelse af fabriksindstillinger, systemversion

Bluetooth-tilstand

Tænd for radioen, og tryk kort på knappen "MODE/lys **(4)**" for at skifte til Bluetooth-tilstand.

Du vil høre en "plaske"-lyd, som betyder, at Bluetooth er tændt, og på skærmen vises meddelelsen "Parring". Åbn Bluetooth på din telefon, søg efter navnet "Radio P-600", og tryk derefter på knappen for at oprette forbindelse til enheden.

Efter cirka 10 sekunder vil du høre en "dong dong ding"-lyd som tegn på, at der er oprettet forbindelse til netværket.

På skærmen vises meddelelsen "Tilsluttet".

Hvis du trykker kort på "tuningknapperne **(5, 7)**", kan du skifte mellem musiknummer.

Tryk kort på knappen "ENTER/scan **(3)**" for at sætte det igangværende musiknummer på pause eller starte det igen.

Hvis du holder knappen "ENTER/scan **(3)**" inde, afbrydes forbindelsen til mobilenheden.

Flere indstillinger

Indstilling af skærmlysstyrke

Hvis du holder knappen "MODE/lys **(4)**" inde, kan du indstille lysstyrken på TFT-skærmen.

Lydstyrkeindstilling

Tryk kort på knappen "lydstyrkeregulering **(9, 10)**" for at indstille den ønskede lydstyrke.