

E0090 | E0091

SE | Bärbar radio med Bluetooth, MP3, DAB/DAB+/FM



E0090



E0091

Innehåll

Säkerhetsanvisningar och varningar	2
Tekniska specifikationer	3
Beskrivning	4
Komma igång	5

Säkerhetsanvisningar och varningar



Innan du använder produkten ska du läsa instruktionerna och se till att du förstår dem. Behåll detta dokument och förpackningen för framtida behov.



Följ säkerhetsanvisningarna i bruksanvisningen.

- Felaktig installation och/eller användning kan orsaka brand eller elolyckor.
- Innan du installerar produkten, läs bruksanvisningen och ta hänsyn till det utrymme där produkten ska installeras.
- Produkten får inte öppnas, demonteras, modifieras eller ändras om inte detta anges specifikt i bruksanvisningen.
- Om produkten öppnas eller repareras av en obehörig person förfaller alla garantier och rätt till ersättning.
- Får endast användas tillsammans med originalkabeln.
- Produkten får endast drivas med spänning som motsvarar produktens specifikationer.
- Service på produkten får endast utföras av en kvalificerad tekniker för att minimera risken för elolyckor.
- Koppla bort produkten från strömförsörjningen före rengöring.
- Produkten får inte användas av personer (inklusive barn) vars fysiska, sensoriska och mentala förmåga eller bristande erfarenhet förhindrar säker användning av produkten utan övervakning eller instruktioner.
- Rengöring och skötsel får inte utföras av barn utan uppsikt.
- Sänka inte ner produkten i vatten eller andra vätskor.
- Använd inte produkten om någon av delarna är skadade eller defekta. Byt ut produkten omedelbart om den är skadad eller defekt.
- Låt inte barn leka med förpackningsmaterialet. Håll förpackningsmaterialet utom räckhåll för barn.
- Strömkabeln måste alltid placeras så att den inte är i vägen på vältrafikerade ställen.
- Använd endast produkten enligt beskrivningen i detta dokument.
- Skydda produkten mot fall och stötar.
- Använd inte aggressiva kemikalier för att rengöra produkten.
- Barn ska övervakas så att de inte leker med produkten.

EMOS spol. s r.o. intygar att produkterna E0090 och E0091 uppfyller de nödvändiga kraven och andra gällande bestämmelser i tillämpliga direktiv. Enheten kan användas utan begränsningar i EU.

Försäkran om överensstämmelse finns på <http://www.emos.eu/download>.



Tekniska specifikationer

Strömförsörjning: DC 5,0 V/1 200 mA

eller 4× batterier (LR6/AA)


Bluetooth: 2 402–2 480 MHz; e.i.r.p: -1,81 dBm

DAB+: 174–240 MHz

FM: 87,5–108 MHz



Beskrivning

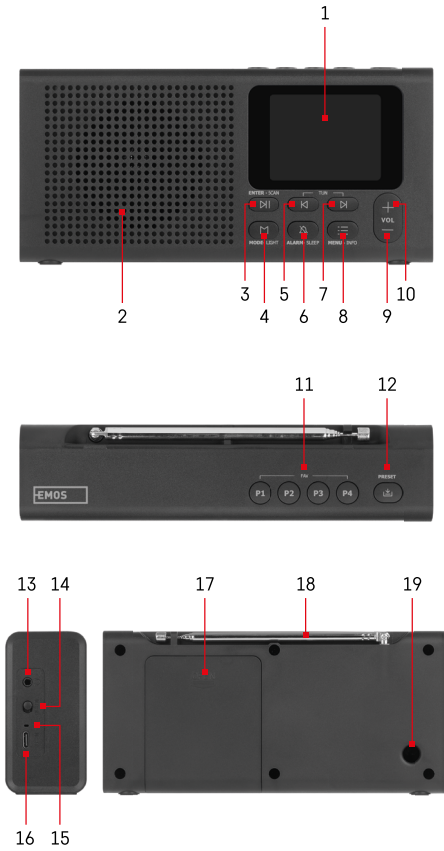

- 1 – TFT-display i färg
- 2 – Högtalare
- 3 – ENTER/Scan
- 4 – MODE/Light
- 5 – Frekvensväljare
- 6 – ALARM/Sleep
- 7 – Frekvensväljare
- 8 – MENU/Info
- 9 – Volym –
- 10 – Volym +
- 11 – Knapparna P1, P2, P3 och P4 används för snabbval av kanaler
- 12 – PRESET
- 13 – Uttag för hörlurar (3,5 mm)
- 14 – ON/OFF-knapp
- 15 – Lysdiodsindikator
- 16 – USB-C strömkontakt
- 17 – Batterifacket lock (4× AA-batterier, medföljer inte)
- 18 – Teleskopantenn
- 19 – Bas – reflex

Komma igång

1. Sätt i 4 AA-batterier **(17)** i radion eller anslut radion till elnätet med hjälp av medföljande nätadapter **(16)**.
2. Vrid ON/OFF-knappen **(14)** till läge ON.
3. När radion slås på startar den automatiska frekvenssökningen.
4. När inställningen är klar trycker du kort på knappen "MODE/Light **(4)**" för att välja önskat radioläge. Du kan välja mellan 4 lägen (DAB, FM, Bluetooth och Time).

DAB-läge

Inställningar för DAB-läge

När du slår på radion växlar den automatiskt till DAB-läge.

I andra lägen, tryck kort på knappen "MODE/Light **(4)**" för att välja DAB-läge. När apparaten går in i DAB-läge för första gången växlar den automatiskt till DAB-kanalsökning.

Välja kanal

Tryck kort på frekvensväljarna (5, 7) för att välja önskad radiokanal.

Tryck på knappen "ENTER/Scan **(3)**" för att välja radiokanal.

Tryck kort på knappen "MENU/INFO **(8)**" för att visa information om den aktuella radiokanalen.

Om du trycker kort på knappen "ENTER/Scan **(3)**" medan du lyssnar kan du förstora den aktuella kanalens logotyp på skärmen (måste stödjas av kanalen själv).

Du kan också se: textinformation, programtyp, inställt namn, frekvens, tid och datum, felfrekvens för den mottagna signalen, codec, överföringshastighet eller datum.

Spara en vald kanal

Om du trycker länge på knapparna "P1, P2, P3 eller P4 **(11)**" medan du lyssnar på en inställd kanal lagras den aktuella kanalen i denna position.

Om du redan har placerat ut favoritkanalerna 1–4 och vill lägga till ytterligare kanaler i listan, tryck länge på knappen "MENU/Info **(8)**" i DAB-läge.

Flytta markören med frekvensväljarna **(5, 7)** till "Spara förinställd" och tryck på knappen "ENTER/Scan **(3)**" för att öppna listan med favoritkanaler.

Välj önskad position och tryck på knappen "ENTER/Scan **(3)**" igen. Kanalen sparas på den position som du har valt.

Andra funktioner

Om du trycker länge på knappen "MENU/Info **(8)**" i DAB-läge kan du ställa in/justera följande på samma sätt: kanallista, förinställning, spara förinställning, inställning, manuell inställning, radera ej fungerande, belysning, tid/datum, larm, viloläge, equalizer, språk, fabriksåterställning, systemversion.

FM-läge

Inställningar FM-läge

Slå på radion och tryck på knappen "MODE/Light **(4)**" för att växla till FM-läge och bekräfta genom att trycka på knappen "ENTER/Scan **(3)**".

Välja kanal

Tryck kort på frekvensväljarna **(5, 7)** för att välja önskad radiokanal.

Tryck på knappen "ENTER/Scan **(3)**" för att välja radiokanal.

Tryck kort på knappen "MENU/Info **(8)**" för att visa information om den aktuella radiokanalen.

Genom att trycka kort på knappen "ENTER/Scan **(3)**" kan du omedelbart se radiotexten medan du lyssnar.

Du kan också se: programtyp, frekvens, signaltyp, tid och datum, felfrekvens för mottagen signal, codec, överföringshastighet eller datum.

Spara en vald kanal

Om du trycker länge på knapparna P1, P2, P3 eller P4 **(11)** medan du lyssnar på en inställd kanal lagras den aktuella kanalen i denna position.

Om du redan har placerat ut favoritkanalerna 1–4 och vill lägga till ytterligare kanaler i listan, tryck länge på knappen "MENU/Info **(8)**" i FM-läge.

Flytta markören med frekvensväljarna **(5, 7)** till "Spara kanal" och tryck på knappen "ENTER/Scan **(3)**" för att öppna listan med favoritkanaler.

Välj önskad position och tryck på knappen "ENTER/Scan **(3)**" igen. Kanalen sparas på den position som du har valt.

Andra funktioner

Om du trycker länge på knappen "MENU/Info **(8)**" i FM-läge kan du ställa in/justera följande på samma sätt: spara station, sparade stationer, sökningsinställningar, belysning, tid/datum, larm, viloläge, equalizer, språk, fabriksåterställning, systemversion

Bluetooth-läge

Slå på radion och tryck kort på knappen "MODE/Light **(4)**" för att växla till Bluetooth-läge.

Du kommer att höra ett "plaskljud", vilket betyder att Bluetooth har aktiverats, och på skärmen visas "Pairing". Öppna Bluetooth på din telefon och sök efter enheten "Radio P-600", tryck sedan på knappen för att ansluta till enheten.

Efter cirka 10 sekunder hörs ett "dong dong ding"-ljud, vilket indikerar att anslutningen till nätverket har lyckats. På skärmen visas "Connected".

Genom att trycka kort på frekvensväljarna **(5, 7)** kan du växla mellan olika spår.

Tryck kort på knappen "ENTER/Scan **(3)**" för att pausa eller starta om den låt som spelas.

Tryck länge på knappen "ENTER/Scan **(3)**" för att koppla från den mobila enheten.

Fler inställningar

Inställning av skärmens ljusstyrka

Tryck länge på knappen "MODE/Light **(4)**" för att justera ljusstyrkan på TFT-skärmen.

Volyminställning

Tryck kort på volymknapparna **(9, 10)** för att ställa in önskad volym.