

# E0090 | E0091

FI | Kannettava radio Bluetoothilla, MP3:lla,  
DAB/DAB+/FM:llä varustettuna

---



E0090



E0091

## Sisältö

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| Turvallisuusohjeet ja varoitukset ..... | 2 |
| Tekniset tiedot .....                   | 3 |
| Kuvaus .....                            | 4 |
| Aloitus .....                           | 5 |

## Turvallisuusohjeet ja varoitukset



Lue ohjeet ennen laitteen käyttöä ja varmista, että ymmärrät ne. Pidä tämä asiakirja ja pakkaus talleksa myöhempää käyttöä varten.



Noudata käyttöohjeessa annettuja turvallisuusohjeita.

- Väärä asennus ja/tai käyttö voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
- Ennen asennusta lue käyttöohje ja huomioi tuotteen asennuspaikan tilaa ja sijaintia koskevat erityisominaisuudet.
- Älä avaa, pura, muokkaa tai muuttele laitetta, ellei käyttöoppaassa esitetä erityistä ohjetta sitä varten.
- Kaikki luvattomat avaamiset tai korjaukset mitätöivät kaikki korvausveloitteet, vaihto-oikeudet tai takuut.
- Käytä ainoastaan alkuperäisen virtajohdon kanssa.
- Tuotteelle saa antaa virtaa ainoastaan sillä jännitteellä, joka vastaa tuotteelle annettuja parametreja.
- Tuotteen huoltotoimia saa tehdä vain valtuutettu teknikko sähköiskuriskin minimoimiseksi.
- Irrota tuote virtalähteestä ennen puhdistamista.
- Tuotetta eivät saa käyttää henkilöt (lapset mukaan lukien), joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset ominaisuudet tai kokemuksen ja tiedon puute voivat estää tuotteen turvallisen käytön ilman valvontaa tai ohjeistusta.
- Lapset eivät saa puhdistaa ja tehdä kunnossapitotoimia ilman aikuisten valvontaa.
- Älä upota tuotetta veteen tai muihin nesteisiin.
- Älä käytä tuotetta, jos sen mikään osa on vaurioitunut tai viallinen. Vaihda tuote välittömästi, jos se on vaurioitunut tai viallinen.
- Älä anna lasten leikkiä pakkausmateriaaleilla. Pidä pakkausmateriaalit pois lasten ulottuvilta.
- Virtajohto ja tuote on aina sijoitettava niin, etteivät ne ole tiellä yleisesti käytetyillä kulkureiteillä.
- Käytä tuotetta vain tässä asiakirjassa kuvatulla tavalla.
- Estä tuotteen kaatuminen ja suoja se iskuja vastaan.
- Älä käytä aggressiivisiä kemiallisia pesuaineita tuotteen puhdistukseen.
- Lapsia on valvottava, jotta he eivät leiki tuotteella.

EMOS spol. s r.o. vakuuttaa, että tuotteet E0090 ja E0091 täyttävät direktiivin olennaiset vaatimukset ja muut asiaankuuluvat määräykset. Laitetta saa käyttää vapaasti EU:ssa.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy osoitteesta <http://www.emos.eu/download>.



## Tekniset tiedot

Virransyöttö: DC 5,0 V / 1 200 mA


tai 4 kpl paristoja (LR6/AA)

Bluetooth: 2 402–2 480 MHz; e.i.r.p.: -1,81 dBm

DAB+: 174–240 MHz;

FM: 87,5–108 MHz

## Kuvaus

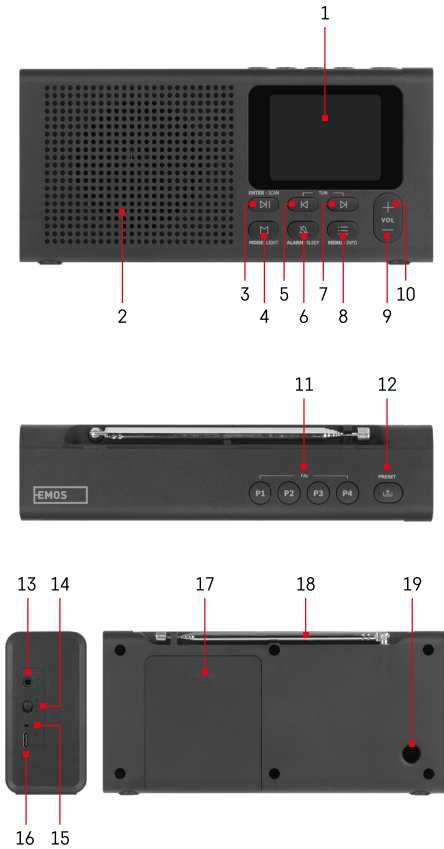

- 1 – TFT-värinäyttö
- 2 – kaiutin
- 3 – ENTER/skannaus
- 4 – MODE/valo
- 5 – viritys (shift) -painike
- 6 – ALARM/uni
- 7 – viritys (shift) -painike
- 8 – MENU/tiedot
- 9 – äänenvoimakkuuden säätö -
- 10 – Äänenvoimakkuuden säätö +
- 11 – Painikkeita P1, P2, P3, P4 käytetään aseman pikavalintaan
- 12 – PRESET
- 13 – kuulokeliitäntä (3,5 mm liitin)
- 14 – ON/OFF-painike
- 15 – LED-merkkivalo
- 16 – USB-C-virtaliitin
- 17 – paristokotelon kansi (4 kpl AA-paristoja, eivät sisälly pakkaukseen)
- 18 – teleskooppiantenni
- 19 – basso-refleksi

## Aloituis

1. Aseta 4 kpl AA-paristoja **(17)** radioon tai kytke radio verkkovirtaan mukana toimitetulla virtalähteellä **(16)**.
2. Käännä sitten radiokytkin **(14)** ON-asentoon.
3. Kun radio kytetään päälle, automaattinen viritys käynnistyy.
4. Kun viritys on valmis, paina lyhyesti "MODE/valo **(4)**" -painiketta valitaksesi haluamasi radiotilan. Voit valita neljästä tilasta (DAB, FM, Bluetooth ja Time).

## DAB-tila

### DAB-tilan asetukset

Kytke radio päälle, jolloin se siirtyy automaattisesti DAB-tilaan.

Muissa tiloissa voit valita DAB-tilan painamalla lyhyesti "MODE/valo **(4)**" -painiketta. Kun laite siirtyy DAB-tilaan ensimmäistä kertaa, se siirtyy automaattisesti DAB-asemahakuun.

### Aseman valinta

Paina lyhyesti "virityspainikkeita (5, 7)" valitaksesi haluamasi radioaseman.

Valitse radioasema painamalla "ENTER/skannaa **(3)**" -painiketta.

Paina lyhyesti "MENU/INFO **(8)**" -painiketta näyttääksesi tietoja nykyisestä radioasemasta.

Painamalla lyhyesti "ENTER/skannaa**(3)**" -painiketta kuuntelun aikana voit suurentaa nykyisen aseman logon näytölle (aseman on tuettava sitä).

Lisäksi voit nähdä seuraavat tiedot: tekstitiedot, ohjelmatyyppi, sarjan nimi, taajuus, aika ja päivämäärä, vastaanotetun signaalin virhetaso, koodekki, siirtonopeus tai päivämäärä.

### Valitun aseman tallentaminen

Jos painat pitkään painikkeita "P1, P2, P3 tai P4 **(11)**" viritetyn aseman kuuntelun aikana, nykyinen asema tallennetaan kyseiseen paikkaan.

Jos olet jo varannut suosikkiasemien 1–4 paikat ja haluat lisätä luetteloon uusia asemia, paina pitkään painiketta "MENU/info **(8)**" DAB-tilassa.

Siirrä kursori "virityspainikkeilla **(5, 7)**" kohtaan "Tallenna esiasetus" ja paina "ENTER/skannaa**(3)**" -painiketta päästäksesi suosikkiasemien luetteloon.

Valitse haluttu sijainti ja paina uudelleen "ENTER/skannaa **(3)**" -painiketta. Nykyinen asema tallennetaan valitsemaasi kohtaan.

### Muut ominaisuudet

Jos painat pitkään MENU/info**(8)**" -painiketta DAB-tilassa, voit asettaa/säätää seuraavia asioita samalla tavalla: asemaluettelo, esiasetusten palauttaminen, esiasetusten tallentaminen, viritys, manuaalinen viritys, ei-toiminnallisten poistaminen, valaistus, kellonaika/päivämäärä, hälytykset, lepotila, taajuuskorjain, kieli, tehdasasetusten palautus, järjestelmäversio.

## FM-tila

### FM-tilan asetukset

Kytke radio päälle ja paina "MODE/valo **(4)**" -painiketta siirtyäksesi FM-tilaan ja vahvista painamalla "ENTER/skannaa **(3)**" -painiketta.

### Aseman valinta

Paina lyhyesti "virityspainikkeita **(5, 7)**" valitaksesi halutun radioaseman.

Valitse radioasema painamalla "ENTER/skannaa **(3)**" -painiketta.

Paina lyhyesti "MENU/INFO **(8)**" -painiketta näyttääksesi tietoja nykyisestä radioasemasta.

Painamalla lyhyesti "ENTER/skannaa **(3)**" -painiketta voit tarkastella radiotekstiä välittömästi kuuntelun aikana. Voit myös tarkastella seuraavia tietoja: ohjelmatyyppi, taajuus, signaalityyppi, aika ja päivämäärä, vastaanotetun signaalin virhetaso, koodekki, lähetysopeus tai päivämäärä.

## Valitun aseman tallentaminen

Jos painat pitkään "P1-, P2-, P3- tai P4 **(11)**-painikkeita" viritetyn aseman kuuntelun aikana, nykyinen asema tallennetaan kyseiseen paikkaan.

Jos olet jo varannut suosikkiasemien 1–4 paikat ja haluat lisätä luetteloon uusia asemia, paina pitkään "MENU/info **(8)**" -painiketta FM-tilassa.

Siirrä kursori "virityspainikkeilla **(5, 7)**" kohtaan "Tallenna asema" ja paina "ENTER/skannaa **(3)**" -painiketta päästäksesi suosikkiasemien luetteloon.

Valitse haluttu sijainti ja paina uudelleen "ENTER/skannaa **(3)**" -painiketta. Nykyinen asema tallennetaan valitsemaasi kohtaan.

## Muut ominaisuudet

Jos painat pitkään "MENU/info **(8)**" -painiketta FM-tilassa, voit asettaa/säätää seuraavia asioita samalla tavalla: tallenna asema, tallennetut asemat, skannausasetukset, valaistus, kellonaika/päivämäärä, hälytykset, lepotila, taajuuskorjain, kieli, tehdasasetusten palautus, järjestelmäversio

## Bluetooth-tila

Kytke radio päälle ja paina lyhyesti MODE/valo **(4)** -painiketta siirtyäksesi Bluetooth-tilaan.

Kuulet "splash"-äänen, joka tarkoittaa, että Bluetooth on kytkeytynyt päälle, ja näytössä lukee "Pairing".

Avaa Bluetooth puhelimessasi ja etsi nimi "Radio P-600" ja muodosta yhteys laitteeseen napauttamalla painiketta.

Noin 10 sekunnin kuluttua kuulet "dong dong ding" -äänen, joka osoittaa, että yhteys verkkoon on muodostettu onnistuneesti.

Näyttöön tulee teksti "Connected".

Painamalla lyhyesti "virityspainikkeita **(5, 7)**" voit vaihtaa raitojen välillä halutessasi.

Paina lyhyesti "ENTER/skannaa **(3)**" -painiketta keskeyttääksesi tai käynnistääksesi toistettavan kappaleen uudelleen.

Katkaise yhteys mobiililaitteeseen painamalla pitkään "ENTER/skannaa **(3)**" -painiketta.

## Lisää asetuksia

### Näytön kirkkouden asetus

Säädä TFT-näytön kirkkautta painamalla pitkään "MODE/valo **(4)**" -painiketta.

### Äänenvoimakkuuden asetus

Paina lyhyesti "äänenvoimakkuuden säätöpainiketta" **(9, 10)** asettaaksesi haluamasi äänenvoimakkuuden.